SAMSUNG

SM-G850F

Lietotāja rokasgrāmata

Latvian. 04/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Saturs

Sākumā izlasi mani

Darba sākšana

7 Komplekta saturs
8 Ierīces izkārtojums
10 SIM vai USIM kartes un akumulatora izmantošana
15 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
16 Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Pamatinformācija

17 Skārienekrāna lietošana
20 Sākuma ekrāna izkārtojums
25 Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi
28 Programmu atvēršana
29 Programmu instalēšana un atinstalēšana
31 Teksta ievade
33 Ekrāna uzņemšana
34 Mani Faili
36 Enerģijas taupīšanas funkcija
37 Palīdzības informācijas skatīšana

Tīkla savienojamība

38 Mobilie dati
38 Wi-Fi
39 Lejupielādes paātrinātājs
40 Piesaiste un mobilais tīklājs
42 Internets

Kustības un lietojamības funkcijas

44 Kustības un žesti
48 Skats no augšas
48 Vairāki logi
53 Rīkjosla
54 Skārienekrāna jutības palielināšana

Personalizēšana

55 Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana
58 Fona attēla un zvana signālu iestatīšana
59 Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
60 Finger Scanner
63 Privātais režīms
64 Vienkāršais režīms
65 Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
66 Kontu iestatīšana

Tālrunis

67 Zvanu veikšana
70 Zvanu saņemšana
71 Iespējas zvana laikā

Kontakti

73 Kontaktu pievienošana
74 Kontaktu pārvaldība

Ziņojumi un e-pasts

77 Ziņas
80 E-pasts

Kamera

83 Pamata uzņemšana
87 Uzņemšanas režīmi
91 Kameras iestatījumi

Galerija

94 Fotoattēlu vai video apskatīšana
96 Galerijas iestatījumi

Studija

97 Fotostudija
98 Kolāžu studija
99 Shot & more
100 Videoklipu studija
101 Video apgriešana

Multivide

102 Mūzika
105 Video

S Health

107 Par S Health
108 Lietotāju profila uzstādīšana
109 S Health galvenais ekrāns
111 Staigāšanas palīgs
113 Nodarbību biedrs
120 Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana
122 Svara pārvaldīšana
124 Papildus S Health programmu instalēšana
125 S Health iestatījumi

Drošības funkcijas

127 Ārkārtas režīms
128 Palīdzības ziņojums
129 Bīstamu laikapstākļu paziņojumi (Geo News)

Noderīgas programmas un funkcijas

131 S Finder
132 S Planner
135 S Voice
136 Pulkstenis
138 Kalkulators
138 Atgādne
140 Balss Ierakstītājs
142 Dropbox
143 Flipboard
144 Lukturis
144 Lupa
145 Google apps

Savienošana ar citām ierīcēm

147 Bluetooth
149 Wi-Fi Direct
151 NFC
153 S Beam
154 Ātrais savien.
156 Screen Mirroring
158 Mobilā drukāšana

Ierīces un datu pārvaldnieks

159 Ierīces jaunināšana
160 Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
161 Datu dublēšana un atjaunošana
162 Datu atiestatīšanas veikšana

Iestatīj.

163 Par iestatījumiem
163 Ātrie iestatījumi
163 Tīkla savienojumi
167 Saziņa un kopīgošana
168 Skaņa un displejs
172 Personalizēšana
173 Kustība
174 Lietotājs un dublēšana
175 Sistēma
182 Programmas

Pieejamība

189 Par pieejamību
190 Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes
190 Balss komentāri (TalkBack)
201 Fonta lieluma mainīšana
201 Ekrāna palielināšana
201 Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana
202 Ekrāna krāsu apgriešana
202 Krāsu pielāgošana
203 Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana
203 Visu skaņu izslēgšana
203 Subtitru iestatījumi
204 Skaņas balansa pielāgošana
204 Mono audio
204 Automātiskais skāriens
205 Palīgizvēlne
207 Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana
207 Saziņas vadība
208 Atbildēšana un sarunu beigšana
208 Viena pieskāriena režīma izmantošana
209 Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana
210 Citu noderīgu funkciju lietošana

Traucējummeklēšana

Sākumā izlasi mani

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties šajā ierīcē atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Darba sākšana

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ierīces izkārtojums

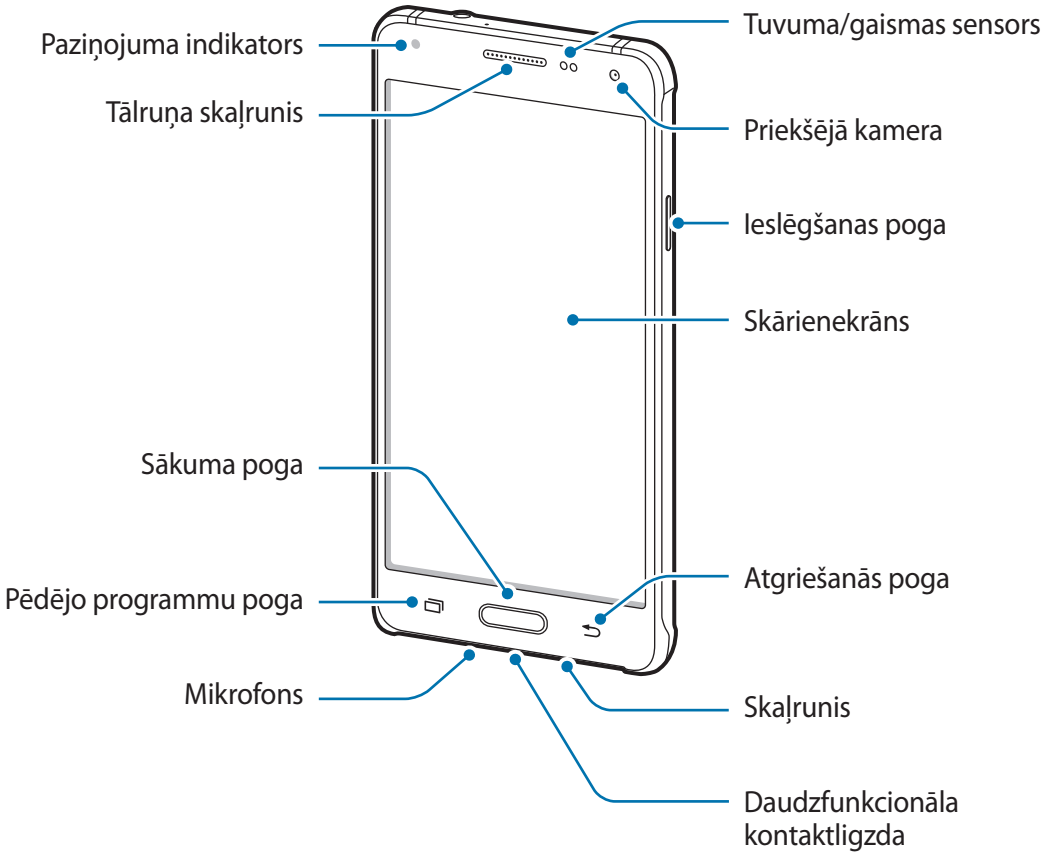

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna aizsargu. Neapstiprināti ekrāna aizsargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
	Pēdējās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu pašreizējā ekrāna papildiespējām.
	Sākums	• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet divreiz, lai palaistu **S Voice**. • Nospiediet un turiet, lai palaistu **Google**.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	**Skaļums**	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

SIM vai USIM kartes un akumulatora izmantošana

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ierīces komplektā iekļauto akumulatoru.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai nano SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

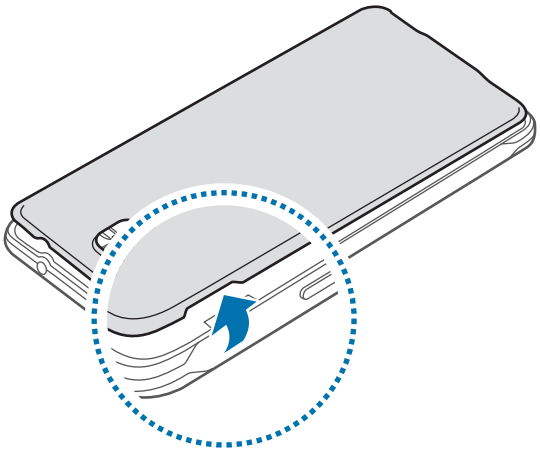

Lai netraumētu nagus, noņemiet aizmugures pārsegu piesardzīgi.

Nesalieciet vai negroziet par daudz aizmugures pārsegu. Pretējā gadījumā varat sabojāt aizmugurējo vāciņu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

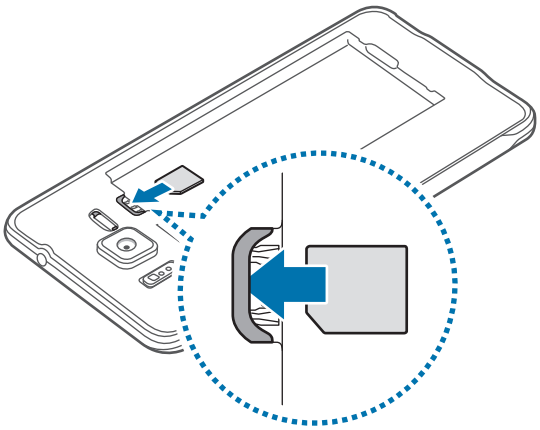

Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

3 Ievietojiet akumulatoru.

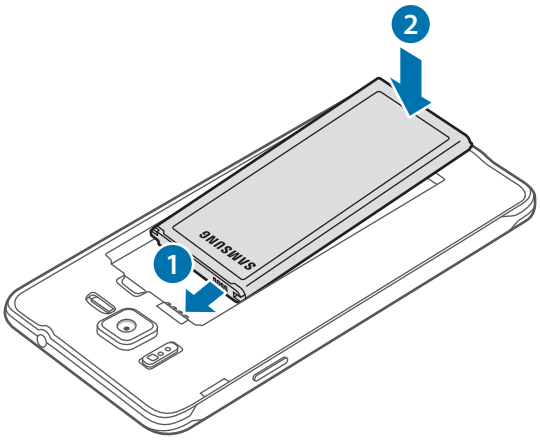

4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

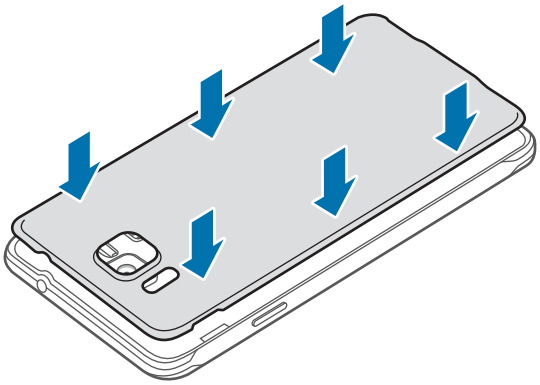

SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet akumulatoru.

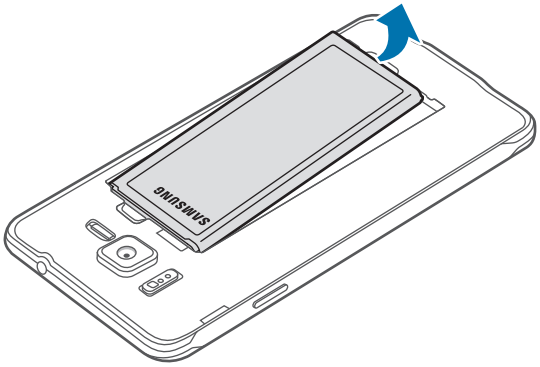

3 Ar pirkstu nospiediet SIM vai USIM karti, un tad izvelciet to laukā.

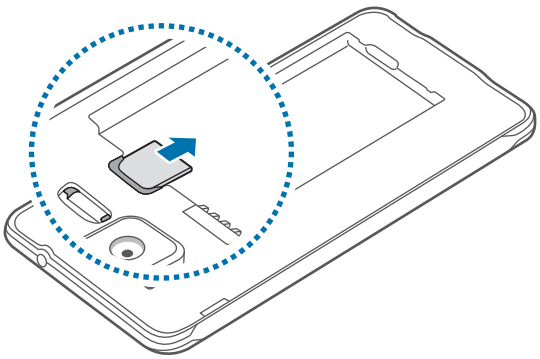

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, uzlādējiet akumulatoru ar lādētāju. Akumulatora uzlādei var izmantot arī datoru, savienojot tos ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

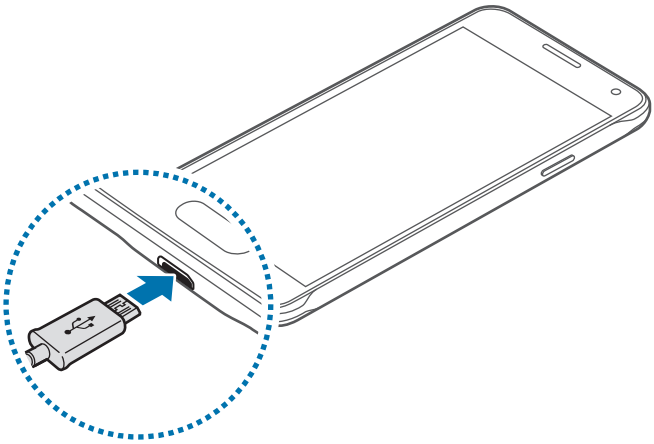

Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru pirms nav atvienots lādētājs. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Izmantojot uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Atslēdziet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu savu ierīci.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties **Izslēgt**.

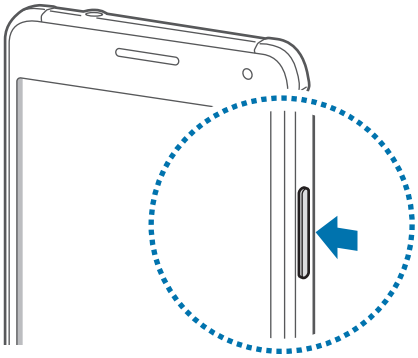

Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot ieslēgšanas pogu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un atbloķēšanas ekrānā ar pirkstu švīkājiet jebkurā virzienā.

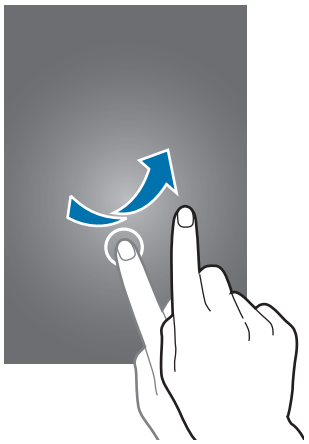

Jūs varat mainīt atbloķēšanas kodu, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku informāciju skatiet Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana.

Pamatinformācija

Skārienekrāna lietošana

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
- Lietojot skārienekrānu, pieskarieties ar pirkstiem.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, atlasītu izvēlnē vienumu, nospiestu pogu uz ekrāna vai arī ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties ar pirkstu.

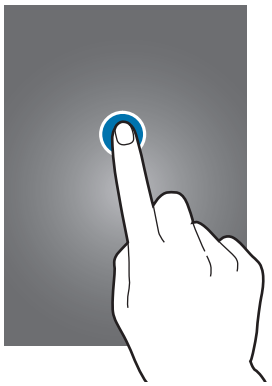

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

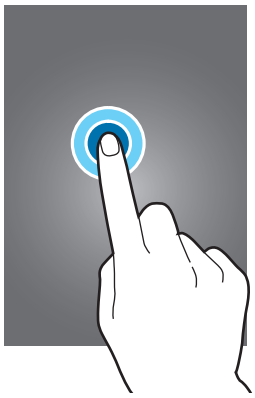

Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

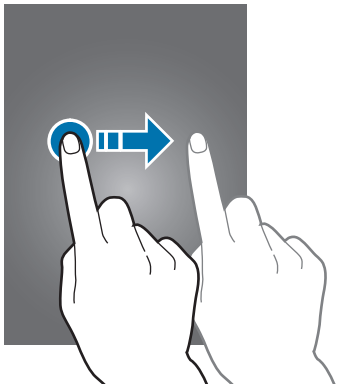

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai atgrieztos.

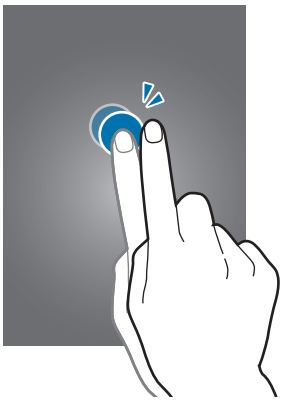

Pārvilkšana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Pārvelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

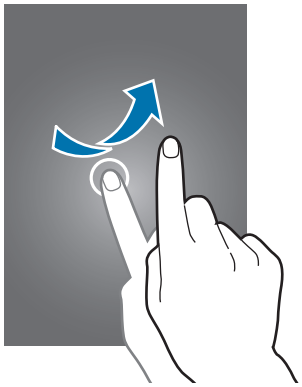

Izvēršana un savilkšana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

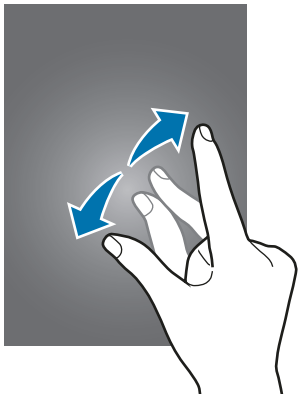

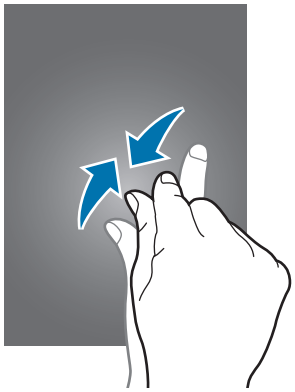

Sākuma ekrāna izkārtojums

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki, programmu īsceļi un daudz kas cits. Logrīki ir mazas programmas, kas palaiž specifiskas programmas funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi Sākuma ekrānā.

Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties vienam no ekrāna indikatoriem ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu sākuma ekrānu, atsaucieties uz Sākuma ekrāna pārvaldīšana.

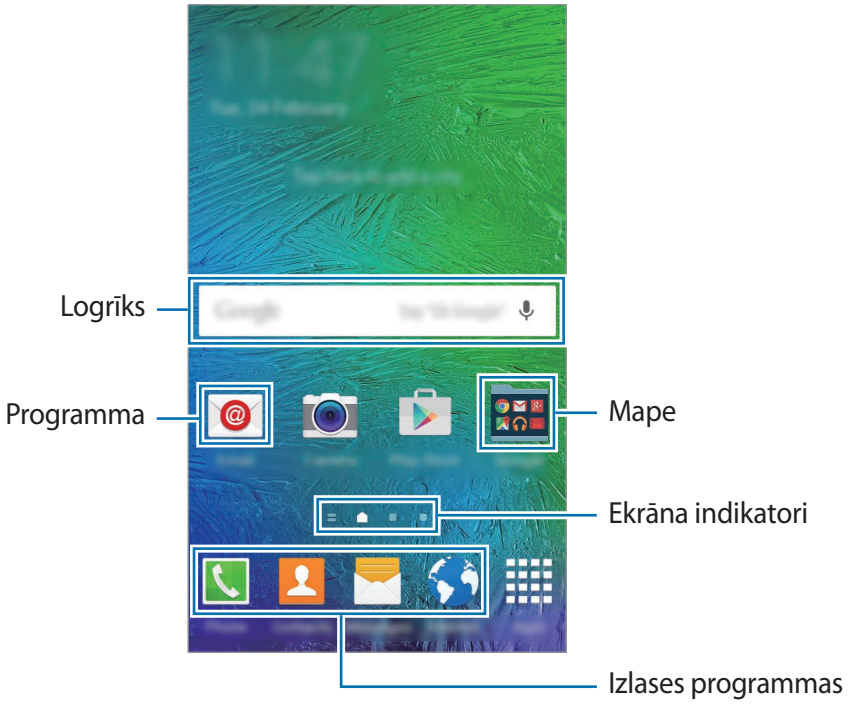

Sākuma ekrāna iespējas

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu vai sakniebiet kopā savus pirkstus uz ekrāna, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

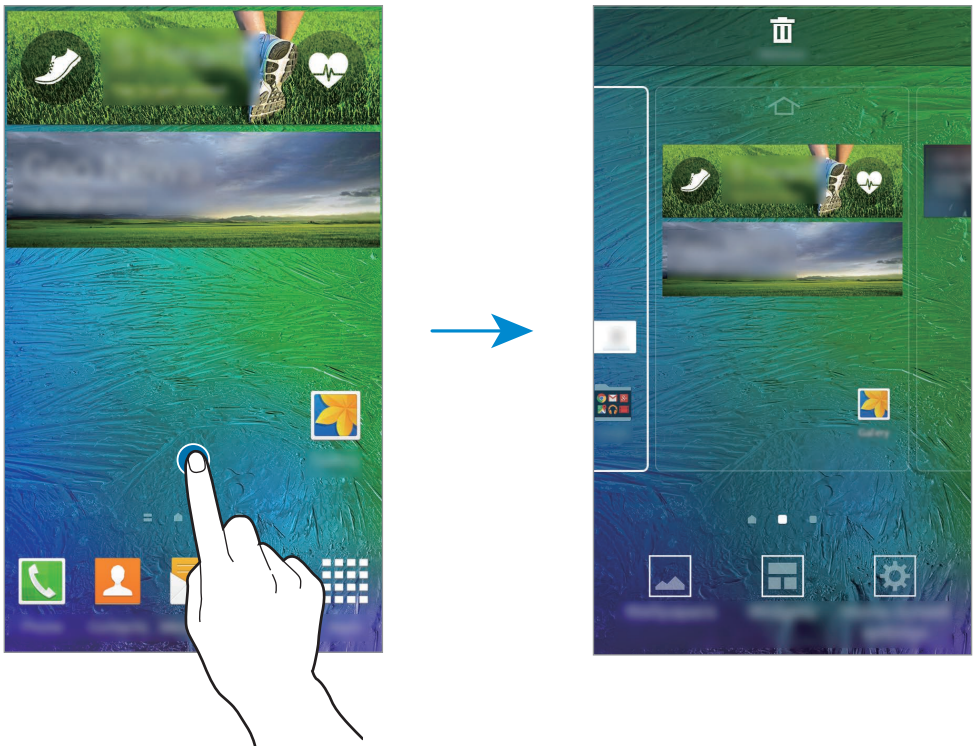

Mana žurnāla lietošana

My Magazine parāda sociālo tīklu atjauninājumus un Jums interesējošas ziņas.

Lai aktivizētu **My Magazine**, pieskarieties un turiet tukšu vietu sākuma ekrānā. Tad, pieskarieties **Sākuma ekrāna iestatījumi** un atzīmējiet **My Magazine**.

Sākuma ekrānā pieskarieties vai ritiniet pa labi, lai atvērtu **My Magazine**.

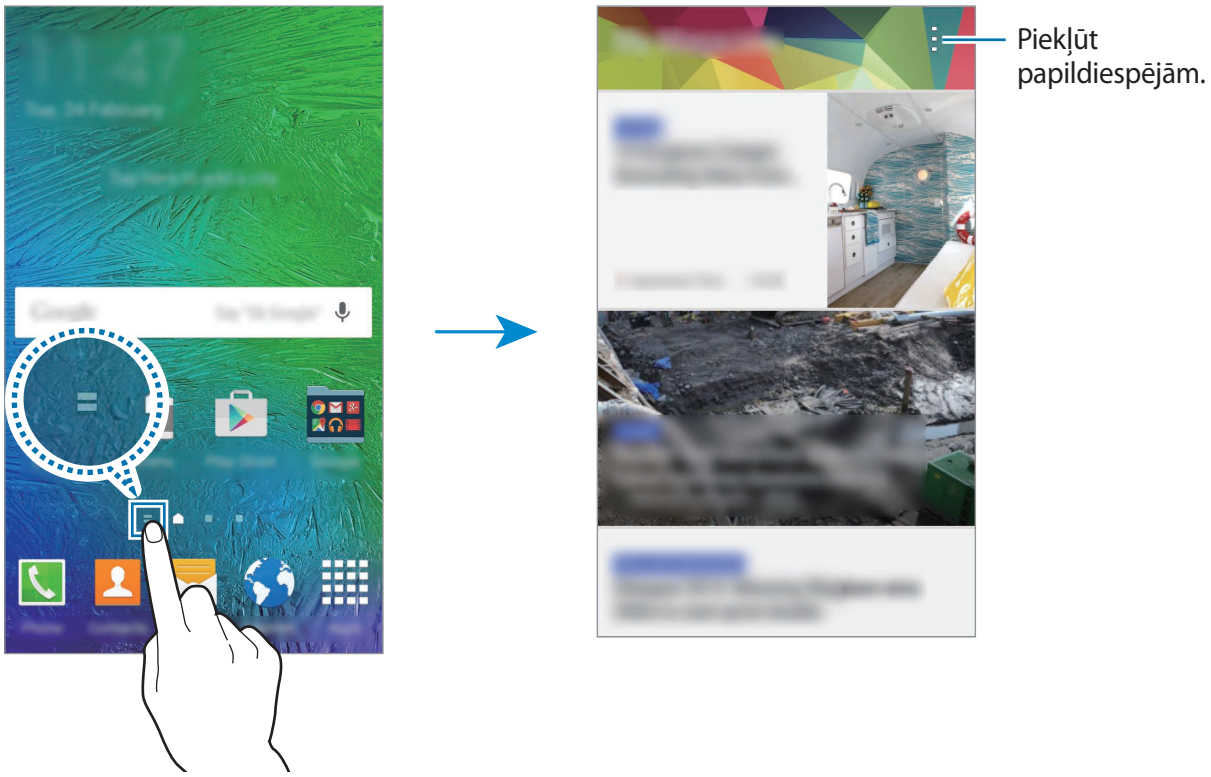

Lai izvēlētos saturu, ko rādīt, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad izvēlieties kategorijas, kas Jūs interesē.

Lai automātiski atjauninātu saturu, kad atveras **My Magazine**, pieskarieties → **Iestatījumi** un tad atzīmējiet **Atverot automātiski atvaidzināt**.

Lai deaktivizētu **My Magazine**, pieskarieties un turiet tukšu vietu sākuma ekrānā. Tad pieskarieties **Sākuma ekrāna iestatījumi** un atsakieties no izvēles **My Magazine**.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā. Informāciju par programmu saraksta pielāgošanu skatiet Programmu saraksta pārvaldīšana.

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
R	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
G	GPRS tīkls pievienots
E	EDGE tīkls pievienots
3G	UMTS tīkls pievienots
H	HSDPA tīkls pievienots
H+	HSPA+ tīkls pievienots
4G / LTE	LTE tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta viedās palikšanas vai viedās pauzes funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms

Ikona	Nozīme
⚠	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
▮	Akumulatora uzlādes līmenis

Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi

Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.

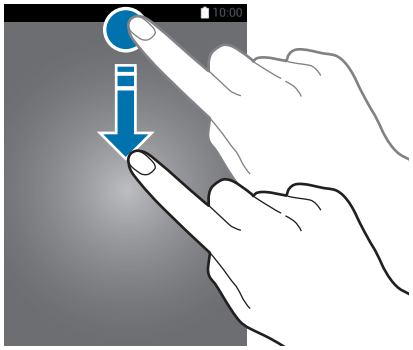

Paziņojumu panelī iespējams izmantot sekojošas funkcijas.

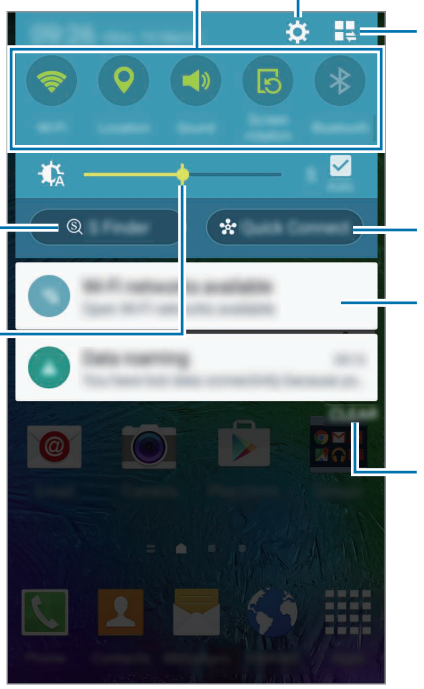
Aktivizēt vai deaktivizēt iespējas. Lai skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties pogai un turiet to nospiestu.
Palaist **Iestatīj.**
Skatīt visas ātro iestatījumu pogas.
Palaist **S Finder**.
Palaist **Ātrais savien.**
Pielāgojiet spilgtumu.
Pieskarieties paziņojumam un veiciet dažādas darbības.
Nodzēst visus paziņojumus.

Ātro iestatījumu pogu pārkārtošana

Lai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas paziņojumu panelī, pieskarieties → , pieskarieties un turiet vienumu un velciet vienumu uz citu vietu.

Ātro iestatījumu paneļa lietošana

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt dažas funkcijas no paziņojumu paneļa. Lai aktivizētu vai deaktivizētu vairāk funkciju, atveriet ātro iestatījumu paneli.

Lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet statusa joslu lejup ar diviem pirkstiem. Vai arī pieskarieties uz paziņojumu paneļa. Lai aizvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.

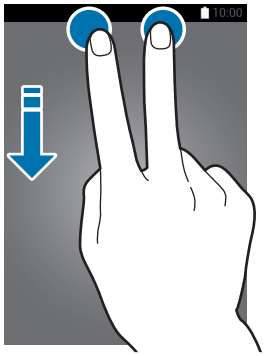

Pieskarieties sekojošajām iespējām, lai tās aktivizētu vai deaktivizētu. Jūs varat skatīt detalizētākus iestatījumus, ja jūs pieskaraties un turat pogu.

- **Wi-Fi**: plašāku informāciju skatiet Wi-Fi.
- **Lokācija**: plašāku informāciju skatiet Atrašanās vieta.
- **Skaņa** / **Vibrēt** / **Bez skaņas**: izvēlēties skaņas režīmu.
- **Ekrāna pagrieš.**: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.

Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.

- **Bluetooth**: plašāku informāciju skatiet Bluetooth.
- **Mobilie dati**: plašāku informāciju skatiet Datu lietošana vai Mobilie tīkli.
- **Lejupiel. paātr.**: plašāku informāciju skatiet Lejupielādes paātrinātājs.
- **Īp. enerģ. taup.**: plašāku informāciju skatiet Īpašais enerģijas taupīšanas režīms.
- **Vairāklogu**: plašāku informāciju skatiet Vairāki logi.
- **Rīkjosla**: plašāku informāciju skatiet Rīkjosla.

- **Mobilais tīklājs**: plašāku informāciju skatiet Piesaiste un mobilais tīklājs.
- **Screen Mirroring**: plašāku informāciju skatiet Screen Mirroring.
- **NFC**: atsaucieties uz NFC, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Sinhron.**: kad jūs aktivizējat šo funkciju, ierīce automātiski sinhronizē programmas, piemēram, kalendāru un e-pastu.
- **Viedā sekošana**: kad jūs aktivizējat šo funkciju, ekrāns paliek ieslēgts, kamēr jūs uz to skatāties.
- **Viedā pauze**: kad jūs aktivizējat šo funkciju, atskaņošana tiek pauzēta, ja neskatāties uz ekrānu.
- **Enerģijas taup.**: plašāku informāciju skatiet Enerģijas taupīšanas režīms.
- **Lidojuma režīms**: plašāku informāciju skatiet Lidojuma režīms.
- **Privātais rež.**: plašāku informāciju skatiet Privātais režīms.
- **Skāriena jutība**: plašāku informāciju skatiet Skārienekrāna jutības palielināšana.

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties un izvēlieties programmas ikonu, ko atvērt.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties → un tad pieskarieties **BEIGT** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, pieskarieties **BEIGT VISU**. Vai arī pieskarieties → .

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Samsung Galaxy Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galaxy Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **Instalēt**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties pogai, kur redzama programmas cena.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas** un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play veikals**.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.

Ieteikto programmu lejupielādēšana

Jūs varat skatīt un lejupielādēt programmas, kas paredzētas Galaxy ierīcēm.

Programmu sarakstā, pieskarieties ⋮ → **GALAXY Essentials**. Vai sākuma ekrānā pieskarieties **GALAXY Essentials** logrīkam, un tad pieskarieties ⓘ blakus programmai.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Lai atspējotu noklusējuma programmas, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties ⋮ → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas**. ⊖ parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot. Izvēlieties programmu un pieskarieties **DEAKTIVIZĒT**.

Lai atinstalētu lejupielādētās programmas atveriet programmu sarakstu un pieskarieties ⋮ → **Lejupielādētās programmas** → ⋮ → **Atinstalēt**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlieties programmu un tad pieskarieties **ATINSTALĒT**.

Programmu iespējošana

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Rādīt deaktivizētās programmas**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **GATAVS**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmu un tad pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

- Programmu slēpšana: slēpt programmas tikai programmu sarakstā. Jūs varat turpināt lietot slēptās programmas.
- Programmu atspējošana: atspējot izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces. Jūs nevarat izmantot atspējotas programmas.
- Programmu atinstalēšana: atinstalēt lejupielādētās programmas.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

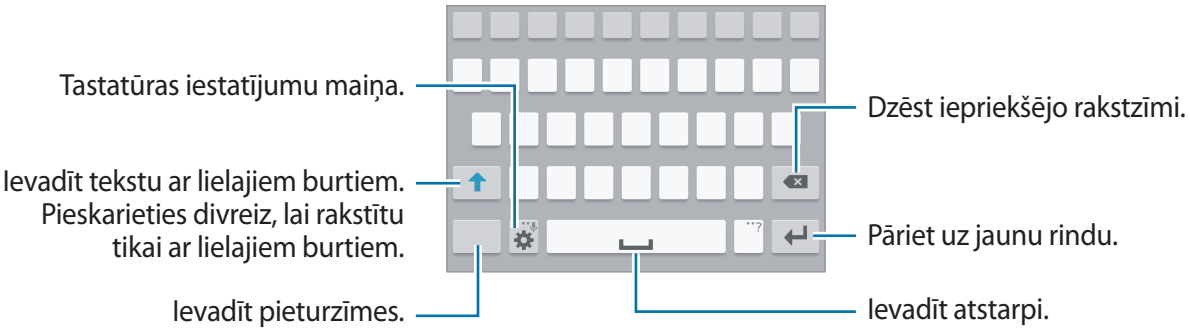
Tastatūras iestatījumu maiņa.
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem. Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.
Ievadīt pieturzīmes.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
Pāriet uz jaunu rindu.
Ievadīt atstarpi.

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties ⚙ → **Ievades valodas izvēle**, un tad izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām, velkot atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Tastatūras izkārtojuma mainīšana

Pieskarieties ⚙, izvēlieties valodu sadaļā **Ievades valodas** un tad izvēlieties tastatūras izkārtojumu, kuru vēlaties izmantot.

Uz **3x4 tastatūra** vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Tastatūras papildfunkciju izmantošana

Pieskarieties un turiet ⚙, lai izmantotu dažādas funkcijas. ⚙ vietā var parādīties citas ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

- 🎤: ievadīt tekstu ar balsi.

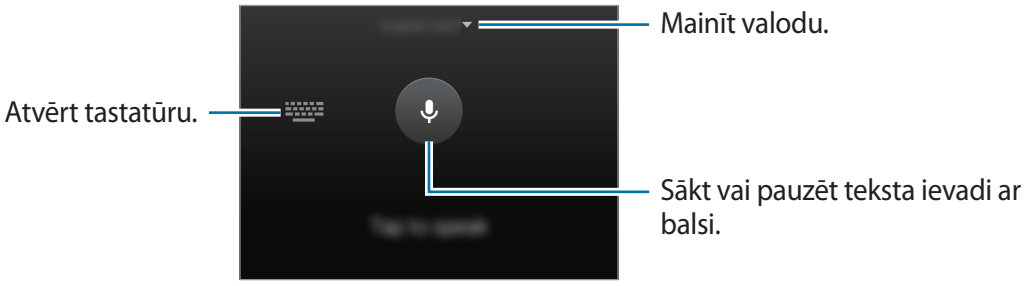

- T✎: pārslēgties uz rokraksta režīmu.

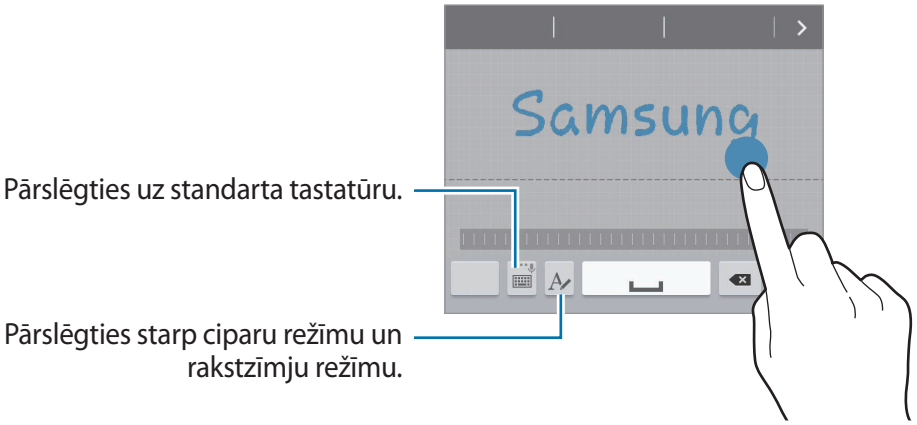

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 📋: pievienot vienumu no starpliktuves.
- ⚙: tastatūras iestatījumu maiņa.
- 😀: ievadīt emocijzīmes.

- : pārslēgties uz peldošo tastatūru. Varat pārvietot tastatūru uz citu atrašanās vietu, velkot cilni.

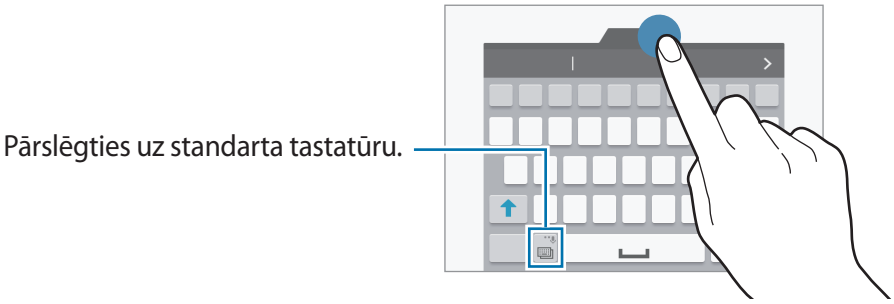

Kopēšana un ielīmēšana

1 Pieskarieties un turiet virs teksta.

2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties **Izv. visu**, lai izvēlētos visu tekstu.

3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

4 Novietojiet kursoru, kur jāievieto teksts, un pieskarieties → **Ielīmēt**. Lai ielīmētu tekstu, kuru iepriekš iekopējāt, pieskarieties → **Starpliktuve** un izvēlieties tekstu.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.

Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu un ieslēgšanas pogu. Attēls tiks saglabāts **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Screenshots** mapē. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.

Jūs varat arī uzņemt ekrānuzņēmumus citos veidos. Plašāku informāciju skatiet Velciet ar plaukstu, lai fotografētu.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

Mani Faili

Par Mani faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu dažādiem failiem, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram, mākoņkrātuves pakalpojumos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

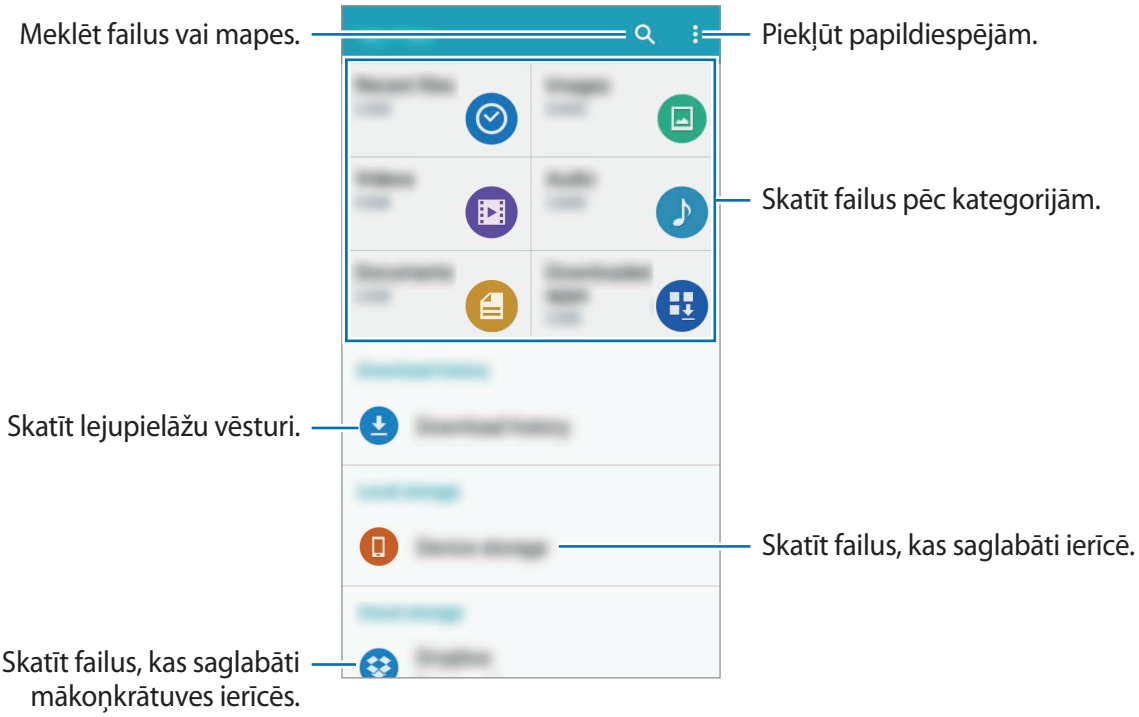
Meklēt failus vai mapes.
Piekļūt papildiespējām.
Skatīt failus pēc kategorijām.
Skatīt lejupielāžu vēsturi.
Skatīt failus, kas saglabāti ierīcē.
Skatīt failus, kas saglabāti mākoņkrātuves ierīcēs.

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet šādas iespējas:

- **Pievienot īsceļu**: pievienot īsceļu manu failu galvenajā ekrānā.
- **Pievienot FTP serveri**: pievienot FTP servera īsceļu manu failu galvenajā ekrānā.
- **Meklēt tuvumā esošās ierīces**: meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
- **Iestatījumi**: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Failu skatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt. Lai dotos mapē līmeni uz augšu, pieskarieties ←. Lai atgrieztos manu failu galvenājā ekrānā, pieskarieties ⌂.

Izvēlieties mapi, pieskarieties ⋮, un tad izmantojiet sekojošās iespējas:

- **Izvēlēties**: izvēlieties mapes vai failus, kuriem piemērot iespējas.
- **Dzēst**: izdzēsiet failus vai mapes.
- **Izveidot mapi**: izveidojiet mapi.
- **Skatīt kā**: mainiet skatīšanas režīmu.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Pievienot īsceļu**: pievienot īsceļu manu failu galvenajā ekrānā vai sākuma ekrānā.
- **Iestatījumi**: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Pieskarieties un turiet failu vai mapi, un tad izmantojiet sekojošajās iespējas:

- <: koplietojiet failus ar citiem.
- 🗑: izdzēsiet failus vai mapes.
- ⋮ → **Pārvietot**: pārvietot failus vai mapes uz citu mapi.
- ⋮ → **Kopēt**: kopēt failus vai mapes uz citu mapi.
- ⋮ → **Pārvietot uz privāto krātuvi**: pārvietot failus uz privāto mapi. Šī iespēja parādās, tiklīdz jūs aktivizējat **Privātais režīms**. Plašāku informāciju skatiet Privātais režīms.
- ⋮ → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
- ⋮ → **Pievienot īsceļu**: pievienot īsceļu manu failu galvenajā ekrānā vai sākuma ekrānā.
- ⋮ → **Saspiest**: saspiest failus vai mapes, lai izveidotu zip failu.
- ⋮ → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Enerģijas taupīšanas funkcija

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Enerģijas taupīšana** → **Enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties **Enerģijas taupīšanas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Enerģijas taup.**, lai to aktivizētu.

Izvēlieties no sekojošajām iespējām:

- **Ierobežot fona datus**: neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu savienojumu.
- **Ierobežot veiktspēju**: ierobežot dažādas iespējas, piemēram, izslēgt apgaismojumu pēdējo programmu pogai un atgriešanās pogai.
- **Pelēktoņu režīms**: rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora darbības laiku. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- Ierobežo pieejamās programmas, nodrošinot piekļuvi tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Enerģijas taupīšana** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**, un tad pieskarieties **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Īp. enerģ. taup.**, lai to aktivizētu.

Lai pievienotu programmu sākuma ekrānam, pieskarieties ⊕ un izvēlieties programmu.

Lai noņemtu programmu no sākuma ekrāna, pieskarieties ⋮ → **Noņemt**, izvēlieties programmu ar ⊖, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai mainītu īpašā enerģijas taupīšanas režīma iestatījumus, piemēram, tīkla savienojamību vai skaņu, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties ⋮ → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.**

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Palīdzības informācijas skatīšana

Lai skatītu palīdzības informāciju par to, kā lietot ierīci un programmas, atveriet programmu sarakstun un pieskarieties **Iestatīj.** → **Palīdzība**.

Lai skatītu palīdzības informāciju, kamēr jūs lietojat programmu, pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**.

Dažās programmās palīdzības informācija var nebūt iekļauta.

Tīkla savienojamība

Mobilie dati

Izveidojiet savienojumu ar ierīci un mobilo tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Informāciju par papildiespējām skatiet Datu lietošana.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Datu lietošana**, un tad atzīmējiet **Mobilie dati**. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Mobilie dati**, lai to aktivizētu.

Wi-Fi

Savienojiet ierīci ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Informāciju par papildiespējām skatiet Wi-Fi.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.

3 Pieskarieties **SAVIENOT**.

Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli.

Lai novērstu ierīces automātisku savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties **AIZMIRST**.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās Wi-Fi tīklu sarakstā, pieskarieties **Pievienot Wi-Fi tīklu** saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un tad pieskarieties **SAVIENOT**.

Viedās tīklu pārslēgšanas izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai uzturētu stabilu tīkla savienojumu, kad jūs pārlūkojat tīmekļa lapas, lejupielādējat saturu utt.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, un tad atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**. Ierīce automātiski pārslēdzas no Wi-Fi tīkla uz mobilo tīklu, kad pašreizējais Wi-Fi tīkls ir vājš vai nestabils. Kad Wi-Fi tīkla signāls kļūst spēcīgs, ierīce pārslēdzas no mobilā tīkla atpakaļ uz Wi-Fi tīklu.

Lejupielādes paātrinātājs

Izmantojiet šo funkciju, lai ātrāk lejupielādētu lielus failus, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus vienlaicīgi. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Lejupielādes paātrinātājs** un tad pieskarieties **Lejupielādes paātrinātājs** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Lejupiel. paātr.**, lai to aktivizētu.

- Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādēsit failus, izmantojot mobilo tīklu.
- Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto temperatūru, tā izslēdzas.
- Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
- Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi, ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
- Šī funkcija atbalsta tikai Hiperteksta pārraides protokolu (HTTP) 1.1. Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem, piemēram, FTP.

Piesaiste un mobilais tīklājs

Par piesaisti un mobilajiem tīklājiem

Izmantojiet šo funkciju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoriem un citām ierīcēm, ja nav pieejams interneta savienojums. Savienojumu var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth.

Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

Mobilā tīklāja izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs** → **Mobilais tīklājs**.

2 Pieskarieties **Mobilais tīklājs** slēdzim, lai to aktivizētu.

- parādās statusa joslā. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
- Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties ⋮ → **Konfigurēt tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **SAGLABĀT**.

3 Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

USB piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

2 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3 Atzīmējiet **USB piesaiste**.

parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

4 Datorā izmantojiet savas ierīces mobilo datu savienojumu.

Bluetooth piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth. Pārliecinieties, vai dators, ar kuru izveidojat savienojumu, atbalsta Bluetooth funkciju.

1 Savienojiet savu ierīci pārī ar otru ierīci, izmantojot Bluetooth. Plašāku informāciju skatiet Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm.

2 Savas ierīces programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

3 Atzīmējiet **Bluetooth piesaiste**.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, atveriet Bluetooth iestatījumu ekrānu, pieskarieties ⚙ → **Interneta piekļuve**.

parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

5 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Savienošanas metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida.

Internets

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam. Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties meklētājprogrammas ikonai blakus tīmekļa adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties **Aiziet!**. Lai meklētu tīmeklī ar balsi, pieskarieties .

Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

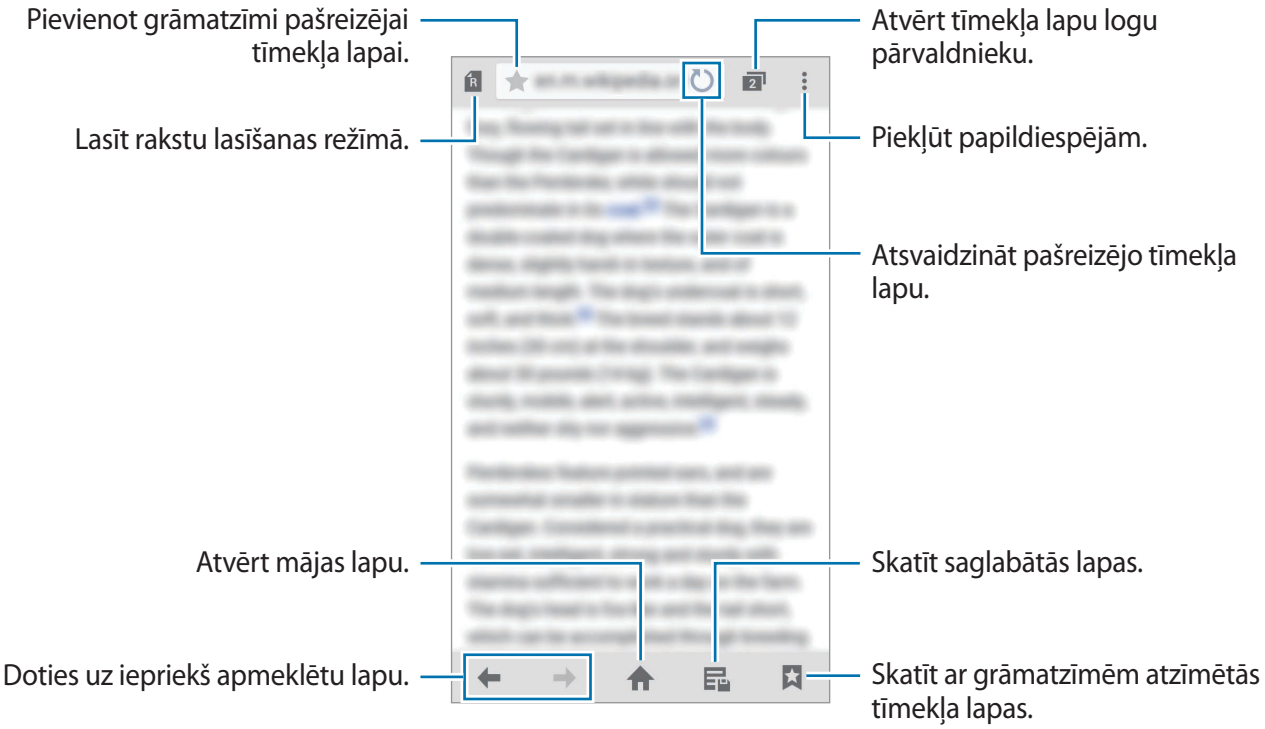
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai.
Lasīt rakstu lasīšanas režīmā.
Atvērt tīmekļa lapu logu pārvaldnieku.
Piekļūt papildiespējām.
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu.
Atvērt mājas lapu.
Doties uz iepriekš apmeklētu lapu.
Skatīt saglabātās lapas.
Skatīt ar grāmatzīmēm atzīmētās tīmekļa lapas.

Mājas lapas iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Iestatīt sākumlapu** un tad izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Ātrā piekļuve**: iestatīt ātrās piekļuves sarakstu, kā savu mājas lapu.
- **Pašreizējā lapa**: iestatiet pašreizējo tīmekļa lapu kā sākumlapu.
- **Biežāk apmeklētās vietnes**: iestatiet visbiežāk apmeklētās tīmekļa lapas kā sākumlapu.
- **Cita**: iestatiet iepriekš iestatītu tīmekļa lapu kā sākumlapu.

Tīmekļa lapas skatīšanas laikā pieskarieties ⌂, lai atvērtu sākumlapu.

Ātrās piekļuves saraksta pārvaldīšana

Jūs varat ātri piekļūt jūsu bieži apmeklētajām tīmekļa lapām pievienojot tās ātrās piekļuves sarakstam.

Lai pievienotu tīmekļa lapu ātrās piekļuves sarakstam, atveriet tīmekļa lapu, kuru jūs vēlaties pievienot. Tad pieskarieties ⋮ → **Pievienot ātrajai piekļuvei**.

Lai dzēstu tīmekļa lapu no ātrās piekļuves saraksta, pieskarieties un turiet tīmekļa lapas ikonu, kuru jūs vēlaties dzēst. Pēc tam velciet to uz **Dzēst** ekrāna augšdaļā.

Tīmekļa lapu vēstures pārvaldīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties ★ → **Vēsture**.

Lai dzēstu tīmekļa lapas, pieskarieties ⋮ → **Notīrīt vēsturi**.

Kustības un lietojamības funkcijas

Kustības un žesti

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Tiešais zvans

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Tiešais zvans**, un tad pieskarieties **Tiešais zvans** slēdzim, lai to aktivizētu.

Skatot zvana, ziņas vai kontakta informāciju, paceliet un turiet ierīci pie auss, lai veiktu zvanu.

Viedais signāls

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Viedais signāls**, un tad pieskarieties **Viedais signāls** slēdzim, lai to aktivizētu.

Ja jūs esat palaidis garām zvanus vai jaunus ziņojumus, ierīce vibrēs, kad jūs to paņemat.

Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.

Izsl. skaņu/apturēt

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Izsl. skaņu/apturēt**, un tad pieskarieties **Izsl. skaņu/apturēt** slēdzim, lai to aktivizētu.

Novietojot plaukstu uz ekrāna

Apsedziet ekrānu ar savu plaukstu, lai apklusinātu ienākošos zvanus vai modinātājus vai lai pauzētu multivides atskaņošanu.

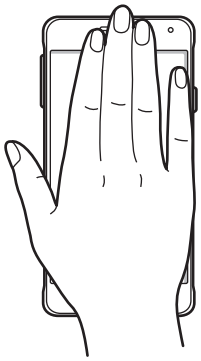

Apgriežot ierīci

Apgrieziet ierīci otrādi, lai apklusinātu ienākošos zvanus vai modinātājus vai, lai pauzētu multivides atskaņošanu.

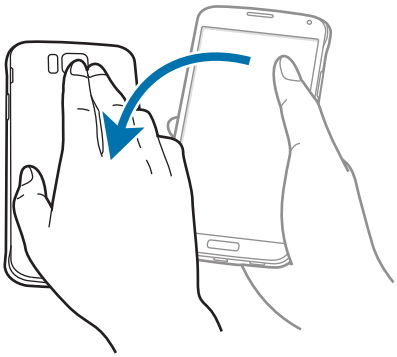

Viedā pauze

Kad jūs novēršaties no ekrāna, atskaņošana tiek pauzēta automātiski. Tā tiek atsākta, kad no jauna paskatāties uz ekrānu.

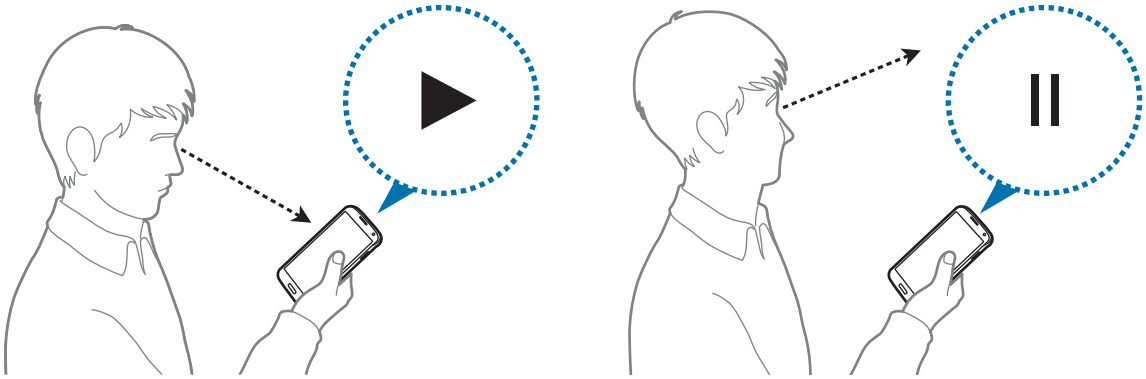

Velciet ar plaukstu, lai fotografētu

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**, un tad pieskarieties **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu** slēdzim, lai to aktivizētu.

Novietojiet plaukstas malu uz ekrāna un velciet to pāri ekrānam no labās puses uz kreiso un otrādi, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu. Attēls tiks saglabāts **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Screenshots** mapē. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

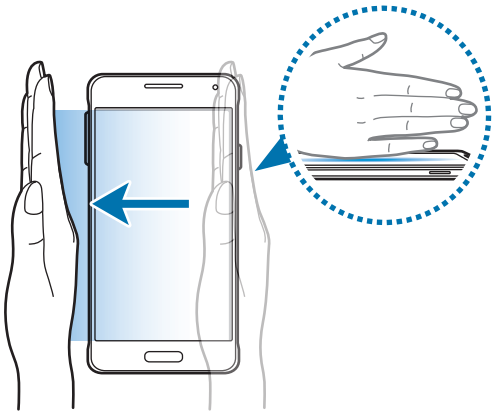

Skats no augšas

Turiet pirkstu virs ekrānā redzama vienuma, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Skats no augšas**, un tad pieskarieties **Skats no augšas** slēdzim, lai to aktivizētu.

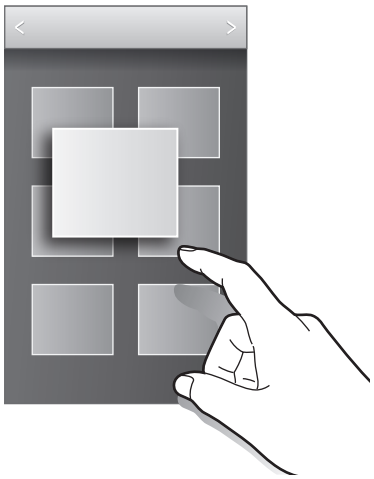

Vairāki logi

Par režīmu Vairāki logi

Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna strādātu divās programmās vienlaicīgi. Jūs varat izmantot šo funkciju, lai skatītu e-pastus vai izmantotu internetu, kamēr skatāties video.

Palaist režīmu Vairāki logi

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vairāki logi** un tad pieskarieties **Vairāki logi** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Vairāklogu**, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties un turiet ⮌, lai atvērtu vairāku logu ikonjoslu.

3 Pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to no ikonjoslas uz ekrānu. Pēc tam velciet citas programmas ikonu uz jaunu atrašanās vietu ekrānā.

Programmu ikonas, kas apzīmētas ar ◐, var tik palaistas atsevišķos logos uz ekrāna vienlaicīgi.

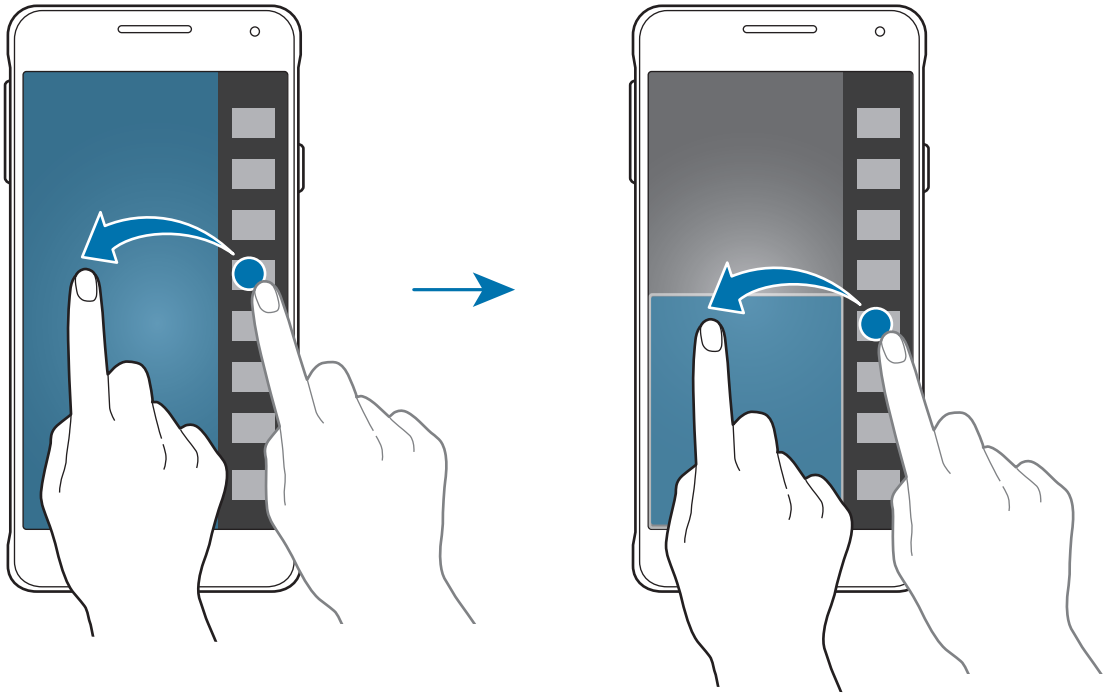

Programmu Vairāki logi kombināciju izveide

Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu pašreiz atvērto Vairāki logi programmu kombināciju.

1 Palaidiet divas programmas dalītā ekrāna vairākos logos.

2 Atveriet vairāku logu ikonjoslu un pieskarieties ⋮ → **Izveidot**.

Vairāku logu kombinācija tiek pievienota vairāku logu ikonjoslas augšdaļā.

Lai dzēstu vairāku logu kombinācijas, atveriet vairāku logu ikonjoslu, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, izvēlieties vairāku logu kombināciju un tad pieskarieties **DZĒST**.

Loga izmēra pielāgošana

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

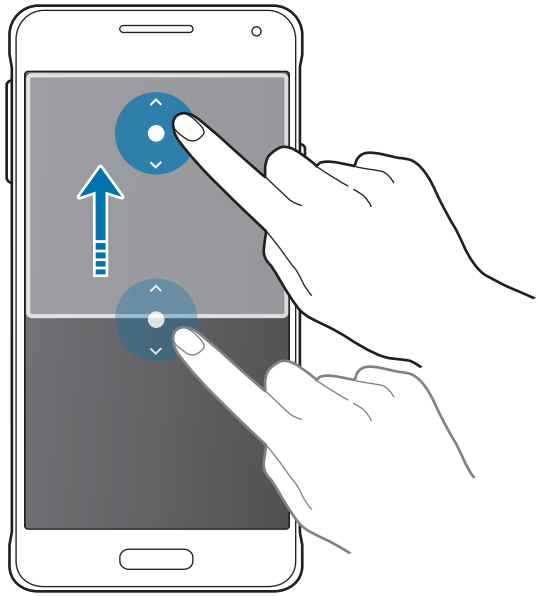

Vairāku logu iespēju lietošana

Kad jūs izmantojat vairāku logu programmas, izvēlieties programmas logu, un ap to parādīsies zils rāmis. Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu sekojošajām iespējām:

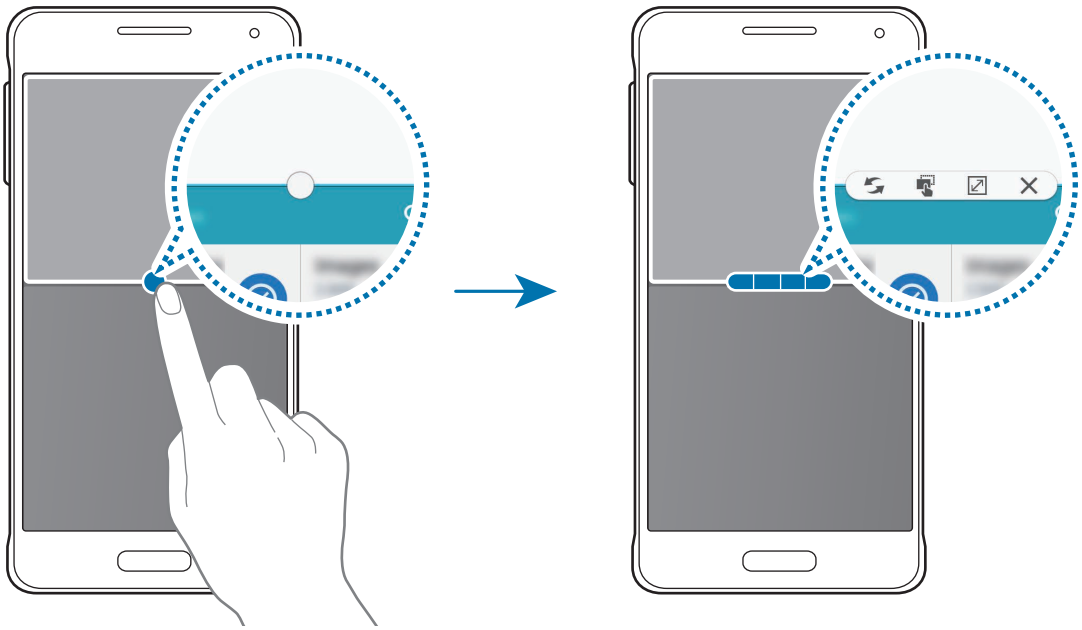

- : pārslēgties starp vietām Vairāki logi programmās.

- : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.

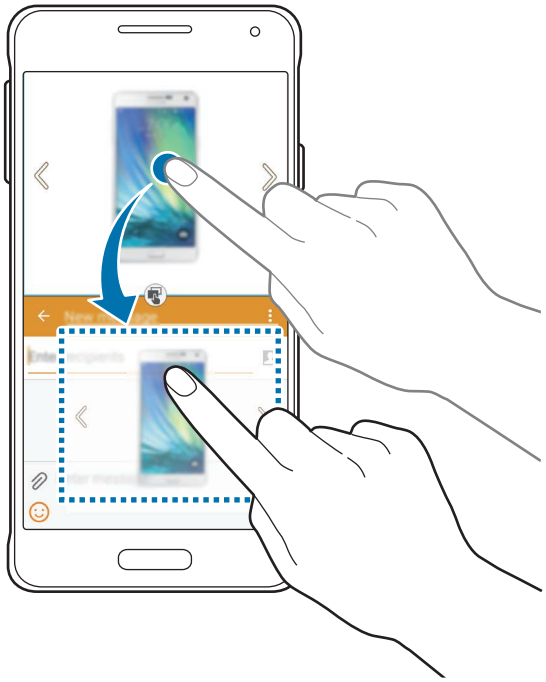

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

- : aizvērt programmu.

Programmu pārkārtošana vairāku logu ikonjoslā

Jūs varat pārkārtot programmas vairāku logu ikonjoslā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vairāki logi** un tad pieskarieties **Vairāki logi** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Vairāklogu**, lai to aktivizētu.

2 Atveriet vairāku logu ikonjoslu un pieskarieties → **Rediģēt**.

Ierīce parāda pieejamās programmas, kuras jūs varat izmantot vairāku logu ikonjoslā.

3 Pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz vairāku logu ikonjoslu.

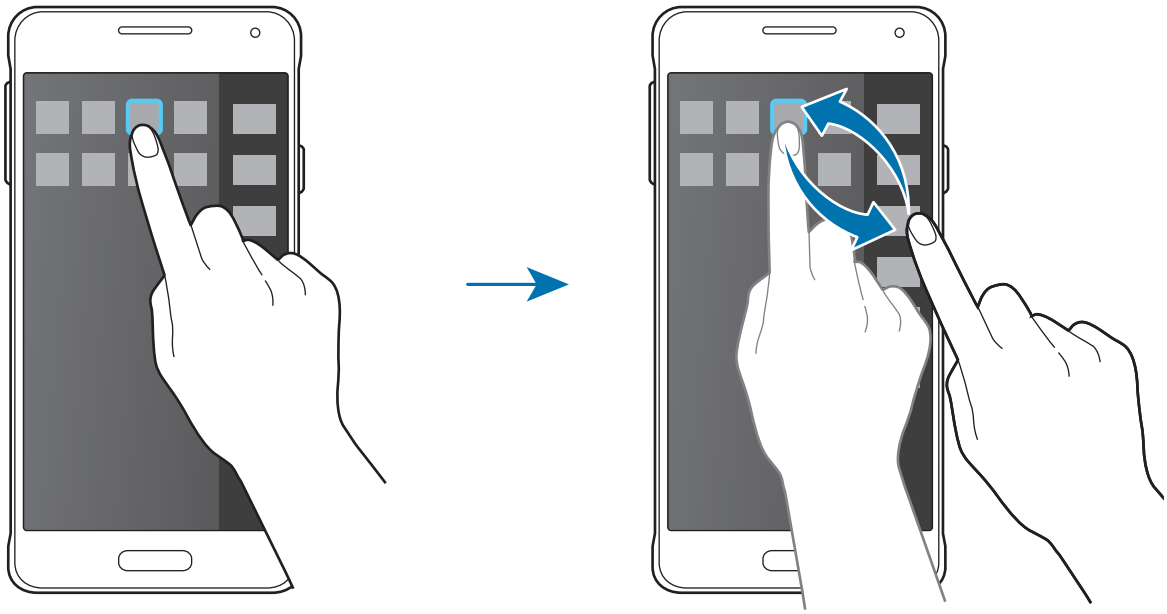

4 Pieskarieties **Gat.**

Rīkjosla

Varat vienkārši palaist dažādas programmas no rīkjoslas, kamēr lietojat citas programmas.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Rīkjosla** un tad pieskarieties **Rīkjosla** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Rīkjosla**, lai to aktivizētu. ••• parādās ekrānā.

Lai palaistu programmu, pieskarieties ••• un izvēlieties programmu.

Lai pārvietotu darbarīku kasti, pieskarieties ••• un velciet to uz citu vietu.

Lai mainītu programmas rīkjoslā, pieskarieties un turiet •••, un tad velciet to uz **Red.**

Lai slēptu rīkjoslu, pieskarieties un turiet •••, un tad velciet to uz **Noņemt**.

Skārienekrāna jutības palielināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai darbotos ar ekrānu, valkājot cimdus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs**, un tad atzīmējiet **Palielināt skārienjutību**. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Skāriena jutība**, lai to aktivizētu.

- Izmantojiet ādas cimdus, lai ierīce labāk atpazītu pieskārienu ekrāna lietošanas laikā. Citi materiāli var netikt atpazīti.
- Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojot ierīci ar rokās uzvilktiem cimdiem, pieskarieties ekrānam stingrāk.
- Šī funkcija var pareizi nedarboties, kad jūs izmantojat S view.

Personalizēšana

Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana

Sākuma ekrāna pārvaldīšana

Vienumu pievienošana

Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no programmu saraksta, un tad velciet to uz Sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus atveriet sākuma ekrānu, pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana un noņemšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Jūs varat arī pārvietot bieži lietotās programmas un īsceļu zonu sākuma ekrāna lejasdaļā.

Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz **Noņemt**, kas tiek parādīts ekrāna augšdaļā.

Mapes izveidošana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz **Izveidot mapi**, kas tiek parādīta ekrāna augšdaļā.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

3 Pieskarieties ⊕, izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Mapju pārvaldīšana

Lai pārdēvētu mapi, izvēlieties to un tad pieskarieties esošajam mapes nosaukumam. Ievadiet jauno mapes nosaukumu un pieskarieties **Gat.**

Lai mainītu mapes krāsu, izvēlieties mapi, pieskarieties ⋮ un tad izvēlieties krāsu.

Lai pārvietotu citas programmas uz mapi, pieskarieties un turiet programmu, un tad velciet to uz mapi.

Lai pārvietotu programmu no mapes, izvēlieties mapi, pieskarieties un turiet programmu, un tad velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.

Lai pievienotu paneli, ritiniet pa kreisi uz pēdējo paneli un tad pieskarieties +.

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties ⌂.

Programmu saraksta pārvaldīšana

Šķirošanas metodes mainīšana

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Skatīt kā** un izvēlieties kārtošanas metodi.

Programmu slēpšana

Slēpiet programmas, kuras jūs nevēlaties redzēt programmu sarakstā.

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Slēpt programmas**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **GATAVS**.

Lai rādītu slēptās programmas, pieskarieties ⋮ → **Rādīt paslēptās programmas**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **GATAVS**.

Vienumu pārvietošana

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Lai pārvietotu vienumu uz jaunu paneli, velciet to uz **Izveidot lapu**, kas parādās ekrāna augšdaļā.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Mapju izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Izveidot mapi**. Vai arī pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz **Izveidot mapi**, kas tiek parādīta ekrāna augšdaļā.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

3 Pieskarieties ⊕, izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Mapju pārvaldīšana

Lai pārdēvētu mapi, izvēlieties mapi un pieskarieties esošajam mapes nosaukumam. Ievadiet jauno mapes nosaukumu un pieskarieties **Gat.**

Lai mainītu mapes krāsu, izvēlieties mapi, pieskarieties ⋮ un tad izvēlieties krāsu.

Lai pārvietotu citas programmas uz mapi, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un tad velciet to uz mapi.

Lai pārvietotu programmu no mapes, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, izvēlieties mapi, pieskarieties un turiet programmu, tad velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Fona attēla un zvana signālu iestatīšana

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam vai bloķētam ekrānam.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties **Fona attēli**. Vai arī, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Fona attēls**.

2 Izvēlieties ekrānu, kuru mainīt vai kuram lietot fona attēlu.

3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.

Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos vai citus attēlus, pieskarieties **No galerijas**.

4 Pieskarieties **IESTATĪT KĀ FONA ATTĒLU** vai **SAGLABĀT**.

Zvana signālu mainīšana

Mainiet ienākošo zvanu un paziņojumu zvana signālus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Skaņas un paziņojumi**.

Lai iestatītu ienākošo zvanu signālu, pieskarieties **Zvana signāli**, izvēlieties zvana signālu un tad pieskarieties **LABI**. Lai iestatītu dziesmu, kas saglabāta ierīcē vai jūsu kontā, kā zvana signālu, pieskarieties **PIEVIENOT**.

Lai iestatītu paziņojumu skaņas signālu, pieskarieties **Paziņojuma zvana signāls**, izvēlieties skaņas signālu un tad pieskarieties **LABI**.

Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana

Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana**, un tad izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Figūra

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

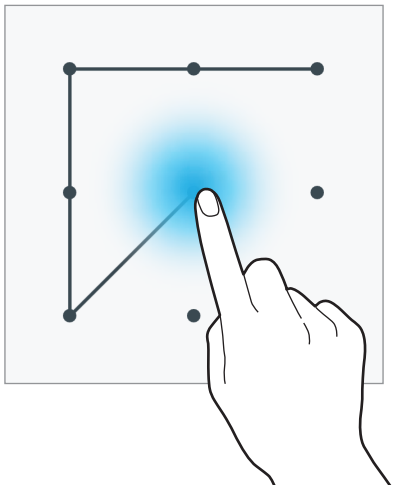

PIN

PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Parole

Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Pirksta nospiedums

Reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku informāciju skatiet Finger Scanner.

Finger Scanner

Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai

Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt funkcijas veiktspēju:

- Sākuma poga satur pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru. Raugiet, lai Sākuma poga netiktu saskrāpēta vai to nesabojātu metāla priekšmeti, piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
- Ar ierīci piegādātā ekrāna aizsargplēve var izraisīt pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora darbības traucējumus. Noņemiet ekrāna aizsargplēvi, lai uzlabotu pirkstu nospiedumu jutību.
- Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas zona un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
- Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
- Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
- Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
- Nevelciet savu pirkstu pārāk ātri vai pārāk lēni. Velciet savu pirkstu mērenā ātrumā, lai ļautu ierīcei to atpazīt.
- Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla objektam.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pirkstu nosp. pārvaldn.**

2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un pieskarieties **LABI**.

3 Novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu zonas ekrāna centra lejasdaļā.

4 Pieskarieties un turiet ekrānu pirkstu nospiedumu zonā, un tad velciet savu pirkstu lejup pāri sākuma pogai.

Atkārtojiet šo darbību, izmantojot to pašu pirkstu, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.

Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus.

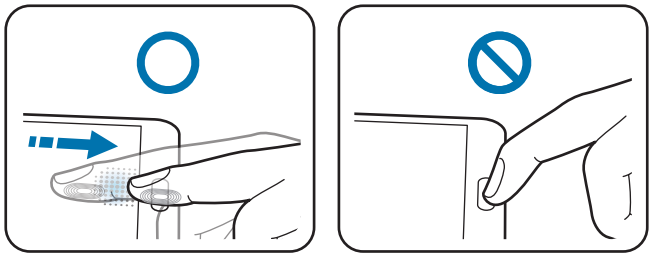

5 Pieskarieties **GATAVS**, lai beigtu skenēt sava pirksta nospiedumu. Vai arī pieskarieties **REĢISTRĒT**, lai reģistrētu jūsu īkšķa nospiedumu, kad turat ierīci vienā rokā.

6 Kad parādās ekrāns, pieprasot reģistrēt dublēšanas paroli, ievadiet dublēšanas paroli un tad pieskarieties **TURPINĀT**.

7 Ievadiet dublēšanas paroli vēlreiz, lai to verificētu, un tad pieskarieties **LABI**.

Tā vietā, lai skenētu savu pirkstu nospiedumus, jūs varat izmantot dublēšanas paroli.

8 Kad parādās bloķēšanas ar pirkstu nospiedumiem uznirstošais logs, pieskarieties **LABI**. Jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.

Reģistrēto pirkstu nospiedumu pārvaldīšana

Jūs varat dzēst vai pārdēvēt savus reģistrētos pirkstu nospiedumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pirkstu nosp. pārvaldn.**

Lai dzēstu pirkstu nospiedumus, pieskarieties ⋮ → **Atcelt reģistrāciju**, izvēlieties pirkstu nospiedumus un tad pieskarieties **GATAVS** → **LABI**.

Lai pārdēvētu pirksta nospiedumu, pieskarieties un turiet pirksta nospiedumu, pieskarieties ✎, ievadiet jaunu nosaukumu, un tad pieskarieties **LABI**.

Alternatīvās paroles nomainīšana

Jūs varat mainīt savu paroli, ko izmantojat kā alternatīvu savu pirkstu nospiedumu skenēšanai.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Mainīt rezerves paroli**.

2 Skenējiet reģistrētu pirksta nospiedumu vai pieskarieties .

3 Ievadiet jauno paroli un pieskarieties **TURPINĀT**.

4 Ievadiet paroli vēlreiz un pieskarieties **LABI**.

Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem

Jūs varat atbloķēt ekrānu ar reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Ekrāna bloķēšana** → **Pirksta nospiedums**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Pirksta nospiedums**.

Samsung konta paroles pārbaudīšana

Izmantojiet pirkstu nospiedumus, lai verificētu sava Samsung konta paroli. Tā vietā, lai ievadītu savu paroli, piemēram, iegādājoties saturu no **Galaxy Apps**, varat izmantot pirksta nospiedumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Verificēt Samsung kontu**, un tad pieskarieties **Verificēt Samsung kontu** slēdzim, lai to aktivizētu.

Pirkstu nospiedumu izmantošana pirkumiem ar PayPal

Jūs varat veikt pirkumus, skenējot savu pirkstu nospiedumus.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Maksāt ar PayPal**.

2 Atzīmējiet **FIDO Ready™ atbalsts** un **PayPal**, tad pieskarieties **INSTALĒT**.

3 Kad instalēšana ir pabeigta, pieskarieties **PIESAISTĪT PAYPAL KONTU**.

4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pierakstītos PayPal tīmekļa vietnē un reģistrētu savus pirkstu nospiedumus.

Privātais režīms

Par privāto režīmu

Izmantojiet šo režīmu, lai neļautu citiem piekļūt specifiskam saturam, piemēram, attēliem un dokumentiem, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat saglabāt saturu specifiskā vietā un deaktivizēt privāto režīmu, lai droši slēptu vienumus.

Satura slēpšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms** un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to aktivizētu.

Kad jūs pirmo reizi aktivizējat privāto režīmu, iestatiet atbloķēšanas kodu un rezerves PIN.

2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.

Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna augšdaļā parādās .

3 Lai izvēlētos vienumus, ko slēpt, pieskarieties un turiet vienumu sarakstā, atzīmējiet vienumus, ko izvēlēties, un tad pieskarieties → **Pārvietot uz privāto krātuvi**.

Vienumi, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu, parādās ar uz tiem.

4 Kad jūs esat izvēlējies vienumus, ko slēpt, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms** un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to deaktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to deaktivizētu.

Izvēlētie vienumi pazudīs no ekrāna.

Slēptā satura skatīšana

Jūs varat skatīt slēptos failus tikai, kad ir aktivizēts privātais režīms.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms** un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to aktivizētu.

2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.

3 Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili** → **Privāts**.

Ekrānā parādās visi vienumi, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu.

Vienkāršais režīms

Vienkāršais režīms nodrošina vienkāršāku lietotāja pieredzi, izmantojot vienkāršāku izkārtojumu un lielākas ikonas sākuma ekrānā. Jūs varat piekļūt populārām programmām un bieži lietotajiem iestatījumiem, kā arī pievienot īsceļus uz savām izlases kontaktpersonām.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vienkārši režīms** → **Vienkāršais režīms**, izvēlieties programmas, kurām piemērot vienkāršāku izkārtojumu, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Lai atgrieztos standarta režīmā, atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties **Vienkāršie iestatījumi** → **Vienkāršais režīms** → **Standarta režīms** → **GATAVS**.

Īsceļu pārvaldīšana

Lai pievienotu programmas saīsni sākuma ekrānam, ritiniet pa labi, pieskarieties + un tad izvēlieties programmu.

Lai pievienotu kontakta saīsni sākuma ekrānā, ritiniet pa kreisi, pieskarieties .

Lai dzēstu īsceļu no sākuma ekrāna, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**. Pēc tam izvēlieties programmu ar ⊖ vai kontaktu ar ⊖.

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Dublēto kontu izmantošana

Jūs varat pārsūtīt dublētos datus no savas iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci, izmantojot Google vai Samsung kontu. Plašāku informāciju skatiet Datu dublēšana un atjaunošana.

Samsung Smart Switch lietošana

Jūs varat pārsūtīt datus no iepriekšējās ierīces uz jaunu ierīci, izmantojot Smart Switch (mobilajiem un datoriem). Apmeklējiet www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu vairāk informācijas.

Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.

Smart Switch Mobile lietošana

Izmantojiet šo programmu, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās iPhone vai Android ierīces uz savu jauno ierīci. Jūs varat lejupielādēt šo programmu no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.

1 Pieskarieties savā ierīcē **Smart Switch**.

2 Izvēlieties savā ierīcē iespēju atbilstoši iepriekšējās ierīces veidam un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Ja iepriekšējā ierīce bija Android ierīce, uzinstalējiet šajā ierīcē Smart Switch Mobile programmu. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Smart Switch lietošana ar datoriem

Izmantojiet šo funkciju, lai importētu jūsu dublētos datus (no izvēlētu ražotāju mobilajām ierīcēm) no datora uz jūsu ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.

1 Dublējiet datus no iepriekšējās mobilās ierīces uz datoru. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ierīces ražotāju.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

3 Savienojiet savu pašreizējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Datorā noklikšķiniet uz iepriekšējās ierīces ražotāja un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pārsūtītu datus uz jūsu ierīci.

Izmantojot Samsung Kies

Importējiet jūsu dublēto datu failu no jūsu datora, izmantojot Samsung Kies, lai atjaunotu datus jūsu ierīcē. Jūs varat arī dublēt datus uz datoru, izmantojot Samsung Kies. Plašāku informāciju skatiet Savienošana ar Samsung Kies.

Kontu iestatīšana

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** un izvēlieties konta pakalpojumu. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta uzstādīšanu.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un atzīmējiet vienumus, kurus sinhronizēt.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, izvēlieties kontu, un tad pieskarieties ⋮ → **Noņemt kontu**.

Tālrunis

Zvanu veikšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis**.

Pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet tālruņa numuru un tad pieskarieties , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties , lai veiktu video zvanu. Jūs arī varat veikt zvanus uz tālruņu numuriem, kas atrodas **Žurnāli**, **Izlase** un **Kontakti**.

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Pieskarieties **Žurnāli** vai **Kontakti** un tad, lai veiktu zvanu, velciet kontaktu vai tālruņa numuru pa labi.

Lai atslēgtu funkciju zvana veikšanai, velkot ikonu pa labi, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Kontakti** un tad noņemiet atlasi no **Velciet,lai zv.vai sūt.z.**

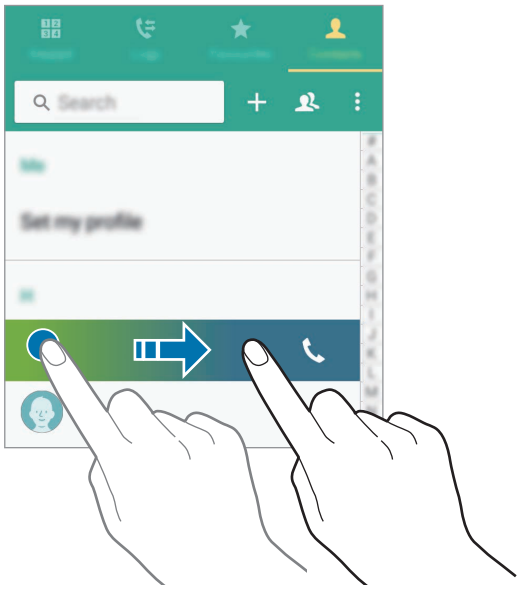

Zvanu veikšana no izlases saraksta

Jūs varat vienkārši zvanīt kontaktiem, ar kuriem jūs bieži komunicējat, pievienojot tos savam kontaktu izlases sarakstam.

Lai pievienotu kontaktus izlases sarakstam, pieskarieties **Kontakti**, izvēlieties kontaktu un tad pieskarieties ★.

Lai veiktu zvanu izlases kontaktam, pieskarieties **Izlase** un tad izvēlieties kontaktu.

Numuru prognozēšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

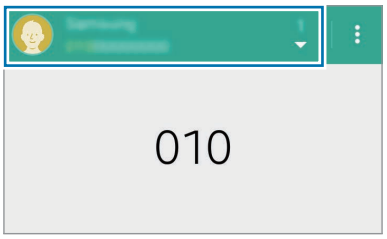

Ātro numuru sastādīšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Lai nozīmētu kontaktpersonai ātro numuru, pieskarieties un turiet pieejamu ātro numuru uz tastatūras un pieskarieties **LABI** un tad izvēlieties kontaktpersonu. Vai arī, pieskarieties ⋮ → **Ātrie zvani**, izvēlieties numuru, un tad izvēlieties kontaktu.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās zīme +. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Lai bloķētu izejošos starptautiskos zvanus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu liegumi**. Tad izvēlieties zvana veidu un atzīmējiet **Starptautiskie zvani**.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja, lietojot kādu programmu, parādās zvana paziņojuma uznirstošais logs, pieskarieties **ATBILDĒT** uznirstošajā logā.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var atbildēt uz vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja, lietojot kādu programmu, parādās zvana paziņojuma uznirstošais logs, pieskarieties **ATTEIKT** uznirstošajā logā.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Tālrunis** → → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana** → **Atteikuma ziņas** → .

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis**.

2 Pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus**.

3 Pieskarieties **Automātiski noraidīto saraksts** → , ievadiet numuru un tad piešķiriet kategoriju.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Tālrunis** → **Žurnāli**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

Iespējas zvana laikā

Balss zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : skaļuma palielināšana.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pašreizējā zvana izbeigšana.
- **Skaļrunis**: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- **Bez skaņas**: izslēdziet mikrofonu, lai otra puse jūs nedzirdētu.
- **Bluetooth**: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
- ⋮ → **Aizturēt**: aizturiet zvanu. Pieskarieties **Atsākt sarunu**, lai izgūtu aizturēto zvanu.
- ⋮ → **Kontakti**: atveriet kontaktu sarakstu.
- ⋮ → **Atgādne**: izveidojiet piezīmi.
- ⋮ → **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.
- ⋮ → **Personalizēt zvana skaņu**: izvēlieties vai personalizējiet skaņas kvalitāti, kas tiek izmantota zvanu laikā, kad pievienotas austiņas.
- ⋮ → **Iestatījumi**: mainīt zvanu iestatījumus.

Kad jūs zvana laikā palaižat programmas, parādās zvana ekrāna uznirstošais logs ( ). Jūs varat turpināt savu telefona sarunu, kamēr izmantojat programmas.

Lai pārvietotu uznirstošo logu, velciet to uz citu vietu.

Lai izdzēstu uznirstošo logu, pieskarieties un turiet to, un tad pieskarieties **LABI**.

Lai atgrieztos zvana ekrānā, pieskarieties uznirstošajam logam.

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- ⋮ → **Slēpt mani**: paslēpiet savu attēlu no sarunas biedra.
- ⋮ → **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunas biedram.
- ⋮ → **Uzņemt attēlu**: uzņemiet sarunas biedra attēlu.
- ⋮ → **Ierakstīt video**: uzņemiet video ar otras puses attēliem.
- ⋮ → **Atgādne**: izveidojiet piezīmi.
- ⋮ → **Ziņas**: nosūtiet ziņojumu.
- ⋮ → **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- ⋮ → **Skaļrunis izslēgts** / **Skaļrunis ieslēgts**: aktivizēt vai deaktivizēt skaļruni. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- ⋮ → **Pārslēgt uz austiņām**: pārslēdzieties uz Bluetooth austiņām, ja tām ir izveidots savienojums ar ierīci.
- ⋮ → **Aktivizēt duālo kameru** / **Deaktivizēt duālo kameru**: iespējot vai atspējot duālās kameras funkciju. Izmantojiet priekšējo un aizmugures kameru, lai sarunbiedrs varētu redzēt jūs un jums apkārt notiekošo.

Tiks nodrošināts video zvans duālās kameras režīmā līdz 3 minūšu garumā. Pēc 3 minūtēm ierīce izslēgs aizmugurējo kameru, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- : pielietojiet emocijzīmes savam attēlam.
- **Pārslēgt**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas**: izslēdziet mikrofonu, lai otra puse jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pašreizējā zvana izbeigšana.

Kontakti

Kontaktu pievienošana

Kontaktu pārvietošana no citam ierīcēm

Jūs varat pārvietot kontaktus no citas ierīces uz jūsu ierīci. Plašāku informāciju skatiet Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces.

Manuālā kontaktu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Pieskarieties + un ievadiet kontakta informāciju.

- ⊕ : pievienot attēlu.
- \+ / — : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

3 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai pievienotu ar tastatūru tālruņa numuru kontaktu sarakstā, pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet numuru, tad pieskarieties **Pievienošana kontaktiem**.

Kontaktu izveidošana no vizītkartēm

Uzņemiet vizītkartes fotoattēlu un ievāciet no tās kontaktinformāciju.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Vizītkartes** → +.

Lai izvēlētos vai pievienotu valodas atpazīšanai, pieskarieties ⋮ → **Mērķvaloda**.

3 Novietojiet vizītkarti uz gludas virsmas un pagrieziet ierīci ainavorientācijā.

4 Pielāgojiet ierīci, lai karte ietilptu ekrānā redzamajos rāmjos. Kad rāmji kļūst zaļi, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu. Ierīce arī nolasa kontaktinformāciju un pārveido to par kontakta ierakstu.

- Ja ierīce automātiski neuzņem fotoattēlu, pieskarieties .
- Lai manuāli uzņemtu vizītkaršu fotoattēlus, pieskarieties → **Automātiska tveršana** → **Izslēgt**.
- Lai iegūtu tekstu no saglabātā attēla, pieskarieties → **Ielādēt attēlu**.

5 Rediģējiet vai pievienojiet vairāk informācijas un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Kontaktu pārvaldība

Kontakta rediģēšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt, un pieskarieties .

3 Rediģējiet kontaktinformāciju vai pieskarieties **PIEVIENOT CITU LAUKU**, lai pievienotu vairāk kontaktinformācijas.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Kontakta dzēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties dzēst un pieskarieties → **Dzēst**.

Kontakta koplietošana

Izvēlieties kontaktu, ko koplietot, pieskarieties → **Kopīgot vizītkarti** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Grupu pārvaldīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties .

Jaunas grupas izveidošana

Pieskarieties +, ievadiet grupas nosaukumu un tad pieskarieties **SAGLABĀT**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie +. Izvēlieties pievienojamos kontaktus un pēc tam pieskarieties **GATAVS**.

Grupas dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst grupu**, izvēlieties lietotāja izveidotās grupas un tad pieskarieties **GATAVS**.

Kontaktpersonu apvienošana ar kontiem

Apvienojiet kontaktpersonas, kas ir saglabātas ierīcē jūsu kontos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties ⋮ → **Pārvietot ierīces kontaktus uz** → **Google** vai **Samsung account**.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Importējiet kontaktus no glabāšanas pakalpojumiem uz savu ierīci vai eksportējiet kontaktus no ierīces uz glabāšanas pakalpojumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** un tad izvēlieties importēšanas vai eksportēšanas iespēju.

Kontaktu meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- ★ : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veikt balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Īsceļu pievienošana kontaktiem sākuma ekrānā

Pievienojiet īsceļus kontaktiem, ar kuriem bieži komunicējat, sākuma ekrānā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Pieskarieties ⋮ → **Pievienot īsceļu sākuma ekrānam**.

Ziņojumi un e-pasts

Ziņas

Ziņojumu sūtīšana

Sūtiet īsziņas (SMS) vai multiziņas (MMS).

Par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties .

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

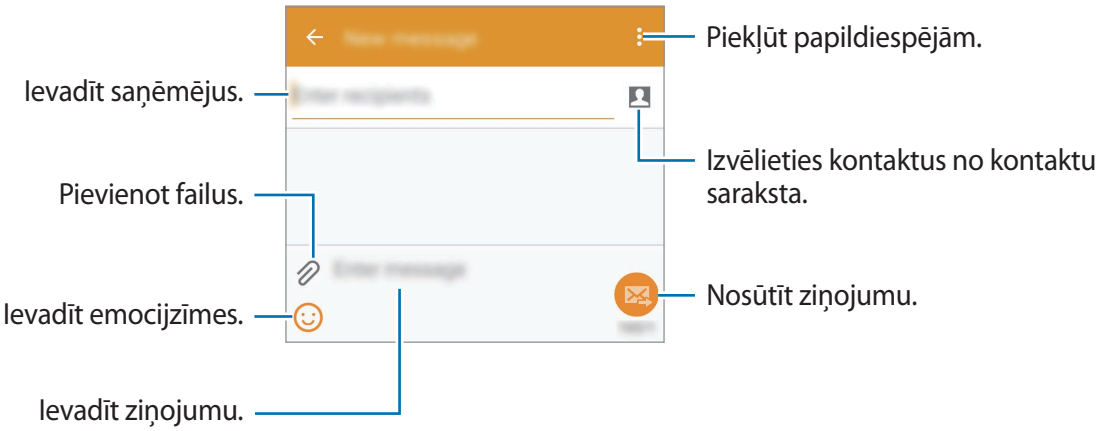

4 Pieskarieties , lai sūtītu ziņojumu.

Sastādot ziņojumu, pieskarieties ⋮, lai izmantotu kādu no sekojošajām iespējām:

- **Ātrās atbildes**: izvēlieties ziņojuma paraugu un ievadiet ziņojumu.
- **Ievietot smaidiņu**: ievadīt emocijzīmes.
- **Pievienot tēmu**: ievadīt tēmu.
- **Pievienot slaidu**: pievienot ziņojumu slaidus.
- **Ieplānot ziņu**: iestatīt nosūtāmajam ziņojumam noteiktu laiku un datumu.
- **Atmest**: atcelt ziņojuma sastādīšanu.
- **Fonta lielums**: mainīt teksta fonta lielumu teksta laukā.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties ⋮ → **Ieplānot ziņu**. Iestatiet laiku un datumu un pieskarieties **GATAVS**.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Ziņojumi var tikt nosūtīti nepareizā laikā, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Kontaktu pievienošana prioritārajam sarakstam

Iestatiet kontaktus, ar kuriem jūs bieži sazināties, kā prioritāros kontaktus. Sūtiet ziņojumus, izvēloties kontakta ikonu virs ziņojumu saraksta.

Pieskarieties **Pieskarieties, lai pievienotu prioritāros sūtītājus.** → **IESŪTNE** vai **KONTAKTI**, izvēlieties kontaktus, kurus vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties **GATAVS**. Lai pievienotu citus kontaktus, pieskarieties ⊕.

Lai noņemtu kontaktus no prioritārā saraksta, pieskarieties un turiet kontaktu, pieskarieties ⊖ katram kontaktam un tad pieskarieties **GATAVS**.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam. Izvēlieties kontaktu, lai skatītu šīs personas ziņojumus.

Par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

Apskatot ziņojumu, pieskarieties ⋮, lai izmantotu kādu no sekojošajām iespējām:

- **Videozvans**: veikt videozvanu ar kontaktu.
- **Skatīt kontaktu**: skatīt kontaktinformāciju.
- **Pievienot kontaktiem**: pievienojiet kontaktpersonu kontaktu sarakstam.
- **Ātrās atbildes**: ievadīt ziņojumu, izvēloties vienu no ziņojumu paraugiem.
- **Pievienot adresātu**: pievienot saņēmējus, kuriem nosūtīt ziņojumu.
- **Ievietot smaidiņu**: ievadīt emocijzīmes.
- **Pievienot tēmu**: ievadīt tēmu.
- **Pievienot slaidu**: pievienot ziņojumu slaidus.
- **Ieplānot ziņu**: iestatīt noteiktu laiku un datumu nosūtāmajam ziņojumam.
- **Pievienot prioritātes sūtītājiem** / **Noņ. no Priorit. sūtītājiem**: pievienot kontaktus vai noņemt tos no prioritāro sūtītāju saraksta.
- **Pievienot surogātpasta numurus** / **Noņemt no surogātpasta numuriem**: identificēt tālruņa numuru kā surogātpasta sūtītāju vai noņemt tālruņa numuru no surogātpasta saraksta.
- **Atmest**: atcelt ziņojuma sastādīšanu.
- **Fonta lielums**: mainīt teksta fonta lielumu teksta laukā.

Ziņojumu pārvaldīšana

Kamēr skatāt ziņojumu sarakstu, pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās iespējas:

- **Izvēlēties**: izvēlieties ziņojumus, kuriem piemērot iespējas.
- **Ziņu melnraksti**: skatīt ziņojumus, kas saglabāti nosūtīšanai vēlāk.
- **Bloķētās ziņas**: skatīt bloķētos ziņojumus.
- **Ieplānotās ziņas**: skatīt plānotos ziņojumus.
- **Surogātpasta ziņas**: skatīt surogātpasta ziņojumus.
- **Fonta lielums**: mainīt teksta fonta lielumu teksta laukā.
- **Iestatījumi**: mainiet ziņojumu iestatījumus.
- **Palīdzība**: skatiet palīdzības informāciju par ziņojumu sūtīšanu un vadību.

E-pasts

E-pasta kontu iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties **TĀLĀK** privātam e-pasta kontam vai pieskarieties **MANUĀLA IESTATĪŠANA** uzņēmuma e-pasta kontam. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties ☰ → **PĀRVALDĪT KONTUS** → +.

Ja jums ir vairāk nekā viens e-pasta konts, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu. Pieskarieties ☰ → **PĀRVALDĪT KONTUS** → ⋮ → **Iestatīt noklusējuma kontu**.

Ziņojumu sūtīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Pieskarieties ekrāna apakšējā daļā, lai rakstītu ziņojumu.

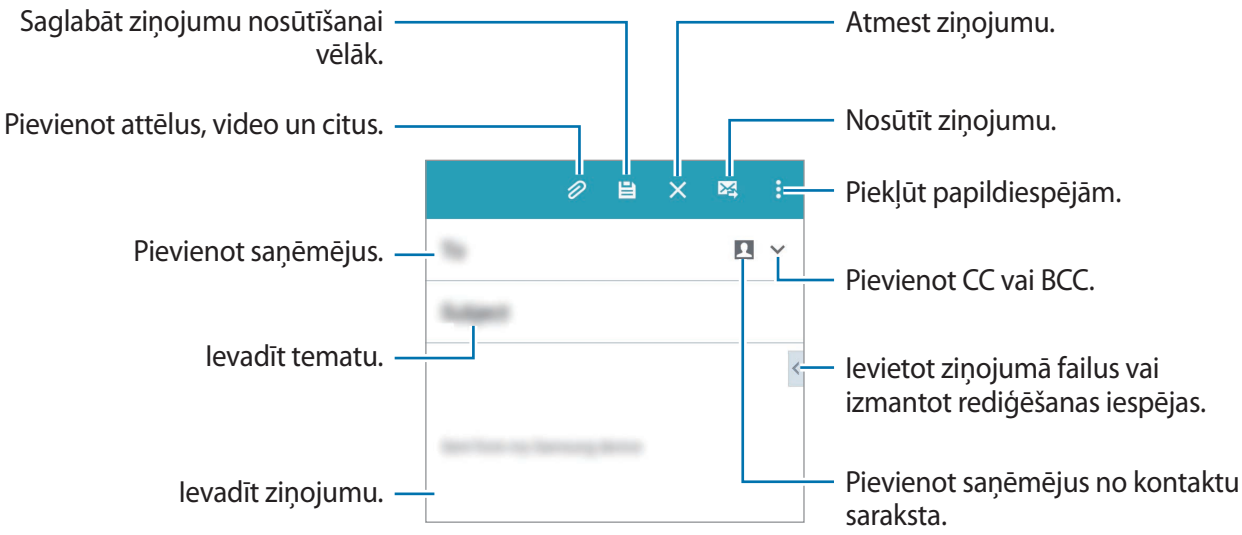

Piekļūšana papildiespējām

Kamēr rakstāt ziņojumu, pieskarieties un piekļūstiet papildiespējām.

- **Sūtīt e-pasta ziņu sev**: sūtīt ziņojumu sev.
- **Iepl. e-pasta ziņu**: sūtiet ziņojumu plānotā laikā.

  - Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
  - Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Ziņojumi var tikt nosūtīti nepareizā laikā, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

- **Prioritāte**: izvēlēties ziņojuma prioritātes līmeni.
- **Drošības iespējas**: iestatīt ziņojumam drošības iespējas.

Ziņojumu lasīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Pieskarieties ☰, izvēlieties e-pasta kontu, ko izmantot, un tiek ielādētas jaunās ziņas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties ↻.

Pieskarieties ziņojumam, lai to lasītu.

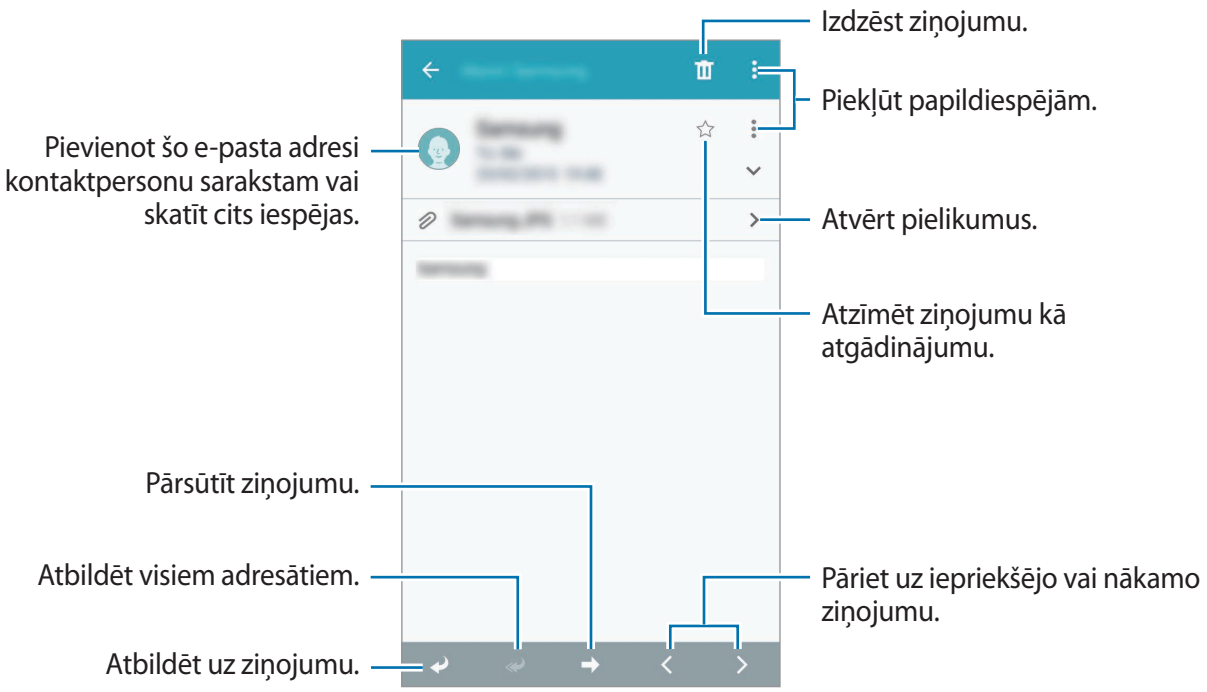

Kontaktu pievienošana prioritārajam sarakstam

Iestatiet kontaktus, ar kuriem jūs bieži sazināties, kā prioritāros kontaktus.

Pieskarieties ☰ → **Prioritārie sūtītāji** → **Pieskarieties, lai pievienotu prioritāros sūtītājus.** → **IEV. E-PASTU** vai **KONTAKTI**, ievadiet e-pasta adreses vai izvēlieties pievienojamās kontaktpersonas, tad pieskarieties **LABI** vai **GATAVS**.

Lai pievienotu papildus kontaktus prioritārajam sarakstam, pieskarieties ⊕.

Lai noņemtu kontaktus no prioritārā saraksta, pieskarieties un turiet kontaktu, pieskarieties ⊖ katram kontaktam un tad pieskarieties **GATAVS**.

Kamera

Pamata uzņemšana

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

3 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties , lai ierakstītu video.

- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties .
- Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties .

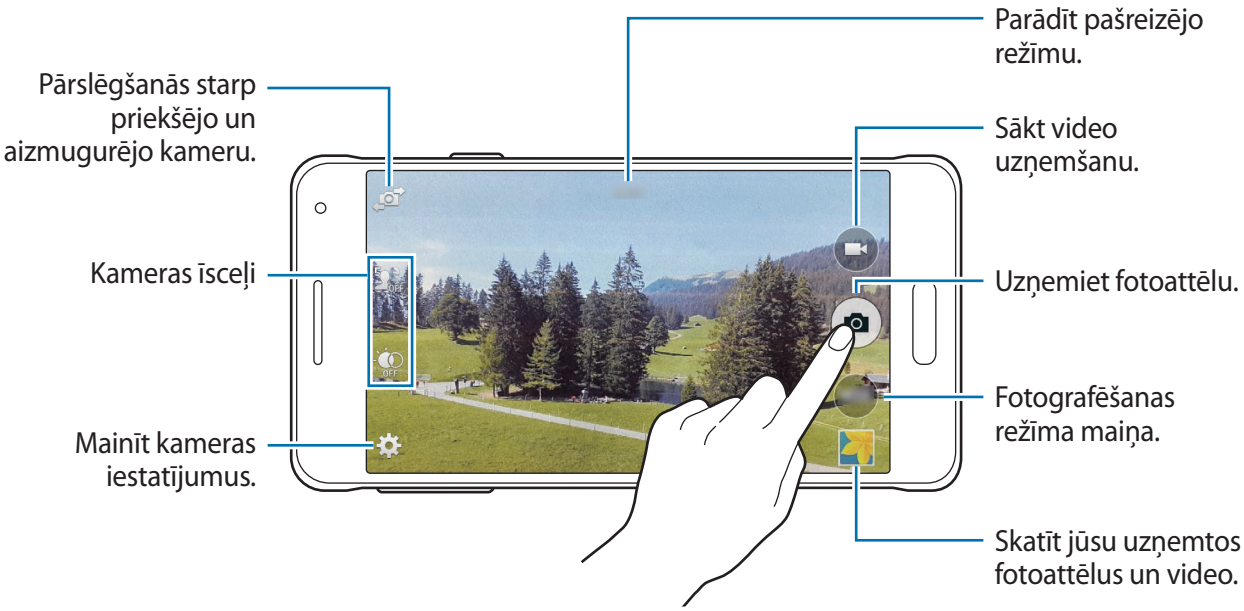

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai lēca ir tīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Priekšējais kameras objektīvs ir piemērots platleņķa fotoattēliem. Platleņķa fotoattēlos var būt nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.
- Lielākais iespējamais ieraksta laiks var samazināties, uzņemot video augstā izšķirtspējā.

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu īpašu brīžu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa. Ja nav redzams, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns**, un tad atzīmējiet **Kameras īsceļš**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kameras īsceļu pārkārtošana

Jūs varat pārkārtot kameras īsceļus ātrai un vieglai piekļuvei priekšskatījuma ekrānā. Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties . Pieskarieties vienumam un velciet to uz slotu ekrāna kreisajā daļā.

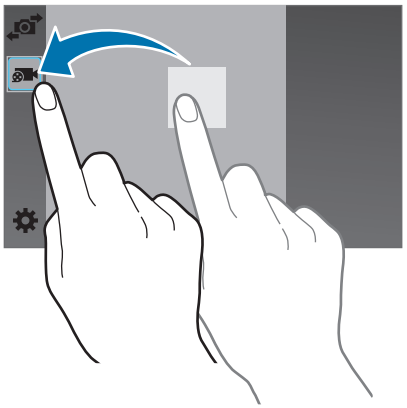

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Selektīvais fokuss

Izmantojiet ārpus fokusa efektu, lai samiglotu fonu un izceltu savu objektu.

Bez efekta

Ar efektu

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties ⚙ → **Selektīvais fokuss**, lai to aktivizētu.

3 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

4 Pieskarieties pie ⊙, lai uzņemtu fotoattēlu.

5 Pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam ekrāna labajā apakšējajā daļā, lai rediģētu fotoattēlu.

6 Pieskarieties un izvēlieties vienu no sekojošajiem:

- **Tuvs fokuss**: lieciet objektam izcelties un samiglojiet fonu ap objektu.
- **Tāls fokuss**: samiglojiet objektu un lieciet izcelties fonam ap objektu.
- **Panorāmas fokuss**: lieciet objektam un tā fonam izcelties.

7 Pieskarieties .

- Ieteicams novietot objektus 10–50 cm attālumā no ierīces. Novietojiet objektu, kuram vēlaties noregulēt objektīva fokusa garumu ierīces tuvumā.
- Uzņemot fotoattēlus, nodrošiniet, lai starp objektu un fonu būtu pietiekami liels attālums. Attālumam jābūt vairāk kā divreiz lielākam par attālumu starp ierīci un objektu.
- Ierīces uzņemto fotoattēlu kvalitāti var ietekmēt sekojoši apstākļi:
  - Ierīce vai objekts kustas.
  - Ir stipra pretgaisma, vājš apgaismojums vai jūs uzņemat fotoattēlus telpās.
  - Objektam vai fonam nav raksta vai tas sastāv no vienkāršans krāsas.

Uzņemšanas režīmi

Auto.

Izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Auto.**

Sejas uzlaboš.

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidotu maigākus attēlus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Sejas uzlaboš.**

Shot & more

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un modificētu to, ar uzņemšanas režīmiem piemērojot dažādus efektus. Ierīce identificē fotoattēlus ar sadaļā **Galerija**.

Tālummaiņas funkcija nav pieejama fotoattēlu uzņemšanai šajā režīmā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties **Režīm** → **Shot & more**.

3 Pieskarieties .

Ierīce uzņem fotoattēlu sēriju un parāda pieejamos uzņemšanas režīmus.

4 Izvēlieties uzņemšanas režīmu un piemērojiet fotoattēliem efektu.

- **Labākais foto**: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus sērijas fotoattēlus. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un apzīmē to ar .
- **Labākā seja**: vienlaikus uzņemiet vairākus grupas fotoattēlus un kombinējiet tos, lai izveidotu vislabāko iespējamo attēlu. Pieskarieties dzeltenajam rāmim uz katras sejas un izvēlieties katra objekta labāko individuālo pozu no tām, kas redzamas ekrāna apakšdaļā. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un apzīmē to ar .
- **Dramatisks att.**: uzņemiet fotoattēlu sēriju un kombinējiet tos, lai izveidotu attēlu, kas parāda kustības pēdas. Pagariniet kustības pēdas attēlā, izvēloties vairāk fotoattēlu no ekrāna lejasdaļas. Lai rediģētu izvēlēto fotoattēlu kustību pēdas, pieskarieties un izvēlieties fotoattēlu. Pieskarieties , lai parādītu objekta kustību pēdas, vai pieskarieties , lai dzēstu tās. Rediģējiet fotoattēlu, kā vēlaties, un pieskarieties **GATAVS**.
- **Dzēšgumija**: dzēsiet nevēlamus kustīgos objektus. Pieskarieties , lai dzēstu nevēlamus kustīgus objektus. Pieskarieties , lai atjaunotu oriģinālo fotoattēlu.
- **Panorāmas foto**: piemērot efektu objekta fonam, kas liek objektam izskatīties ātrā kustībā. Pieskarieties **Objekti**, lai izvēlētos objektu. Pieskarieties **Kust. aizm.**, lai mainītu fona izplūduma leņķi. Pieskarieties un uzvelciet apli ar savu pirkstu ap lielo apli, lai pielāgotu miglošanas leņķi. Lai pielāgotu fona miglošanas līmeni, velciet ekrānu pa kreisi vai pa labi.

5 Kad jūs esat beidzis rediģēt fotoattēlus, pieskarieties .

Panorāma

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem. Ierīce identificē fotoattēlu ar sadaļā **Galerija**.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Panorāma**.

Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, ņemiet vērā šos padomus:

- Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
- Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā.
- Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm vai parastu sienu.

Virt. apsk.

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus telpā, kustoties uz priekšu vai, griežoties pa kreisi vai pa labi. Telpas fotoattēli tiek uzņemti no dažādiem leņķiem. Jūs varat skatīt fotoattēlus slaidrādē un simulēt reālu kustību pa telpu. Ierīce identificē fotoattēlu ar sadaļā **Galerija**.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties **Režīm** → **Virt. apsk.**

3 Pārvietojieties ar ierīci uz vietu punktā, kas atrodas lielajā aplī, priekšskatījuma ekrāna centrā.

Kad apļa robeža kļūst zila, ierīce sāk uzņemt fotoattēlus.

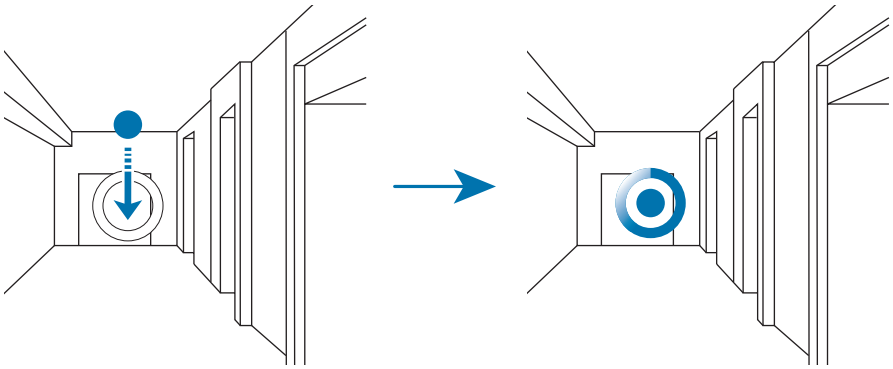

4 Lēnām pārvietojieties uz priekšu vai griezieties pa kreisi un pa labi, kamēr uzņemat fotoattēlus.

Kad punkts ir lielajā aplī, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

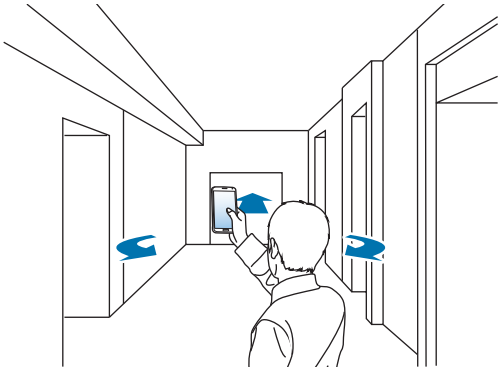

5 Atkārtojiet šo darbību, lai uzņemtu vairāk fotoattēlus.

Lai skatītu fotoattēla priekšskatījumu, pieskarieties 〉 ekrāna kreisajā apakšējajā daļā. Virziens, kurā attēli tika uzņemti, ir parādīts katrā priekšskatījuma sīktēlā.

Lai dzēstu pēdējo fotoattēlu, kas tika uzņemts, pieskarieties **Atsaukt**.

6 Lai pabeigtu, pieskarieties ■.

Duālā kam.

Uzņemot ainavas fotoattēlu ar aizmugures kameru, ielaiduma logā parādās ar priekšējo kameru uzņemts attēls vai video un otrādi. Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi uzņemtu skaistas ainavas fotoattēlu un pašportretu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Duālā kam.**, lai pārslēgtu uz duālās kameras režīmu. Pieskarieties ◉, lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties ●, lai ierakstītu video.

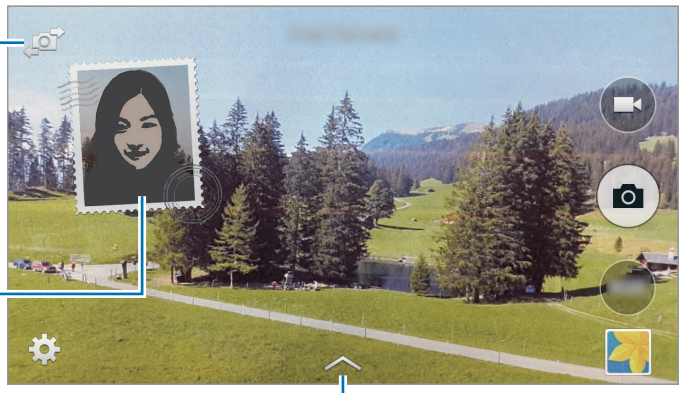
Pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
Pieskarieties, lai izmainītu tā izmērus vai pārvietotu uz citu vietu.
Izvēlēties no pieejamo izkārtojumu klāsta.

- Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat 10 minūtēm HD vai VGA režīmā.
- Kamēr video tiek ierakstīts šajā režīmā, skaņa tiek ierakstīta ar iekšējo mikrofonu.

Uzņemšanas režīmu pārvaldīšana

Izvēlieties uzņemšanas režīmus, ko parādīt režīmu izvēles ekrānā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Pārv. rež.**

Uzņemšanas režīmu lejupielādēšana

Lejupielādējiet citus fotografēšanas režīmus no **Galaxy Apps**.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Lejupielādēt**.

Kameras iestatījumi

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → ⚙. Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā.

- **Attēla lielums** / **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Sērijveida fotoattēli**: uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
- **Automātiskā nakts noteikšana**: iestatiet ierīci automātiski noteikt tumšus apstākļus un pielāgot fotoattēla spilgtumu bez zibspuldzes.

Šī funkcija nav pieejama, kad jūs ierakstāt video.

- **Sejas noteikš.**: iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt to fotoattēlus.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti.
- **Mērīšanas režīmi**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā atrašanās vietā. **Matrica** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.

- **Piesk., lai fotograf.**: pieskarieties attēlam priekšskatījuma ekrānā, lai uzņemtu fotoattēlus.
- **Selektīvais fokuss**: izmantojiet šo, lai uzņemtu fotoattēlu ar ārpus fokusa efektu. Plašāku informāciju skatiet Selektīvais fokuss.
- **Ierakstīšanas režīms**: mainīt ierakstīšanas režīmu.
- **Video stabiliz.**: prettriecienu aizsardzības aktivizēšana un deaktivizēšana. Prettriecienu aizsardzība palīdz fokusēties, kad kamera atrodas kustībā.
- **Efekti**: izvēlieties filtru, ko izmantot, kad uzņemat fotoattēlus vai ierakstāt video. Lai lejupielādētu vairāk efektu, pieskarieties **Lejupielādēt**. Lai mainītu efektu kārtību vai slēptu sarakstā minētos efektus, pieskarieties **Pārv. efektus**.
- **Zibspuldze**: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **HDR (bagāt. tonis)**: izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidotu detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.

Bez efekta

Ar efektu

- **Atr. vietas atzīmes**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Pārsk. att./video**: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlus vai video uzņemšanas tos varētu apskatīt.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Ekspozīcijas vērtība**: ekspozīcijas vērtības maiņa. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Režģa līnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci izmantot skaļuma pogu aizslēga vai tālummaiņas funkcijas vadībai.
- **Balss vadība**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus ar balss komandu.
- **Palīdzība**: skatiet palīdzības informāciju par kameras lietošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatīt kameras iestatījumus.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

Galerija

Fotoattēlu vai video apskatīšana

Satura skatīšana ierīcē

Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija** un izvēlieties attēlu vai video.

Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama ▶ ikona.

Lai slēptu vai parādītu izvēlnes joslu un priekšskatītu sīktēlus, pieskarieties ekrānam.

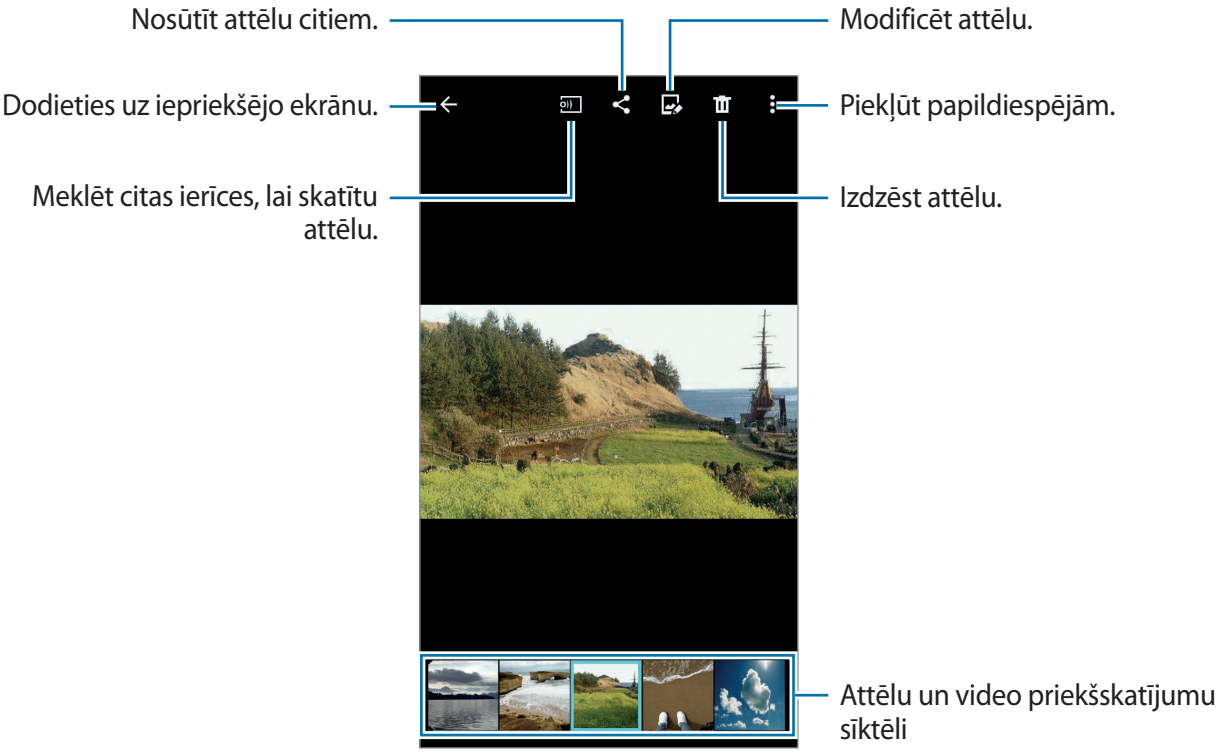

Citās ierīcēs saglabāta satura skatīšana

Meklējiet citās ierīcēs saglabāto saturu un apskatiet to savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

Visām ierīcēm ir jāatbalsta Wi-Fi Direct vai jābūt savienotām ar to pašu piekļuves punktu.

Piekļūšana saturam tuvumā esošā ierīcē

Lai izmantotu šo funkciju, atveriet programmu sarakstu pieskarieties **Iestatīj.** → **Tuvumā esošās ierīces**, un tad pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** slēdzim, lai to aktivizētu. Citus iestatījumus skatiet Tuvumā esošās ierīces.

Pieskarieties ☰ un izvēlieties ierīci no saraksta **Tuvumā esošās ierīces**, lai piekļūtu tās saturam. Jūs varat skatīt saturu ierīcēs ar aktivizētu satura koplietošanas funkciju.

Šķirošanas metodes mainīšana

Attēli vai video jūsu ierīcē var tikt kārtoti pēc laika vai albuma. Jūs varat arī filtrēt attēlus un video pēc kategorijas, kā piemēram, cilvēki vai ainava.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija** → ☰ un tad izvēlieties šķirošanas veidu.

Piekļūšana papildiespējām

Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija** un izvēlieties attēlu vai video. Pieskarieties ⋮ un izmantojiet šādas iespējas.

- **Papildinformācija**: skatīt vairāk informācijas par failu.
- **Studio**: rediģēt attēlus vai video studijas režīmā. Plašāku informāciju skatiet Studija.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: apgrieziet attēlu.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.

- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Drukāt**: drukāt attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Plašāku informāciju skatiet Mobilā drukāšana.
- **Pārvietot uz privāto krātuvi**: pārvietot failus uz privāto mapi. Šī iespēja parādās, tiklīdz jūs aktivizējat **Privātais režīms**. Plašāku informāciju skatiet Privātais režīms.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā faila.

Lai izvēlētos vairākus failus no failu saraksta, pieskarieties un turiet failu un tad pieskarieties citiem failiem. Kad faili ir izvēlēti, jūs varat koplietot vai dzēst tos tajā pašā laikā vai pieskarties ⋮, lai piekļūtu papildiespējām.

Galerijas iestatījumi

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

3 Izmantojiet šādas iespējas:

- **Sinhr. tikai izm. Wi-Fi**: iestatiet ierīci sinhronizēt saturu tikai, kad aktivizēts Wi-Fi savienojums.
- **Draugu atzīmēšana**: atzīmējiet fotoattēlus ar informāciju, kā piemēram, datumu un atrašanās vietu. Lai rediģētu atzīmes, pieskarieties informācijai uz attēla, pieskarieties ✎, rediģējiet papildinformāciju un tad pieskarieties **GATAVS**.
- **Sejas atzīme**: piešķiriet atzīmes attēlā redzamajām sejām. Kad seja tiek uztverta, ap to parādās dzeltens rāmis. Izvēlieties seju, pieskarieties **Pievienot vārdu** un tad izvēlieties kontaktpersonu, lai identificētu sejas atzīmi. Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un piekļūstiet dažādām iespējām, piemēram, zvanīšanai vai ziņojuma sūtīšanai personai.

Kad jūs izmantojat **Sejas atzīme**, sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Studija

Fotostudija

Rediģējiet attēlus, piemērojot dažādus efektus.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Studija**.

2 Pieskarieties **Fotostudija**.

3 Izvēlieties attēlu, kuru rediģēt.

4 Rediģējiet attēlu, piemērojot dažādus efektus.

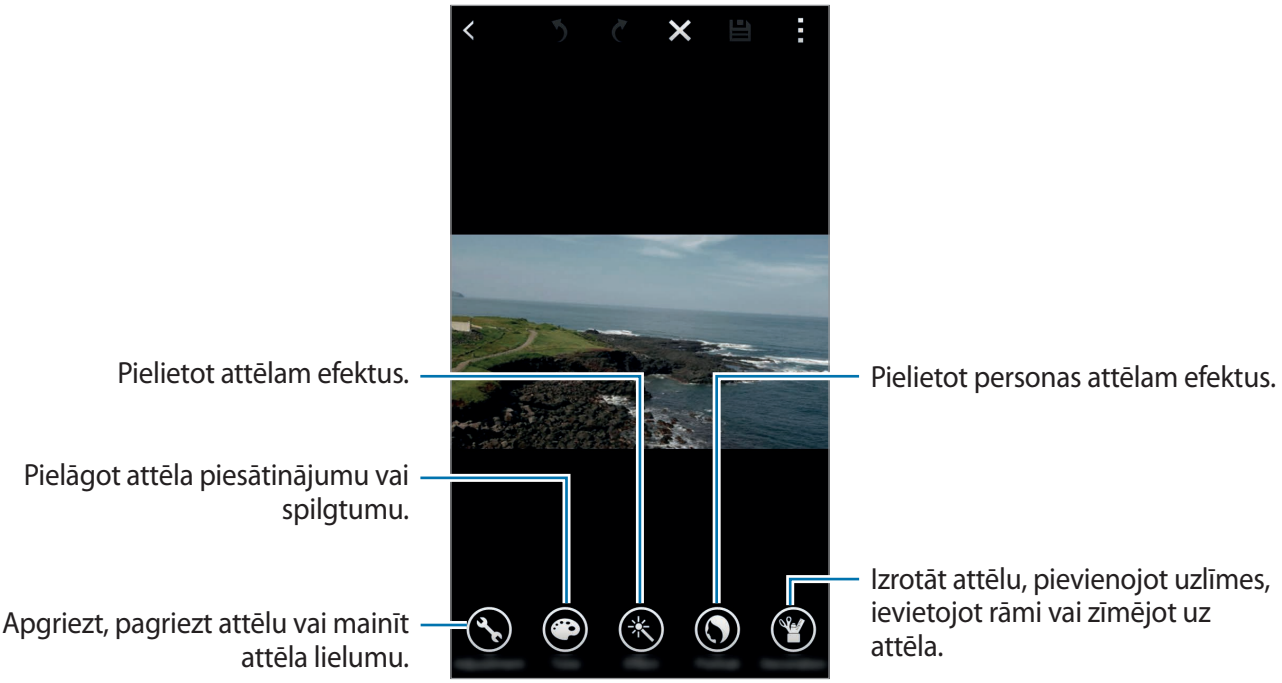
Pielietot attēlam efektus.
Pielāgot attēla piesātinājumu vai spilgtumu.
Apgriezt, pagriezt attēlu vai mainīt attēla lielumu.
Pielietot personas attēlam efektus.
Izrotāt attēlu, pievienojot uzlīmes, ievietojot rāmi vai zīmējot uz attēla.

5 Kad esat beidzis rediģēt attēlu, pieskarieties **GATAVS** → .

6 Izvēlieties saglabāšanas iespēju un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Rediģētais fotoattēls tiek saglabāts mapē **Studio**. Lai atvērtu mapi, pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Studio**.

Kolāžu studija

Kombinējiet vairākus attēlus, lai izveidotu kolāžu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Studija**.

2 Pieskarieties **Kolāžu studija**.

3 Izvēlieties kombinējamos attēlus un pieskarieties **GATAVS**.

4 Rediģējiet attēlu, piemērojot dažādus efektus.

Pielāgot stūru apaļumu malas.
Izvēlieties izkārtojumu.
Sajaukt jūsu attēlus un izmantojiet nejauši izvēlētu izkārtojumu un fona attēlu.
Mainīt proporcijas.
Izvēlieties fona attēlu.

5 Kad jūs esat beidzis rediģēt attēlus, pieskarieties 💾.

Rediģētais attēls tiek saglabāts mapē **Studio**. Lai atvērtu mapi, pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Studio**.

Shot & more

Piemērojiet dažādus efektus jūsu uzņemtajiem attēliem.

Var izvēlēties tikai fotoattēlus, kas uzņemti režīmā Foto un citi.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Studija**.

2 Pieskarieties **Shot & more**.

3 Izvēlieties attēlu, kuru rediģēt.

4 Rediģējiet attēlu, piemērojot dažādus efektus.

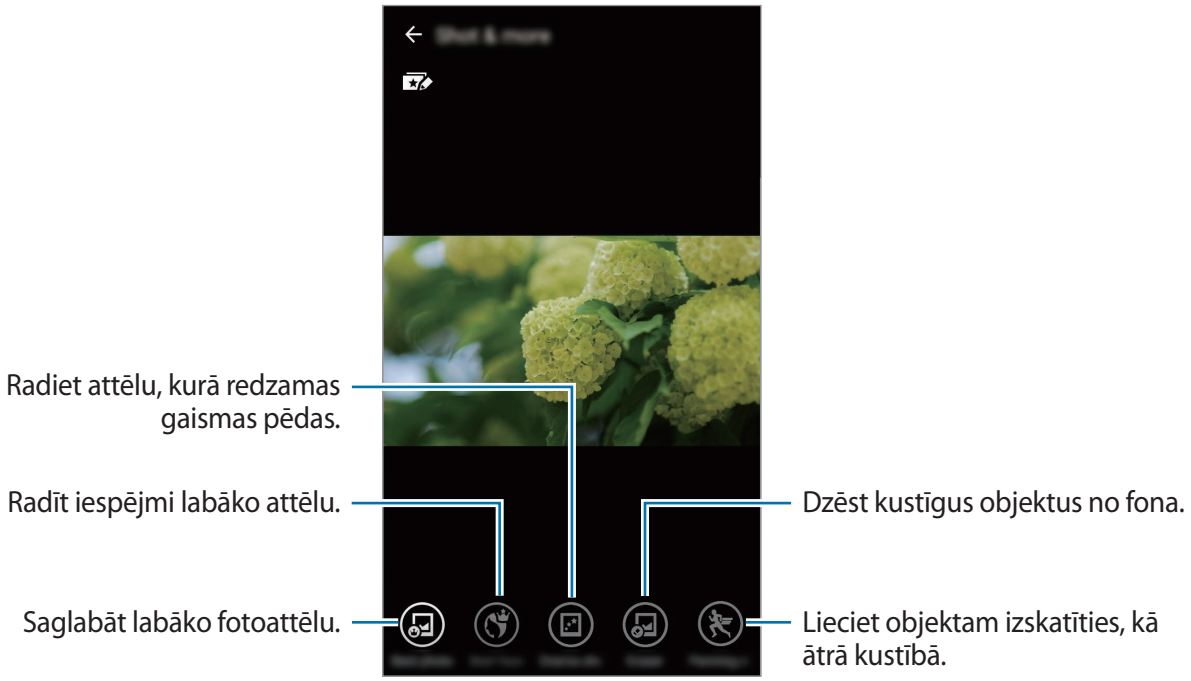
Radiet attēlu, kurā redzamas gaismas pēdas.
Radīt iespējmi labāko attēlu.
Saglabāt labāko fotoattēlu.
Dzēst kustīgus objektus no fona.
Lieciet objektam izskatīties, kā ātrā kustībā.

5 Kad jūs esat beidzis rediģēt attēlu, pieskarieties .

Rediģētais attēls tiek saglabāts mapē **Studio**. Lai atvērtu mapi, pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Studio**.

Videoklipu studija

Rediģējiet vai izveidojiet video ar vairākiem attēliem un video.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jālejupielādē un jāinstalē nepieciešamā programma.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Studija**.

2 Pieskarieties **Videoklipu studija**.

3 Izvēlieties video, kuru vēlaties rediģēt, un pieskarieties **GATAVS**.

Jūs varat arī izvēlēties attēlus, lai izveidotu video.

4 Rediģējiet video, piemērojot dažādus efektus.

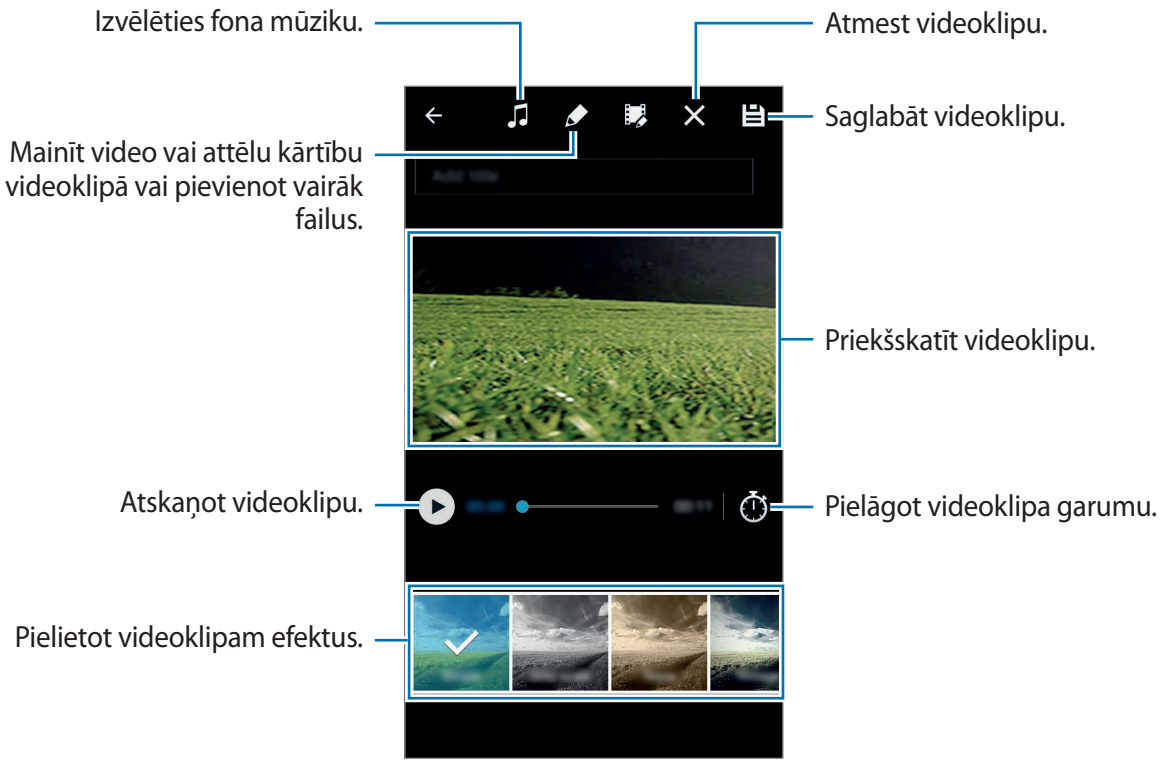

5 Kad jūs esat beidzis rediģēt video, pieskarieties .

6 Izvēlieties saglabāšanas iespēju un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Rediģētais video tiek saglabāts mapē **Studio**. Lai atvērtu mapi, pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Studio**.

Video apgriešana

Apgrieziet video segmentus.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Studija**.

2 Pieskarieties **Video apgriešana**.

3 Izvēlieties video, ko rediģēt.

4 Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu, pieskarieties **GATAVS**.

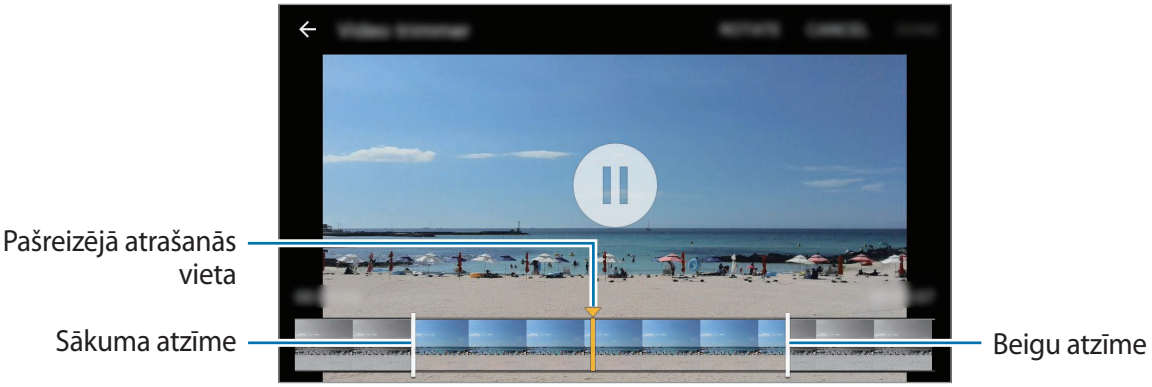

5 Ievadiet faila nosaukumu un tad pieskarieties **LABI**, lai saglabātu video.

Multivide

Mūzika

Mūzikas atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

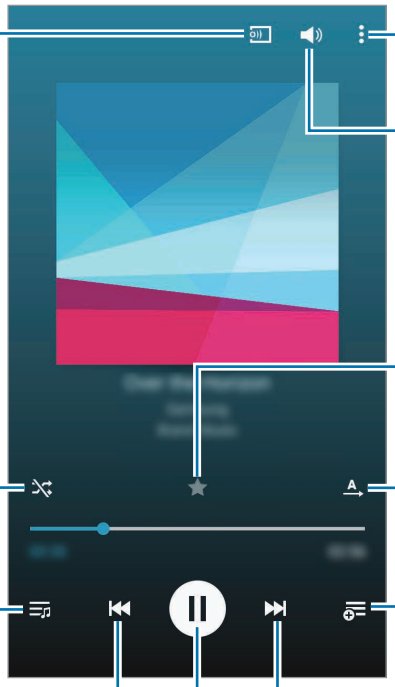
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Piekļūt papildiespējām.
Pielāgot skaļumu.
Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Pievienot dziesmu atskaņošanas sarakstam.
Pāriet pie iepriekšējās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgs un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Viedais skaļums dažiem failiem var nebūt aktivizējams.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**.

Kad pirmoreiz aktivizējat šo iespēju, pieskarieties **SĀKT**, lai pielāgotu skaņu. Ierīce sāk skaņas testu sēriju, lai pielāgotu skaņas līmeni, un sāk pīkstēt. Pieskarieties **JĀ**, ja dzirdat pīkstienu, vai **NĒ**, ja to nedzirdat. Atkārtojiet šo soli katrā testā, līdz skaņas pielāgošana ir pabeigta. Pēc tam atzīmējiet **Mūzikas skaņa**, lai pielāgotu iespēju, kad klausāties mūziku.

Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu vai modinātāja toni

Lai izmantotu pašlaik atskaņoto dziesmu kā zvana signālu vai modinātāja signālu, pieskarieties ⋮ → **Iestatīt kā** → **No sākuma** vai **Automātiskie ieteikumi**, izvēlieties iespēju un tad pieskarieties **GAT.**

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Pieskarieties **ATSKAŅ. SAR.** → ⋮ → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties **IZV.** Pieskarieties +, izvēlieties dziesmas, kuras vēlaties iekļaut, un pēc tam pieskarties **GAT.**

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties ☰+ un izvēlieties atskaņošanas sarakstu.

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Izmantojiet šo funkciju, lai atskaņotu mūziku, kas atbilst jūsu noskaņai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Pieskarieties ⋮ → **Mūzikas laukums**. Dziesmas tiek automātiski sakārtotas pēc noskaņas. Pieskarieties noskaņas šūnai vai velciet vairākas šūnas, lai klausītos mūziku šūnās.

Dziesmu kategorijas tiek balstītas uz pieejamo informāciju par dziesmu. Dažas dziesmas nevar tikt kategorizētas noskaņu šūnās.

Citās ierīcēs saglabātas mūzikas atskaņošana

Meklējiet mūziku, kas ir saglabāta citās ierīcēs, un atskaņojiet to savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Visām ierīcēm ir jāatbalsta Wi-Fi Direct vai jābūt savienotām ar to pašu piekļuves punktu.

Piekļūšana mūzikai tuvumā esošā ierīcē

Lai izmantotu šo funkciju, atveriet programmu sarakstu pieskarieties **Iestatīj.** → **Tuvumā esošās ierīces**, un tad pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** slēdzim, lai to aktivizētu. Citus iestatījumus skatiet Tuvumā esošās ierīces.

Pieskarieties **IERĪCES** un izvēlieties ierīci sadaļā **Tuvumā esošās ierīces**, lai piekļūtu tai un atskaņotu mūziku. Jūs varat atskaņot dziesmu ierīcēs ar aktivizētu satura koplietošanas funkciju.

Video

Video atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties atskaņojamo video.

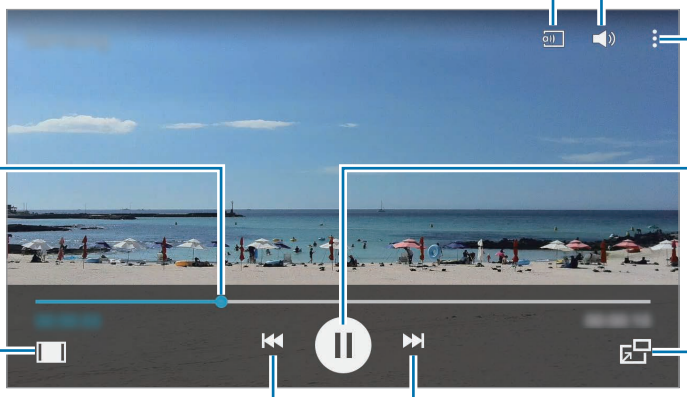
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Pielāgot skaļumu.
Piekļūt papildiespējām.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Pārslēgties uz uznirstošo videoatskaņotāju.
Pāriet uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

Lai pielāgotu vadības paneļa atrašanās vietu atskaņošanas laikā, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, atzīmējiet **Mini vadāmierīce** un tad pieskarieties **AIZVĒRT**. Pēc tam pieskarieties ◁ vai ▷, lai pārvietotu vadības paneli uz kādu no ekrāna malām.

Šī funkcija pieejama tikai ainavas orientācijā.

Uznirstošā videoatskaņotāja lietošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoatskaņotāju. Video skatīšanas laikā pieskarieties , lai izmantotu uznirstošo videoatskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

Attēlu uzņemšana

Lai izmantotu šo funkciju, atskaņošanas laikā pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, atzīmējiet **Tvert** un tad pieskarieties **AIZVĒRT**.

Pieskarieties [📷], lai uzņemtu attēlu no video atskaņošanas laikā.

Video koplietošana vai dzēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Pieskarieties un turiet video, pieskarieties ⋖ un tad izvēlieties koplietošanas metodi.

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties video un tad pieskarieties **GAT.**

Videoklipu rediģēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties video, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt** → **Studija** → **Video apgriešana**. Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu, pieskarieties **GATAVS** un tad pieskarieties **LABI**, lai saglabātu video.

Lai rediģētu video, izmantojot video redaktoru, izvēlieties video un pieskarieties ⋮ → **Rediģēt** → **Video redaktors**.

Citās ierīcēs saglabāto video atskaņošana

Meklējiet video, kas ir saglabāti citās ierīcēs, un atskaņojiet tos savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Visām ierīcēm ir jāatbalsta Wi-Fi Direct vai jābūt savienotām ar to pašu piekļuves punktu.

Piekļūšana video tuvumā esošā ierīcē

Lai izmantotu šo funkciju, atveriet programmu sarakstu pieskarieties **Iestatīj.** → **Tuvumā esošās ierīces**, un tad pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** slēdzim, lai to aktivizētu. Citus iestatījumus skatiet Tuvumā esošās ierīces.

Pieskarieties **IERĪCES** un izvēlieties ierīci sadaļā **Tuvumā esošās ierīces**, lai piekļūtu tai un atskaņotu video. Jūs varat atskaņot video ierīcēs, kurās ir aktivizēta satura koplietošanas funkcija.

S Health

Par S Health

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu kaloriju patēriņa un sadedzināto kaloriju līmeni, balstoties uz saviem fiziskajiem datiem. Jūs to varat izmantot, lai ierakstītu savu faktisko uzņemto un sadedzināto kaloriju daudzumu. Programma iesaka arī vingrinājumus un sniedz veselības padomus, lai palīdzētu Jums uzturēt līdzsvarotu dzīvesveidu.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

S Health funkcijas

Izmantojot S Health, Jūs varat piekļūt sekojošajām funkcijām:

- **Soļu skaitīt.**: skaitīt savus noietos soļus.
- **Vingrojumi**: iestatīt un pārvaldīt savu vingrinājumu mērķus. Jūs varat ierakstīt un pārbaudīt vingrinājumu informāciju, kā piemēram, daudzumu, ātrumu un sadedzinātās kalorijas. Veicot vingrinājumus ārpus telpām, varat izmantot arī vingrinājumu funkciju, lai uzņemtu fotoattēlus, klausītos mūziku un noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Sirds rit.**: pārvaldīt savas uzņemtās kalorijas.
- **Svars**: ierakstīt un pārvaldīt svara izmaiņas.

Lietotāju profila uzstādīšana

Pirmoreiz palaižot šo programmu, izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem, un pēc tam izveidojiet lietotāja profilu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju par programmu un pieskarieties **NĀKAMAIS**.

3 Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un tad pieskarieties **NĀKAMAIS**.

4 Pierakstieties savā Samsung kontā. Vai arī pieskarieties **IZLAIST**, lai izlaistu šo procedūru.

5 Ievadiet lietotājvārdu un savu dzimšanas datumu, izvēlieties savu dzimumu un tad pieskarieties **NĀKAMAIS**.

Lai novērstu sava profila apskatīšanu no citiem S Health lietotājiem, atzīmējiet **Slēpt manu profila informāciju no citiem S Health lietotājiem**.

6 Ievadiet savus fiziskās statistikas datus un pieskarieties **NĀKAMAIS**.

7 Izvēlieties aktivitātes līmeni un pieskarieties **NĀKAMAIS**.

Kad profils ir izveidots, parādās Jūsu ievadītā profila informācija.

Balstoties uz Jūsu fiziskā stāvokļa statistiku, ierīce izrēķina Jūsu bazālo vielmaiņas ātrumu (BVĀ) un rekomendē ikdienas kaloriju patēriņu. Ieteikums var nebūt precīzs visām vecuma grupām, ķermeņa uzbūvei vai uztura vajadzībām.

8 Pārbaudiet sava profila informāciju un pieskarieties **SĀKT**.

Parādās S Health galvenais ekrāns.

S Health galvenais ekrāns

Skatīt kopsavilkumu, kas parāda Jūsu pašreizējo soļu skaitu un sadedzinātās vai apēstās kalorijas. Jūs varat arī pārkārtot īsceļus vieglai piekļuvei S Health izvēlnēm un mainīt S Health galvenā ekrāna fona attēlu.

S Health galvenajā ekrānā pieskarieties ⋮ → **Rediģēt izlasi**, un tad pieskarieties ⊕, lai pievienotu īsceļus S Health galvenajam ekrānam.

Lai dzēstu īsceļus, pieskarieties ⊖.

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Rediģēt izlasi**: pievienot vai rediģēt S Health izvēlnes īsceļus.
- **Iestatīt fonu**: izvēlēties fona attēlu.
- **Dublēšana un atjaunošana**: dublējiet vai atjaunojiet savus S Health datus.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par S Health lietošanu.

S Health izvēlņu izmantošana

Pieskarieties ☰, lai piekļūtu dažādām izvēlnēm.

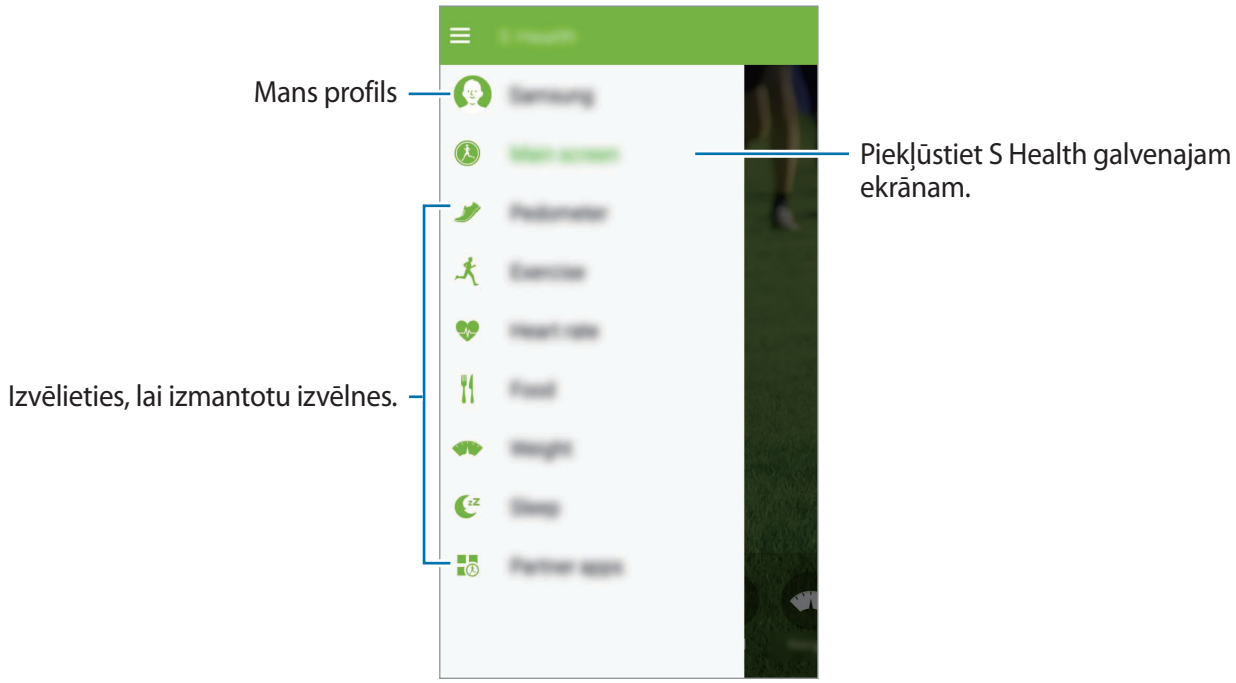

- **Soļu skaitīt.**: mērīt savu soļu skaitu un pārbaudīt sadedzinātās kalorijas. Plašāku informāciju skatiet Staigāšanas palīgs.
- **Vingrojumi**: ierakstiet vingrinājumu ilgumu un pārbaudiet sadedzinātās kalorijas. Plašāku informāciju skatiet Nodarbību biedrs.
- **Pārtika**: ierakstīt un pārvaldīt uzņemtās kalorijas. Plašāku informāciju skatiet Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana.
- **Svars**: ierakstīt un pārvaldīt svara izmaiņas. Plašāku informāciju skatiet Svara pārvaldīšana.
- **Partneru programmas**: meklēt un lejupielādēt programmas, kas var sinhronizēties ar **S Health**.

Pieejama sīkāka informācija par S Health funkcijām vai programmām, kas lejupielādētas, izmantojot **Partneru programmas** Lai piekļūtu sīkākai informācijai par funkciju vai programmu, atveriet to. Tad pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**.

Staigāšanas palīgs

Ierīce skaita Jūsu veikto soļu skaitu un mēra noieto attālumu. Tā mēra arī sadedzinātās kalorijas, izmantojot sensoru.

Pieskarieties ☰ → **Soļu skaitīt.**

Ierīce mēra Jūsu soļu skaitu, noieto attālumu un sadedzinātās kalorijas, un parāda tos reālajā laikā.

Mērījumi tiek saglabāti.

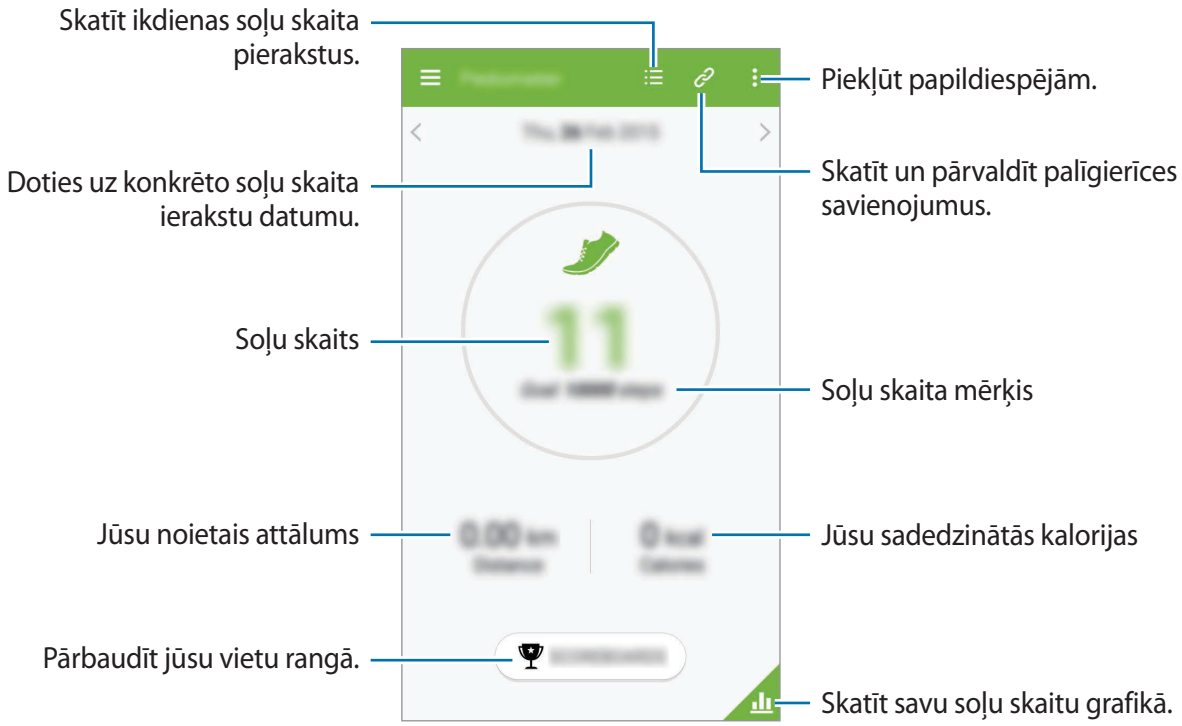

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Dienas soļu mērķis**: mainīt mērķa soļu skaitu.
- **Kopīgot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Palīdzība**: skatiet vairāk informācijas par šīs funkcijas izmantošanu.

- Var notikt īslaicīga aizture, kamēr pedometrs uzrauga Jūsu soļus un rāda soļu skaitītāju.
- Ja Jūs izmantojat pedometru, pārvietojoties ar mašīnu vai vilcienu, vibrācijas var ietekmēt Jūsu soļu skaitu.

Jūsu soļu skaita skatīšana grafikā

Skatīt jūsu noteiktā laika posmā veiktos soļus grafikā.

Pedometra galvenajā ekrānā pieskarieties .

Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt ikdienas soļu skaita pierakstus.
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
Skatīt stundu, dienu vai mēnešu ierakstus grafikā.
Kopējais soļu skaits
Skatīt savu soļu skaitu grafikā.
Atgriezties iepriekšējā ekrānā.

Dienas soļu ierakstu atiestatīšana

Ierīce saglabā katras dienas soļu ierakstus.

Lai atiestatītu dienas soļu skaitītāju, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Datu atiestate** un tad atzīmējiet **Soļu skaitīt.**

Nodarbību biedrs

Ierakstiet savu vingrinājumu informāciju un sadedzinātās kalorijas, izmantojot S Health vingrinājumu funkciju. Jūs varat skatīt savu vingrinājumu informāciju un sadedzināto kaloriju ierakstus grafikā un koplietot datus ar citiem.

Pieskarieties ☰ → **Vingrojumi**.

- Pirms šīs funkcijas izmantošanas grūtniecēm, vecāka gadagājuma cilvēkiem un maziem bērniem, lietotājiem, kuriem ir veselības problēmas kā, piemēram, hroniskas sirdsslimības vai augsts asinsspiediens, iesakām vērsties pēc padoma pie licencēta medicīnas speciālista.
- Ja Jums rodas reibonis, sāpes vai ir grūtības elpot vingrinājumu laikā, pārtrauciet izmantot šo funkciju un vērsieties pēc padoma pie licencēta medicīnas speciālista.

Vingrinājumu sākšana

1 Iestatiet vingrinājumu veidu, aktivizējiet vai deaktivizējiet balss ceļvedi, izvēlieties fona mūziku un tad pieskarieties **SĀKT**.

Ierīce ieraksta vingrinājumu laiku un rāda progresu līdz vingrinājumu mērķa sasniegšanai.

2 Sāciet vingrinājumus un izmantojiet dažādās funkcijas uz ekrāna.

Pieskarieties , lai bloķētu ekrānu un rādītu tikai vingrinājumu informāciju. Lai atbloķētu ekrānu, pieskarieties un turiet .

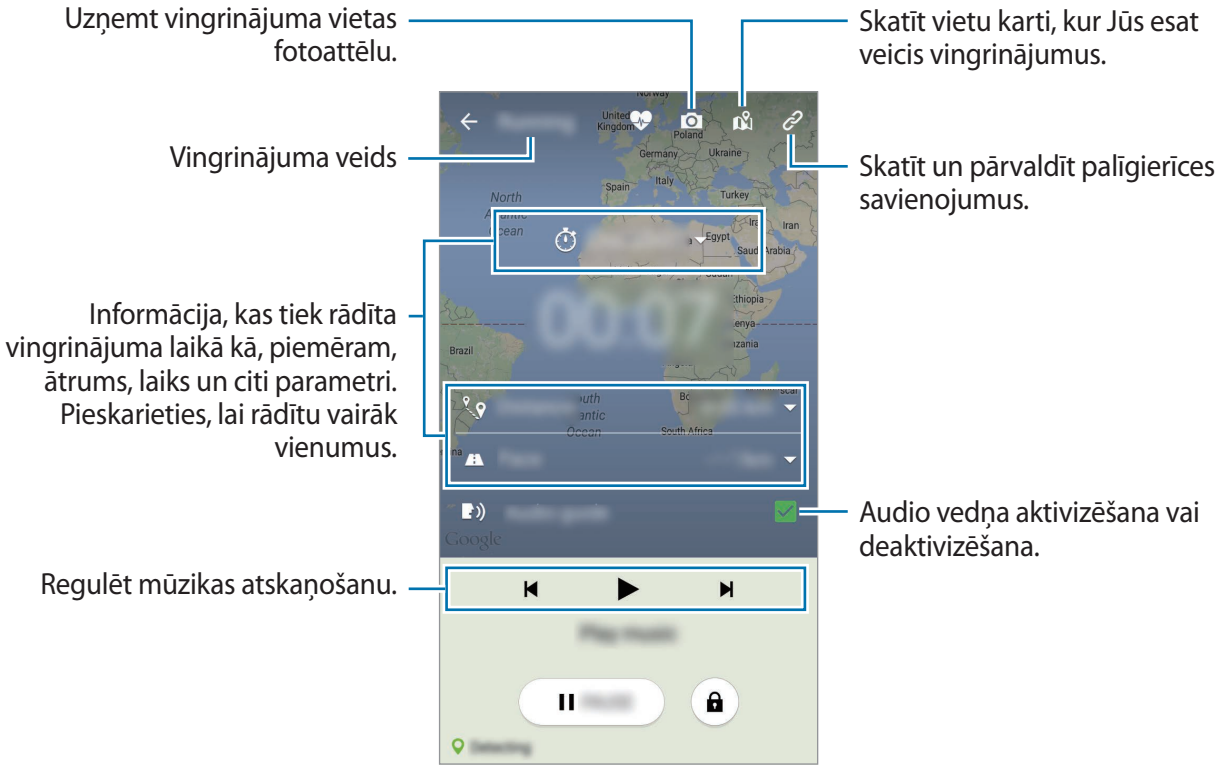
Uzņemt vingrinājuma vietas fotoattēlu.
Skatīt vietu karti, kur Jūs esat veicis vingrinājumus.
Vingrinājuma veids
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
Informācija, kas tiek rādīta vingrinājuma laikā kā, piemēram, ātrums, laiks un citi parametri. Pieskarieties, lai rādītu vairāk vienumus.
Audio vedņa aktivizēšana vai deaktivizēšana.
Regulēt mūzikas atskaņošanu.

3 Lai beigtu vingrinājumus, pieskarieties **PAUZĒT** → **PĀRTRAUKT**.

Ekrānā tiek rādīta vingrinājumu informācija, attālums un jūsu uzņemtie fotoattēli.

4 Ievadiet papildinformāciju un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Ierīce saglabā vingrinājumu informāciju.

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Iestatiet maksim. sirds ritmu**: iestatīt ierīci automātiski atjaunināt Jūsu maksimālo sirdsdarbību, balstoties uz Jūsu profila informāciju un iepriekšējiem sirdsdarbības mērījumiem. Vai iestatiet savas sirdsdarbības manuālu atjaunošanu un ievadiet to pats.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Palīdzība**: skatiet vairāk informācijas par šīs funkcijas izmantošanu.

Izmantojiet trenera funkciju, kamēr veicat vingrinājumus skriešanas režīmā

Izmantojiet personalizētu trenera funkciju, lai vingrinātos droši un efektīvi. Jūs saņemsiet trenera padomus reālajā laikā, kas vadīs drošā un efektīvā treniņā, uzturot Jūs formā.

Savienojiet ierīci ar sirdsdarbības novērotāju, lai izmantotu trenera funkciju.

Lai skatītu pieejamos sirdsdarbības novērotājus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Saderīgi piederumi** → **Vingrojumi**.

Par trenera funkciju

Trenera funkcija iekļauj Firstbeat tehnoloģiju, lai nodrošinātu personalizētu vingrinājumu vadīšanu. Firstbeat izmanto treniņa efekta (TE) analīzi, kas mēra uzkrāto fizisko slodzi treniņa laikā un novērtē ietekmi uz Jūsu fizisko stāvokli. Treniņa efekta līmeņi tiek balstīti uz Jūsu fiziskā stāvokļa profilu un sirdsdarbības informāciju, kas tiek ierakstīta Jūsu treniņu laikā. Kad veicat efektīvus vingrinājumus, palielinās Jūsu treniņa efekta līmenis, un trenera funkcija izmanto treniņu efektu, lai Jums sniegtu komentārus.

Komentāri tiek nodrošināti ar vaicājumiem kā, piemēram, 'ātrāk', 'uzturiet šādu tempu', un 'lēnāk'. Izmantojot trenera funkciju pirmo reizi, tā aprēķina aptuveno treniņu efekta līmeni, balstoties uz Jūsu profilu. Kamēr veicat vingrojumus, tā analizē Jūsu treniņu vēsturi un nodrošina personalizētu vadību. Tipisks treniņš var sākties ar zemāku intensitāti un strauji palielināt intensitāti uz treniņa beigām.

Apmeklējiet www.firstbeat.fi/te, lai iegūtu vairāk informācijas.

FIRSTBEAT

Vingrinājumu laikā sirdsdarbības novērotājs var pareizi nedarboties, ja ierīce ir pakļauta pārmērīgam sviedru daudzumam, vai ir mainīta tās atrašanās vieta.

1 Valkājiet sirdsdarbības novērotāju.

2 Vingrinājumu galvenajā ekrānā pieskarieties → **MEKLĒT**.

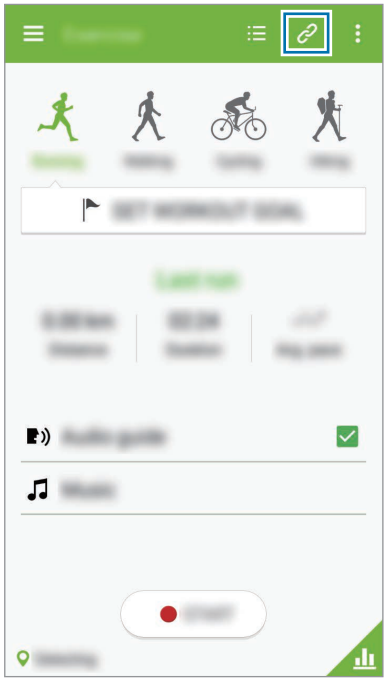

3 Izvēlieties savu sirdsdarbības novērotāju no atklāto ierīču saraksta.

4 Lai izveidotu savienojumu starp savu sirdsdarbības novērotāju un savu ierīci, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

5 Kad ir izveidots savienojums, pieskarieties **Skriešana** vingrinājumu galvenajā ekrānā.

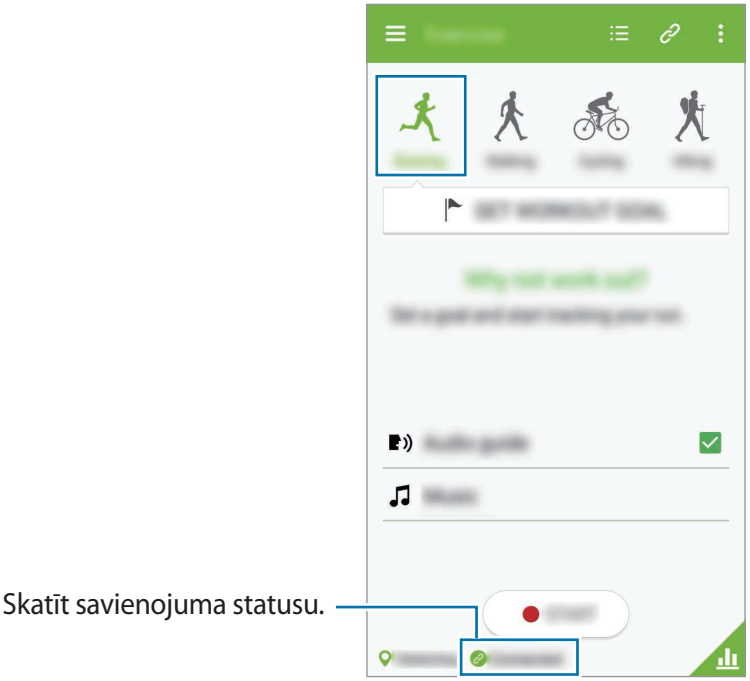

6 Pieskarieties **IESTATĪT TRENIŅA MĒRĶI** → **Treniņa mērķis**.

7 Uznirstošajā logā pieskarieties **AUTOM.**, lai automātiski iestatītu maksimālo sirdsdarbību.

Maksimālā sirdsdarbība ir ātrākā sirdsdarbība, kādu persona var sasniegt vingrinājumu laikā. Ja Jūs zināt savu maksimālo sirdsdarbību, ievadiet to manuāli. Ja iestatāt maksimālās sirdsdarbības automātisku mērīšanu, ierīce to aprēķinās, izmantojot formulu “210–0,65 x vecums”.

8 Iestatiet vingrinājumu intensitāti un pieskarieties **NĀKAMAIS**.

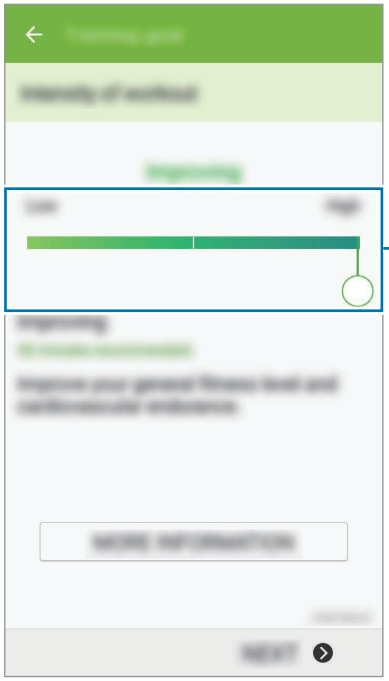

9 Iestatiet vingrinājumu ilgumu un tad pieskarieties **Gat.** → **GATAVS**.

Ja Jūs iestatāt vingrinājumu ilgumu, kas ir īsāks nekā ieteicamais ilgums, vingrinājumu intensitāte tiks palielināta, lai sasniegtu treniņa efektu.

10 Vingrinājumu galvenajā ekrānā aktivizējiet vai deaktivizējiet balss ceļvedi, izvēlieties fona mūziku un tad pieskarieties **SĀKT**.

11 Sākt vingrinājumus.

Ja Jūs jūtat sāpes vai diskomfortu vingrinājumu laikā, nekavējoties pārtrauciet un konsultējieties ar medicīnas speciālistu.

12 Lai beigtu vingrinājumus, pieskarieties **PAUZĒT** → **PĀRTRAUKT**.

13 Pārbaudiet vingrojumu ilgumu, attālumu un sadedzinātās kalorijas un pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu vingrojumu informāciju ierīcē.

Sadedzināto kaloriju ierakstu skatīšana

Salīdzināt savu sadedzināto kaloriju ierakstus noteiktā laika posmā, apskatot tos grafikā.

Vingrinājumu galvenajā ekrānā pieskarieties .

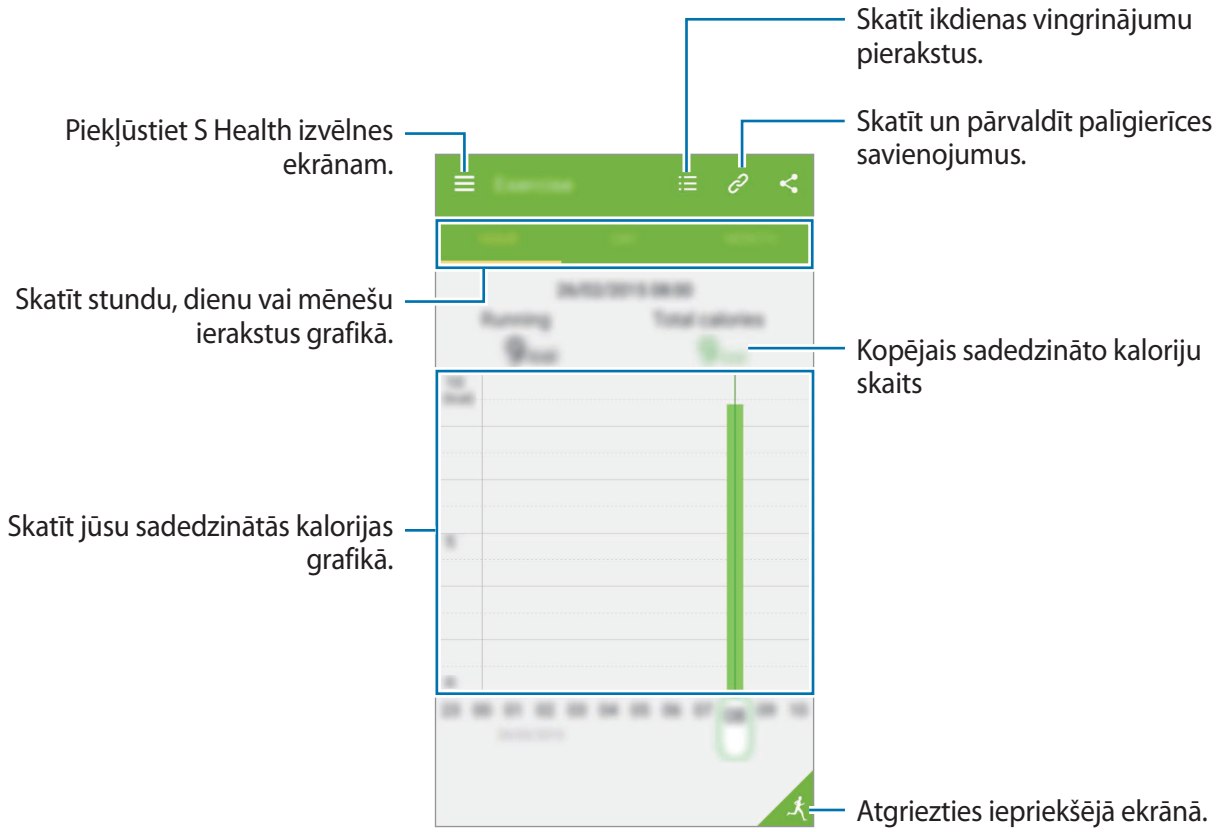
Skatīt ikdienas vingrinājumu pierakstus.
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt stundu, dienu vai mēnešu ierakstus grafikā.
Kopējais sadedzināto kaloriju skaits
Skatīt jūsu sadedzinātās kalorijas grafikā.
Atgriezties iepriekšējā ekrānā.

Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana

Ierakstiet savu ikdienas uzņemto pārtikas daudzumu un pārvaldiet savu kaloriju patēriņu.

1 Pieskarieties ☰ → **Pārtika**.

2 Pieskarieties + blakus maltītei.

3 Ievadiet maltītes informāciju un pieskarieties **GATAVS**.

- Lai meklētu pārtiku, pieskarieties **Meklēt** un izvēlieties to no meklēšanas rezultātiem.
- Lai izvēlētos no pārtikas saraksta, kas sagrupēts kategorijās, pieskarieties **KATEGORIJA**.
- Lai izvēlētos no uzturā bieži lietotās pārtikas, pieskarieties **IZMANTOTĀKIE**.
- Lai izvēlētos no saraksta Mana pārtika, pieskarieties **MANA PĀRTIKA**.

4 Ievadiet papildinformāciju par pārtiku un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Pārtikas informācija tiek ievadīta tā pat, kā Jūsu maltītē uzņemtās kalorijas.

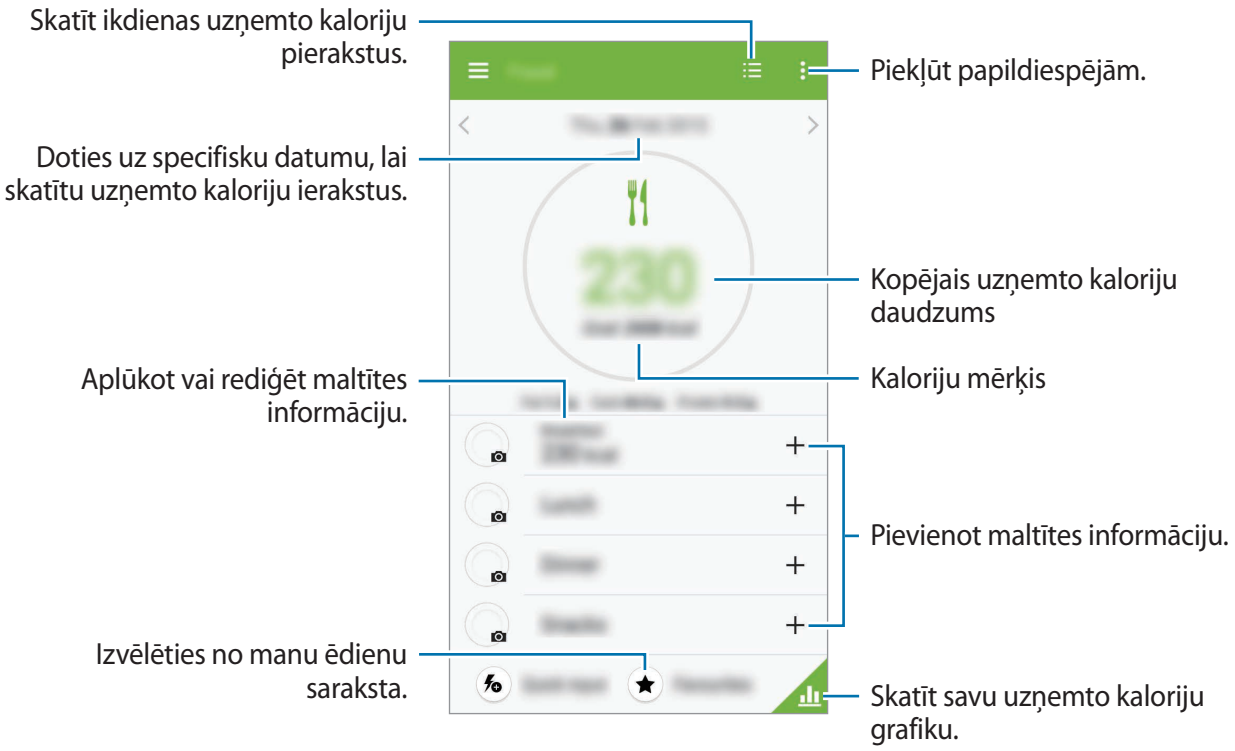
Skatīt ikdienas uzņemto kaloriju pierakstus.
Piekļūt papildiespējām.
Doties uz specifisku datumu, lai skatītu uzņemto kaloriju ierakstus.
230
Kopējais uzņemto kaloriju daudzums
Kaloriju mērķis
Aplūkot vai rediģēt maltītes informāciju.
Pievienot maltītes informāciju.
Izvēlēties no manu ēdienu saraksta.
Skatīt savu uzņemto kaloriju grafiku.

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Dienas kaloriju mērķi**: mainīt savu dienā uzņemto kaloriju mērķi.
- **Mana pārtika**: ievadīt uzturā bieži lietoto pārtiku.
- **Kopīgot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Palīdzība**: skatiet vairāk informācijas par šīs funkcijas izmantošanu.

Izmantojiet kaloriju informāciju sadaļā **Pārtika** tikai personiskai atsaucei. Nodrošinātie dati var nebūt vienmēr precīzi un var mainīties. Informācija par dažiem pārtikas produktiem var atšķirties no faktiskā kaloriju apjoma.

Uzņemto kaloriju skatīšana grafikā

Salīdzināt savu uzņemto kaloriju ierakstus noteiktā laika posmā, apskatot tos grafikā.

Pārtikas galvenajā ekrānā pieskarieties .

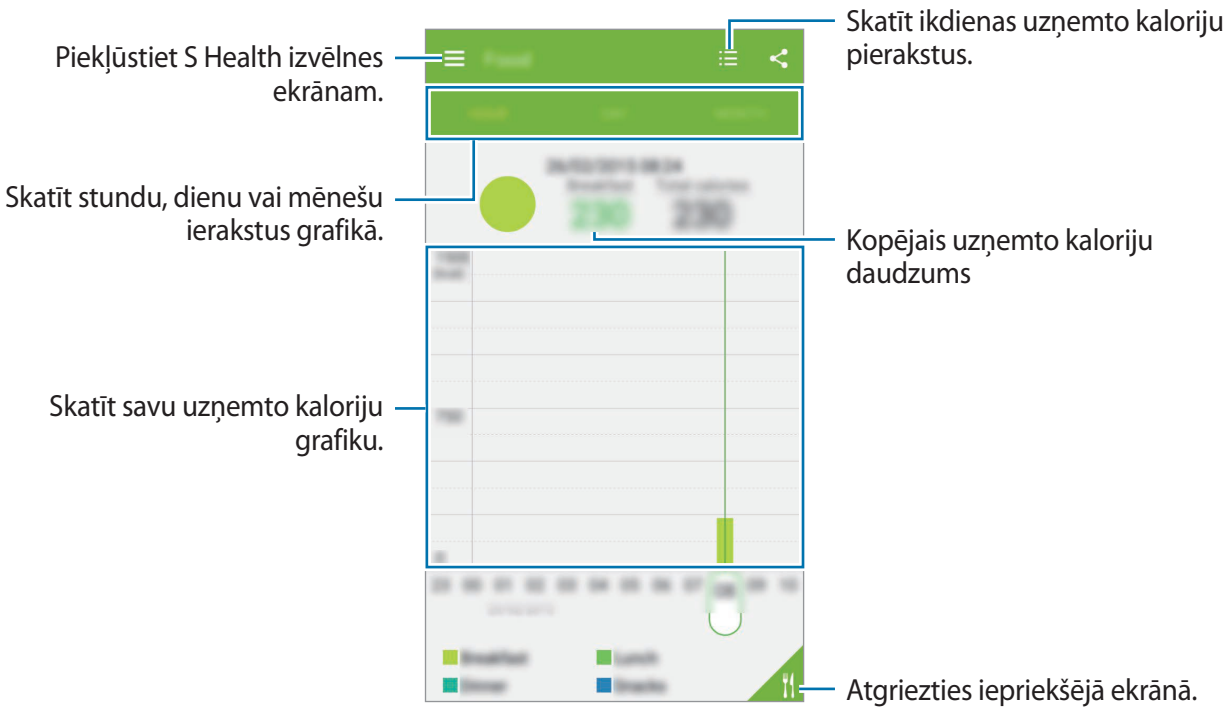
Skatīt ikdienas uzņemto kaloriju pierakstus.
Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt stundu, dienu vai mēnešu ierakstus grafikā.
Kopējais uzņemto kaloriju daudzums
Skatīt savu uzņemto kaloriju grafiku.
Atgriezties iepriekšējā ekrānā.

Informācijas ievadīšana par uzturā bieži lietoto pārtiku

Saglabājiet informāciju par pārtiku, ko bieži lietojat uzturā. Tā vietā, lai ievadītu informāciju katru reizi, kad uzņemat kalorijas, Jūs varat ātri atjaunināt uzņemto kaloriju datus, pievienojot saglabāto pārtikas informāciju.

1 Pieskarieties + → **MANA PĀRTIKA**.

2 Pieskarieties **Pievienot ēdienu**, ievadiet ēdiena nosaukumu un kaloriju skaitu tajā, tad pieskarieties **SAGLABĀT**.

3 Ievadiet apēstā daudzumu un pieskarieties **GATAVS**.

Pārtikas informācija tiek pievienota Mana pārtika sarakstam.

4 Lai ierakstītu uzņemtās pārtikas informāciju no bieži lietotās pārtikas saraksta, pieskarieties **MANA PĀRTIKA**, izvēlieties pievienoto pārtiku un tad pieskarieties **GATAVS**.

5 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Svara pārvaldīšana

Ierakstiet savu svara informāciju un novērojiet svara izmaiņas.

1 Pieskarieties ☰ → **Svars**.

2 Pieskarieties **ATJAUNINĀT**.

3 Ievadiet savu svaru un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Kad jūs mainât savu svaru, ierīce piemēro to jūsu profilam.

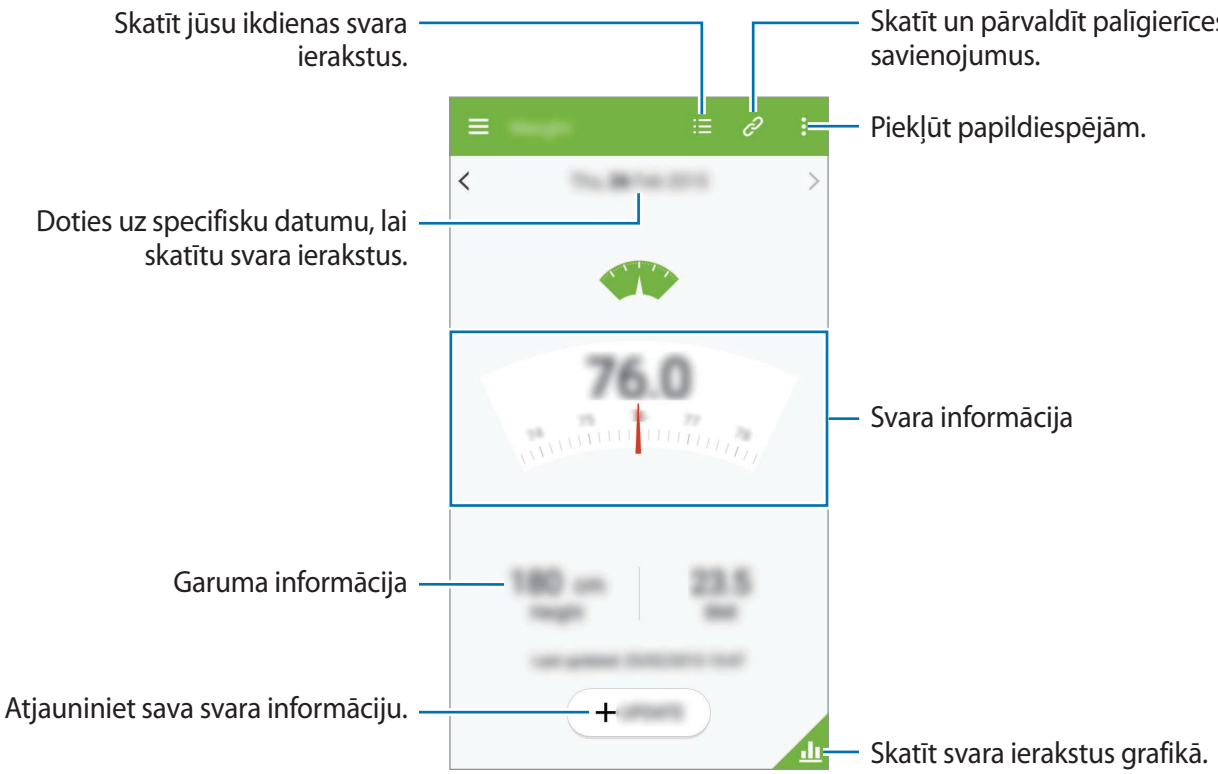

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Kopīgot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Palīdzība**: skatiet vairāk informācijas par šīs funkcijas izmantošanu.

Datu ievadīšana izmantojot papildierīces

Importējiet svara informāciju no savienotās ierīces.

Pieskarieties → **MEKLĒT**, izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta. Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un savu ierīci, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Svara ieraksta atiestatīšana

Lai atiestatītu dienas svara ierakstu, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Datu atiestate** un tad atzīmējiet **Svars**.

Jūsu ierakstītā svara skatīšana grafikā

Salīdzināt sava svara ierakstus noteiktā laika posmā, apskatot tos grafikā.

Pieskarieties svara galvenajā ekrānā.

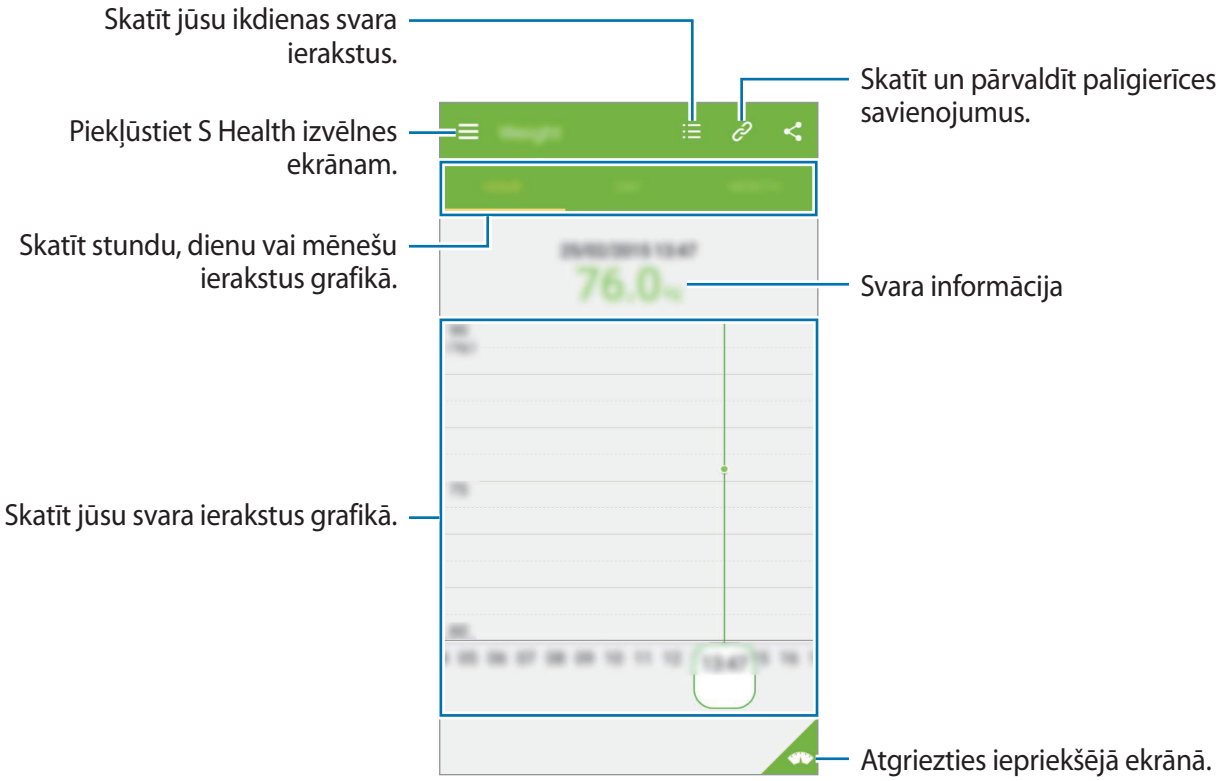
Skatīt jūsu ikdienas svara ierakstus.
Piekļūstiet S Health izvēlnes ekrānam.
Skatīt stundu, dienu vai mēnešu ierakstus grafikā.
Skatīt jūsu svara ierakstus grafikā.
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
Svara informācija
Atgriezties iepriekšējā ekrānā.

Papildus S Health programmu instalēšana

Jūs varat lejupielādēt un instalēt dažādas programmas, kas ir saderīgas ar šo programmu.

1 Pieskarieties → **Partneru programmas**.

2 Izvēlēties programmu.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un instalējiet programmu.

S Health iestatījumi

S Health galvenajā ekrānā pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un pēc tam izvēlieties vienu no sekojošā:

- **Rediģēt profilu**: rediģējiet savu fizisko statistiku.
- **Konti**: pierakstieties savā Samsung kontā, lai pārvaldītu S Health datus tiešsaistē.
- **Parole**: iestatiet PIN S Health bloķēšanai vai atbloķēšanai.
- **Vienību iestatījumi**: iestatiet mērvienības iespējas.
- **Paziņojums**: iestatiet ierīci parādīt jaunus notikumus un sasniegumus.
- **Mani piederumi**: aplūkojiet un pārvaldiet palīgierīces savienojumus.
- **Saderīgi piederumi**: skatīt piederumus, kas ir savietojami ar ierīci, vai pārvaldīt savienotos piederumus.
- **Datu atiestate**: atiestatiet S Health datus.
- **Pārbaudīt atjauninājumus**: pārbaudīt pašreizējo S Health versiju.
- **Noteikumi un nosacījumi**: aplūkojiet noteikumus un nosacījumus, ieskaitot informāciju par personas datu un datu uzglabāšanas politiku.
- **Par S Health**: skatiet informāciju par S Health.

- S Health savāktā personīgā informācija var tikt saglabāta ierīcē tikai informatīviem mērķiem. Samsung nesaņem, neuzglabā un nepārraida Jūsu personīgo informāciju. (Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no S Health, Jūsu dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkam.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek sasniegti šie mērķi. S Health programmas uzkrāto personīgo informāciju Jūs varat dzēst, izmantojot Datu atiestatīšanas iespēju Iestatījumu izvēlnē vai arī atinstalējot programmu. Datu atiestatīšana dzēsīs visu serverī saglabāto informāciju. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
- Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
- Lai nodrošinātu savu personisko informāciju, atveriet S Health galveno ekrānu, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Parole**, atzīmējiet **Iestatīt paroli**, un tad iestatiet paroli.
- Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu sakarus kā, piemēram, Bluetooth vai ANT+, ierīci var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
- S Health programmā izmantotais saturs var atšķirties atkarībā no programmas versijas. Programmā sniegtie pakalpojumi var mainīties vai tiem var atcelt atbalstu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Drošības funkcijas

Ārkārtas režīms

Par ārkārtas režīmu

Izmantojiet šo funkciju, lai paildzinātu ierīces gaidstāves režīmu, kad esat ārkārtas situācijā. Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna spilgtums samazinās un akumulatora enerģijas patēriņš tiek samazināts, ierobežojot dažas funkcijas. Jūs varat arī ieslēgt zibspuldzi, atskaņot brīdinājuma signālus un ziņojumā nosūtīt citiem savu atrašanās vietas informāciju.

Ārkārtas režīma aktivizēšana

Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties **Ārkārtas režīms**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Ārkārtas režīms**, un tad pieskarieties **Ārkārtas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.

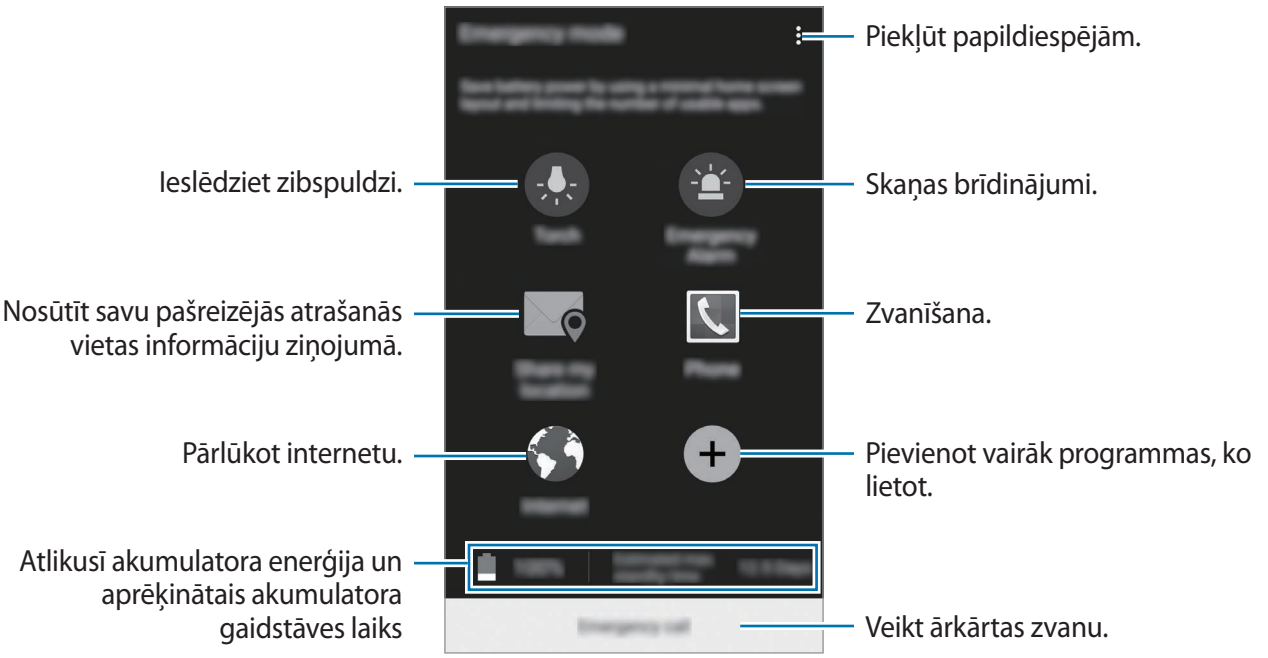

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Ārkārtas režīma deaktivizēšana

Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, un tad pieskarieties **Ārkārtas režīms**. Vai arī pieskarieties ⋮ → **Deaktivizēt ārkārtas režīmu**. Ārkārtas režīms ir deaktivizēts.

Palīdzības ziņojums

Par palīdzības ziņojumu

Jūs varat iepriekš iestatīt kontaktpersonas, lai nosūtītu ziņu ārkārtas gadījumā. Sūtiet ziņojumus jūsu primārajiem kontaktiem, trīs reizes ātri nospiežot ieslēgšanas pogu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība**.

Primāro kontaktpersonu pievienošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība**.

2 Pieskarieties **Pārvaldīt primāros kontaktus** → **Primārā kontakta izveide**.

3 Pieskarieties **Izveidot kontaktu** un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties **Izvēlēties no kontaktiem**, lai pievienotu esošo kontaktpersonu kā primāro kontaktpersonu.

Palīdzības ziņojumu iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Sūtīt palīdzības ziņas**, un tad pieskarieties **Sūtīt palīdzības ziņas** slēdzim, lai to aktivizētu. Izvēlieties saturu, ko iekļaut palīdzības ziņojumos.

Palīdzības ziņojumu sūtīšana

Ārkārtas gadījumā trīs reizes ātri nospiediet ieslēgšanas pogu. Ierīce nosūta ziņojumus Jūsu primārajām kontaktpersonām. Ziņojumi ietver Jūsu atrašanās vietas informāciju.

Bīstamu laikapstākļu paziņojumi (Geo News)

Par bīstamu laikapstākļu paziņojumiem (Geo News)

Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu paziņojumus par bīstamiem laikapstākļiem Jūsu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

- Šī funkcija nosaka jūsu atrašanās vietu un nodrošina jums informāciju par smagiem laikapstākļiem, ja tie paredzami jūsu atrašanās vietā. Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja Jūsu pašreizējā atrašanās vietā.

  Lai skatītu informāciju par bīstamiem laikapstākļiem un reģioniem un valodām, kādos informācija ir pieejama, apmeklējiet www.samsung.com/geonews.
- Lai saņemtu bīstamu laikapstākļu paziņojumus, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Paziņojumu saņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Geo News**, un tad pieskarieties **Geo News** slēdzim, lai to aktivizētu.

Uznirstošie paziņojumi

Atzīmējiet **Geo News uznirstošie paziņojumi**.

Ierīce uznirstošā logā parāda paziņojumus par bīstamiem laikapstākļiem. Jūs varat veikt ārkārtas zvanu vai sūtīt palīdzības ziņojumus no uznirstošā loga iepriekš iestatītajām kontaktpersonām.

Geo news logrīka lietošana

Jūs varat skatīt jūsu pašreizējo atrašanās vietu un informāciju par smagiem laikasptākļiem jūsu reģionā **Geo News** logrīkā.

Sākuma ekrānā ritiniet pa kreisi un pieskarieties **Geo News** logrīkam.

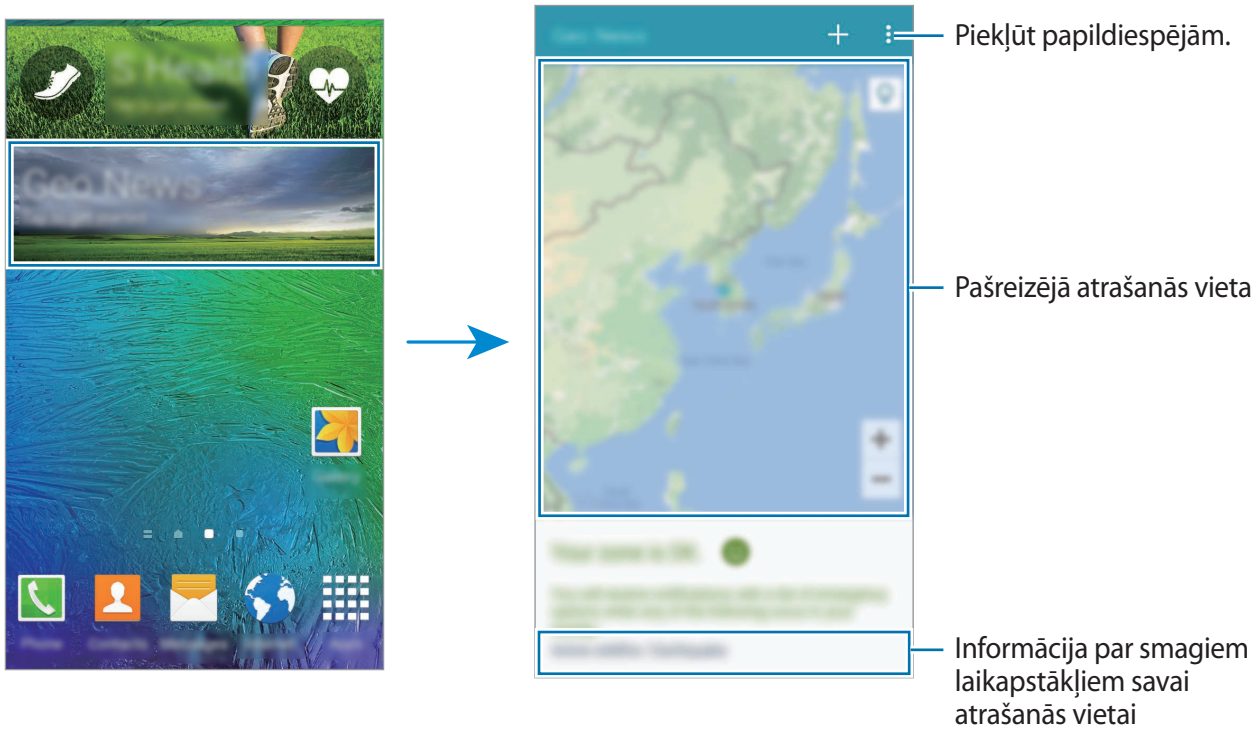
Piekļūt papildiespējām.
Pašreizējā atrašanās vieta
Informācija par smagiem laikapstākļiem savai atrašanās vietai

Noderīgas programmas un funkcijas

S Finder

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu saturu ierīcē. Jūs varat piemērot dažādus filtrus un skatīt meklēšanas vēsturi.

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **S Finder**.

Satura meklēšana

Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet atslēgvārdu, vai pieskarieties un pasakiet atslēgvārdu.

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties filtriem zem meklēšanas lauciņa.

Jūs varat iestatīt meklēšanas parametrus, izmantojot pieejamos filtrus vai, izvēloties meklēšanas kategorijas. Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Izvēl. meklēš. kategor.**

Meklēšanas vēstures pārvaldīšana

Jūs varat skatīt vai dzēst savus pēdējos meklēšanas gadījumus. Izvēlieties iepriekšējo meklēšanas vienumu, lai atkal veiktu meklēšanu.

Lai dzēstu meklēšanas vēsturi, pieskarieties — blakus vienumam.

Lai iestatītu ierīci nesaglabāt meklēšanas vēsturi, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** un noņemiet izvēli no **Lietot meklēš. vēsturi**.

S Planner

S Planner sākšana

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

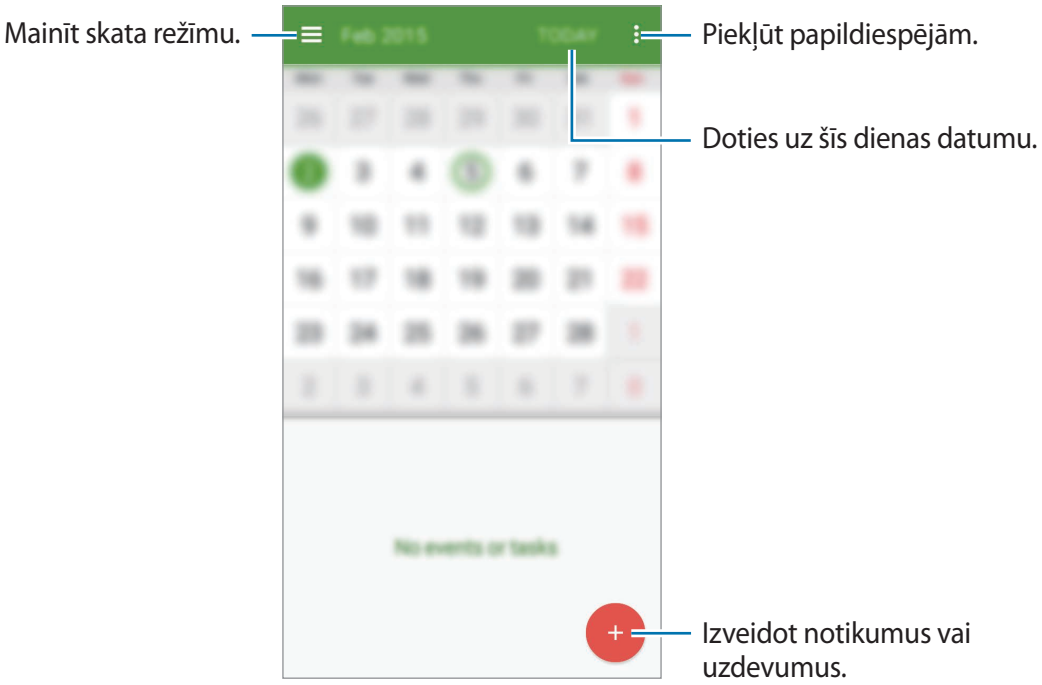

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet šādas iespējas:

- **Izvēlēties datumu, ko skatīt**: dodieties uz noteiktu datumu.
- **Dzēst**: dzēst notikumus vai uzdevumus.
- **Meklēt**: meklēt notikumus vai uzdevumus.
- **Kalendāri**: izvēlēties kalendārus, ko rādīt.
- **Sinhronizēt tagad**: sinhronizējiet notikumus un uzdevumus ar saviem kontiem.
- **Iestatījumi**: mainīt S Planner iestatījumus.

Notikumu vai uzdevumu izveide

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties +. Vai arī izvēlieties datumu, kurā nav notikumu vai uzdevumu, un pieskarieties datumam vēlreiz.

3 Izvēlieties vai nu notikumu, vai uzdevumu un ievadiet detaļas.

- **Pievienot notikumu**: iestatīt notikuma sākuma un beigu datumu. Jūs varat iestatīt papildu atkārtošanas iestatījumu.
- **Pievienot uzdevumu**: pievienot uzdevumu, kas jāpaveic noteiktā datumā. Jūs varat iestatīt papildu prioritātes iestatījumu.

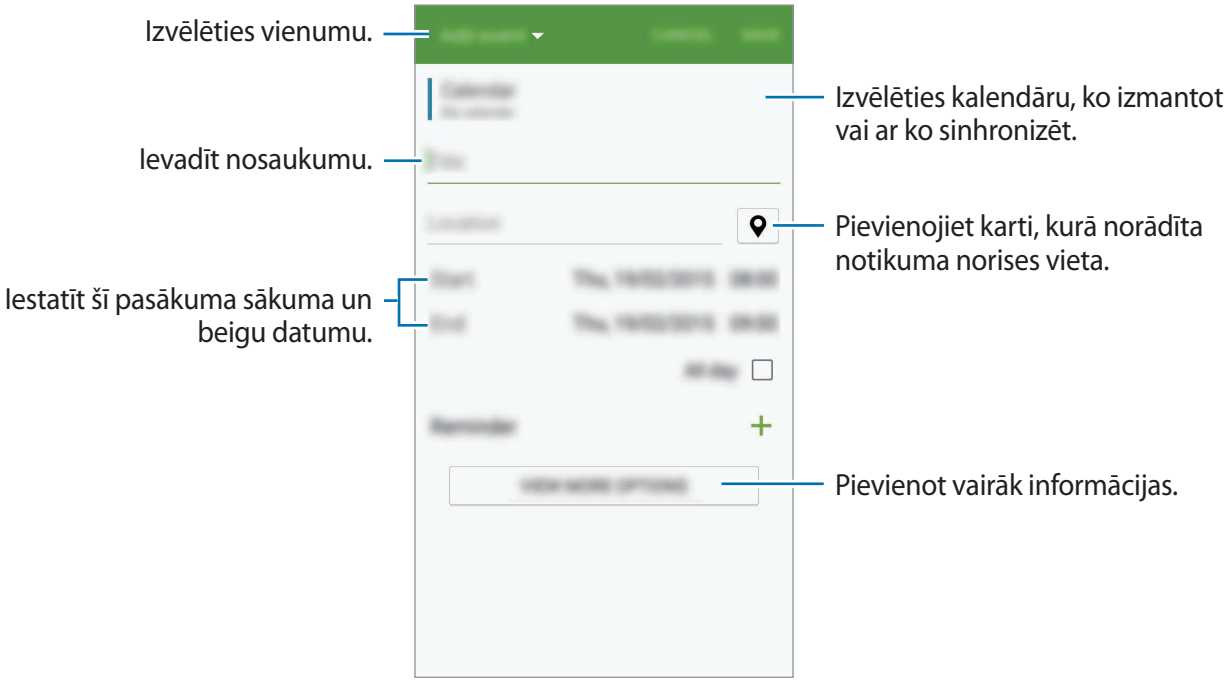
Izvēlēties vienumu.
Ievadīt nosaukumu.
Iestatīt šī pasākuma sākuma un beigu datumu.
Izvēlēties kalendāru, ko izmantot vai ar ko sinhronizēt.
Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta.
Pievienot vairāk informācijas.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu notikumu vai uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar jūsu kontiem, pieskarieties ⋮ → **Sinhronizēt tagad**.

Lai pievienotu kontus, ar kuriem sinhronizēt, pieskarieties ⋮ → **Kalendāri** → **Konta pievienošana**. Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, blakus konta nosaukumam parādās zaļš aplis.

Lai mainītu konta sinhronizācijas iespēju, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, un tad izvēlieties konta pakalpojumu.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai dzēstu notikumus vai uzdevumus, pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties notikumus vai uzdevumus un tad pieskarieties **GATAVS** → **DZĒST**.

Lai dzēstu notikumu vai uzdevumu tā skatīšanas laikā, pieskarieties 🗑 → **DZĒST**.

Lai atzīmētu uzdevumus kā paveiktus, pieskarieties datumam, kurā ir uzdevumi, un atzīmējiet paveiktos uzdevumus.

Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai koplietotu notikumu vai uzdevumu tā skatīšanas laikā, pieskarieties ⋖ un tad izvēlieties koplietošanas metodi.

S Voice

Par S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandām liktu ierīcei veikt dažādas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet sākuma pogu.

Lai deaktivizētu piekļuvi, nospiežot sākuma pogu, pieskarieties ⋮ → **Settings**, un tad noņemiet izvēli no **Open via the home key**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Valodas iestatīšana

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Language** un pēc tam izvēlieties valodu.

Izvēlētā valoda tiek piemērota tikai **S Voice**, nevis valodai, kas tiek parādīta ierīcē.

S Voice lietošana

Kad jūs palaižat **S Voice**, ierīce sāk balss atpazīšanu un mikrofona ikona kļūst zila.

Sakiet balss komandu.

Ja sakāt komandu, ko ierīce atpazīst, mikrofona ikona ekrāna lejasdaļā mirgo zaļā krāsā. Pēc tam ierīce izpilda komandu.

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai:

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

S Voice pamodināšana gaidstāves režīmā

Ja S Voice kādu laiku netiek lietots, tas automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Pieskarieties mikrofona ikonai vai sakiet ierīcei: "Hi Galaxy", lai atsāktu balss atpazīšanu.

Pamodināšanas komandas mainīšana

Jūs varat mainīt pamodināšanas komandu "Hi Galaxy". Pamodināšanas komanda tiek izmantota, lai palaistu **S Voice**, kad ierīce ir gaidstāves režīmā.

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Balss komentāru atspējošana

Pieskarieties ⋮ → **Disable Voice feedback**. Ierīce aptur balss komentārus, tiklīdz jūs pasakāt komandas.

Nevēlamo balss komandu labošana

Jūs varat rediģēt balss komandas, ja ierīce tās neatpazīst pareizi.

Lai labotu balss komandu, pieskarieties pēdējam runas burbulim, kurā ir jūsu izrunātais teksts, un rediģējiet tekstu ar tastatūru.

Pulkstenis

Signāls

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Signāls**.

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties + modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot modinātāju, iestatiet dažādas citas modinātāja iespējas un tad pieskarieties **GATAVS**. Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties blakus modinātājam modinātāju sarakstā.

- **Atlikt**: iestatiet intervālu un modinātāja atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.

- **Viedais modinātājs**: iestatiet viedā modinātāja laiku un signālu. Viedais modinātājs sākas mazā skaļumā dažas minūtes pirms paredzēts atskaņot plānoto modinātāju. Viedā modinātāja skaļums pakāpeniski palielinās, līdz jūs izslēdzat to vai atskan iepriekš iestatītais modinātājs.

Modinātāja izslēgšana

Lai pārtrauktu modinātāja signālu, velciet ✕ ārpus lielā apļa. Ja jūs esat iepriekš iespējojis snaudas iespēju, velciet zz ārpus lielā apļa, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties modinātāja signālus un tad pieskarieties **GATAVS**.

Pasaules pulkstenis

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties + un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties ☼.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties pulksteņus un tad pieskarieties **GATAVS**.

Hronometrs

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Hronometrs**.

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties **SĀKT**. Pieskarieties **APLIS**, lai ierakstītu apļa laiku.

Pieskarieties **BEIGT**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu. Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **NODZĒST**.

Taimeris

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.

Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties **SĀKT**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet ✕ ārpus lielā apļa.

Lai mainītu brīdinājuma svana signāla iestatījumus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kalkulators**.

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagriešana** ir deaktivēta, pieskarieties pie ⋮ → **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie ⌄, lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties ⌄ → **Nodzēst vēsturi**.

Atgādne

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmes un organizētu tās pēc kategorijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties + piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā izmantojiet sekojošajās iespējas:

- ☰ : izveidot vai iestatīt kategoriju.
- 🖼 : ievietot attēlus.
- 🎙 : izveidot balss ierakstu, ko ievietot.

Lai saglabātu atgādni, pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju meklēšana

Pieskarieties 🔍 piezīmju sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu piezīmes, kas ietver atslēgvārdu.

Kategoriju pievienošana un pārvaldīšana

Izveidojiet kategorijas, lai šķirotu un pārvaldītu savas atgādnes.

Atgādņu sarakstā pieskarieties → **PĀRVALDĪT KATEGORIJAS**.

Lai pievienotu jaunu kategoriju, pieskarieties +, ievadiet kategorijas nosaukumu, un tad pieskarieties **LABI**.

Lai dzēstu kategoriju, pieskarieties — blakus kategorijai.

Lai pārdēvētu kategoriju, pieskarieties un turiet kategorijas nosaukumu, ievadiet jaunu kategorijas nosaukumu un tad pieskarieties **PĀRDĒVĒT**.

Lai mainītu kategoriju kārtību, pieskarieties blakus kategorijai un velciet to uz augšu vai uz leju uz citu vietu.

Piekļūšana papildiespējām

Jūs varat piekļūt papildiespējām piezīmju sarakstā un kamēr skatāt piezīmes.

Piezīmju sarakstā pieskarieties , un izmantojiet sekojošās iespējas:

- **Izvēlēties**: izvēlieties piezīmes, kurām piemērot iespējas.
- **Dzēst**: dzēst piezīmes.
- **Konts**: sinhronizēt piezīmes ar jūsu Samsung kontu.

Piezīmes skatīšanas laikā, pieskarieties un izmantojiet sekojošajās iespējas:

- **Dzēst**: dzēst piezīmi.
- **Kopīgot, izmantojot**: kopīgojiet atgādni ar citiem.
- **Drukāt**: drukājiet piezīmi, savienojot ierīci ar printeri. Plašāku informāciju skatiet Mobilā drukāšana.

Balss ierakstītājs

Balss piezīmju ierakstīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie ●. Runājiet mikrofonā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie ❙❙. Lai atceltu ierakstīšanu, pieskarieties ✕. Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie ■.

Ierakstot balss piezīmi, pieskarieties ★, lai ievietotu grāmatzīmi.

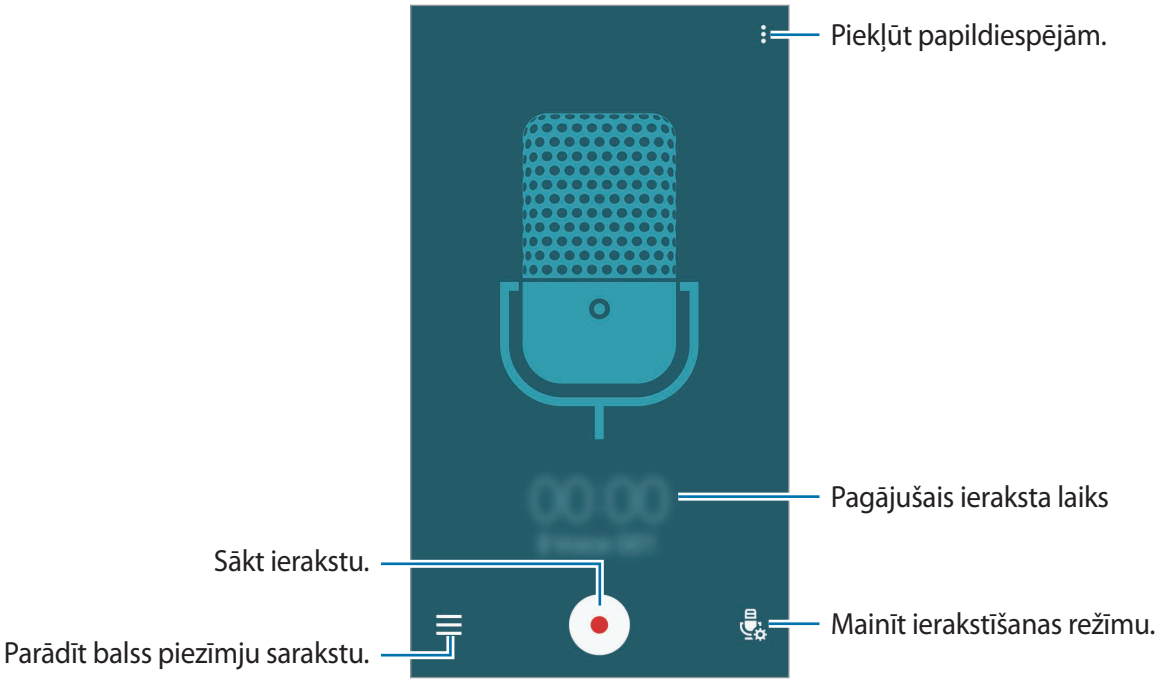

Lai iestatītu ierīci noņemt fona troksni, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Trokšņu mazināšana**.

Failu saglabāšana ar konteksta atzīmēm

Pievienot failu nosaukumiem konteksta atzīmes, kā piemēram atrašanās vietas un datumus, kad saglabājat balss piezīmes.

Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** un pēc tam atzīmējiet **Kontekstuāls faila nosaukums**. Ierīce pievieno faila nosaukumam ierakstīšanas datumu. Lai pievienotu atrašanās vietu, kurā balss piezīme ir ierakstīta, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Atrašanās vieta atzīmes**.

Balss piezīmju atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Pieskarieties ☰ un izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

- ✂ : balss piezīmes apgriešana.
- A B : balss piezīmes daļas iestatīšana atkārtotai atskaņošanai.
- x1.0 : atskaņošanas ātruma pielāgošana.
- : balss piezīmes klusuma daļas izlaišana.
- : ievietot grāmatzīmes balss piezīmē.
- ⏸ / ▶ : apturēt vai atsākt atskaņošanu.
- ⏮ / ⏭ : pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.

Grāmatzīmju saraksta izmantošana

Jūs varat atzīmēt specifiskus punktus balss piezīmē ar grāmatzīmēm. Katra grāmatzīme uz balss piezīmes tiek apzīmēta ar grāmatzīmes ikonu.

Lai skatītu grāmatzīmes detaļas, kamēr tiek atskaņota balss piezīme, pieskarieties ⋮ → **Grāmatzīmes**. Izvēlieties grāmatzīmi no grāmatzīmju saraksta, lai atskaņotu balss piezīmi no tās vietas.

Balss piezīmju pārvaldīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Balss ierakstītājs** → ☰.

Pieskarieties 🔍, lai meklētu balss piezīmes.

Pieskarieties 🗑, lai dzēstu balss piezīmes.

Pieskarieties ⋮ un izvēlieties vienu no sekojošajiem:

- **Izvēlēties**: izvēlieties balss piezīmes, kurām piemērot iespējas.
- **Kārtot pēc**: mainīt šķirošanas veidu.
- **Filtrēt pēc kategorijas**: skatīt piezīmes, kas sakārtotas pēc kategorijas.
- **Rediģēt kategorijas**: pievienot, dzēst vai pārdēvēt kategorijas.
- **Iestatījumi**: mainiet balss ierakstītāja iestatījumus.

Balss piezīmju pārdēvēšana

Pieskarieties un turiet balss atgādnes, pieskarieties ⋮ → **Pārdēvēt**, ievadiet jauno balss atgādnes nosaukumu un tad pieskarieties **PĀRDĒVĒT**.

Kategoriju pārvaldīšana

Pieskarieties ⋮ → **Rediģēt kategorijas** → +, ievadiet kategorijas nosaukumu, izvēlieties krāsu un tad pieskarieties **LABI**.

Lai mainītu vai piešķirtu balss piezīmju kategorijas balss piezīmju sarakstā, pieskarieties un turiet balss piezīmi. Pēc tam pieskarieties ⋮ → **Mainīt kategoriju**, un tad izvēlieties kategoriju.

Lai filtrētu balss piezīmes pēc kategorijas, pieskarieties ⋮ → **Filtrēt pēc kategorijas**, un tad izvēlieties kategoriju.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Kad jūs saglabājat failus Dropbox, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citām ierīcēm, kurās ir instalēts Dropbox.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu sarakstā pieskarieties **Dropbox**.

Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Izmantojiet šādas funkcijas:

- : augšupielādēt vai atvērt failus. Pieskarieties ⋮ → **Upload here**, lai augšupielādētu failus.
- : skatīt augšupielādētos fotoattēlus vai video. Pieskarieties ☑, lai koplietotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus.
- ★ : atvērt failus izlases sarakstā.
- : skatīt paziņojumus.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai aktuālos jaunumus sociālajos tīklos un ziņas skatītu personalizētā žurnāla formātā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Flipboard**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Flipboard galvenajā ekrānā izvēlieties no dažādiem ziņu rakstiem un abonementiem.

Abonementu rediģēšana

Flipboard galvenajā ekrānā pieskarieties , lai skatītu savus abonementus.

Lai dzēstu abonementus vai lai mainītu to atrašanās vietu, pieskarieties un turiet vienumu. Tad velciet vienumu uz atkritni vai jauno atrašanās vietu.

Lai pievienotu vairāk abonementu, pieskarieties , izvēlieties abonementu un tad pieskarieties **Follow**.

Personalizētu žurnālu izveidošana

Saglabājiet dažāda veida saturu, izveidojot savu žurnālu, ko lasīt vai koplietot ar citiem. Lai izmantotu šo funkciju, pierakstieties savā Flipboard vai SNS kontā.

Kamēr jūs lasāt saturu, pieskarieties , lai izveidotu žurnālu. Jūs varat izveidot jaunu žurnālu vai saglabāt izvēlēto saturu jau esošā žurnālā.

Lai skatītu savus žurnālus, pieskarieties .

Lai skatītu palīdzības informāciju, pieskarieties → → **Help & Feedback**. Jūs varat apmeklēt Flipboard tīmekļa vietni, lai iegūtu vairāk informācijas.

Lukturis

Izmantojiet šo logrīku, lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi, lai uzlabotu redzamību.

Lai pievienotu to Sākuma ekrānam, atveriet Sākuma ekrānu, pieskarieties un turiet Sākuma ekrānā tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Lukturis** logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Pieskarieties **Lukturis** logrīkam uz sākuma ekrāna, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Lupa

Izmantojiet šo programmu, lai palielinātu tekstu vai objektus ar aizmugurējo kameru.

Lai pievienotu to Sākuma ekrānam, atveriet Sākuma ekrānu, pieskarieties un turiet Sākuma ekrānā tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Lupa** logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Pieskarieties **Lupa** logrīkam sākuma ekrānā.

Lai pielāgotu palielinājumu, pieskarieties + vai −.

Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties . Jūs varat pielāgot fokusu arī manuāli, pieskaroties, kur vēlaties fokusu.

Lai ieslēgtu zibspuldzi, lai skatītu tekstu vai objektus tumšos apstākļos, pieskarieties .

Lai uzņemtu teksta vai objektu fotoattēlu, pieskarieties .

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google konts, lai piekļūtu dažām programmām. Plašāku informāciju skatiet Kontu iestatīšana.

Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.

Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Chrome

Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.

Gmail

Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Google+

Koplietot savas ziņas un sekot atjauninājumiem, ko koplieto jūsu ģimene, draugi un citi. Jūs varat arī dublēt savus fotoattēlus, video un citu saturu.

Maps

Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas informāciju.

Play mūzika

Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē.

Play filmas un TV

Skatīties video, kas saglabāti jūsu ierīcē un lejupielādēt dažāda veida saturu no **Play veikals**.

Play grām.

Lejupielādēt dažādas grāmatas no **Play veikals** un lasīt tās.

Play kiosks

Lasīt ziņas un žurnālus, kas jūs interesē, vienā ērtā vietā.

Play spēles

Lejupielādēt spēles no **Play veikals** un spēlēt tās ar citiem.

Disks

Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.

YouTube

Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.

Fotoattēli

Pārvaldīt fotoattēlus, albumus un video, ko jūs esat saglabājis ierīcē un augšupielādējis **Google+**.

Hangouts

Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video zvanus, kamēr jūs tērzējat.

Google

Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.

Balss meklēšana

Ātri meklēt vienumus, pasakot atslēgvārdu vai frāzi.

Google iestatījumi

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Savienošana ar citām ierīcēm

Bluetooth

Par Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** un pieskarieties slēdzim **Bluetooth**, lai to aktivizētu, tad pieskarieties **MEKLĒT**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Lai iestatītu ierīci kā redzamu citās ierīcēs, pieskarieties ierīces nosaukumam.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.

Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

3 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu abās ierīcēs, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties → **Bluetooth** un tad izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju. Vai iestatiet savu ierīci kā redzamu citās ierīcēs.

4 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Download** mapē.

Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth**.

Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.

2 Pieskarieties ⚙ blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.

3 Pieskarieties **Nesavienot pārī**.

Wi-Fi Direct

Par Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Savienošana ar citām ierīcēm

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties ⋮ → **Pārdēvēt ierīci**.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties → **Wi-Fi Direct** un tad izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Download** mapē.

Ierīces savienojuma pārtraukšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.

2 Pieskarieties → **Wi-Fi Direct**.

Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.

3 Pieskarieties **PĀRTRAUKT SAVIENOJUMU** → **LABI**, lai atvienotu ierīces.

NFC

Par NFC

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Akumulatorā ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar akumulatoru, lai nesabojātu NFC antenu.

NFC funkcijas izmantošana

Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu produktu informāciju no NFC birkām. Ja ievietojat SIM vai USIM karti, kurai ir maksāšanas funkcija, Jūs varat izmantot ierīci, lai ērti veiktu maksājumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai. Parādās no atzīmes iegūtā informācija.

Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems datus.

Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, pieskarieties **Maksāšana, veicot piesk.** un izvēlieties programmu.

Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.

Datu sūtīšana

Izmantojiet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

1. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.
2. Pieskarieties **Android Beam** un pieskarieties **Android Beam** slēdzim, lai to aktivizētu.
3. Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
4. Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu vienumu.

S Beam

Izmantojiet šo funkciju, lai sūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus.

1 Aktivizējiet S Beam funkciju saņēmēja ierīcē.

2 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

3 Pieskarieties **S Beam** un pieskarieties **S Beam** slēdzim, lai to aktivizētu.

4 Izvēlieties failu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.

5 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu failu.

- Neizmantojiet S Beam ar autortiesībām aizsargātu datu sūtīšanai. Pretējā gadījumā ir iespējams pārkāpt autortiesību aizsardzības likumus. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par datu, kas aizsargāti ar autortiesībām, nelegālu izmantošanu.
- Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

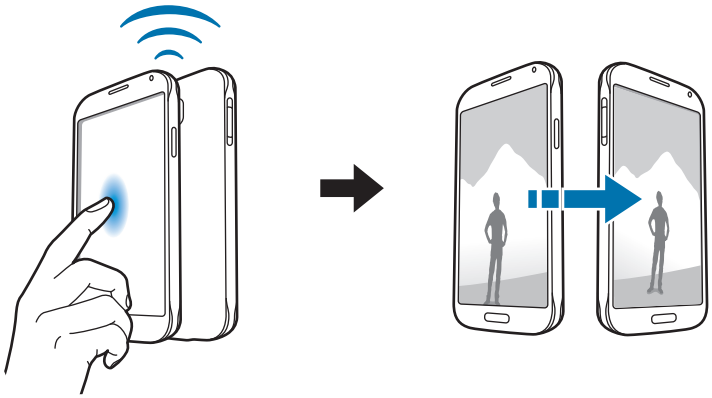

Ātrais savien.

Par ātro savienojumu

Izmantojiet šo funkciju, lai ātri meklētu un izveidotu savienojumu ar tuvumā esošajām ierīcēm. Jūs varat ērti koplietot arī saturu, kas saglabāts Jūsu ierīcē ar datoriem.

- Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā satura.
- Ierīces nosaukums var atšķirties atkarībā no Bluetooth ierīcēm, ar ko tiek savienots pārī. Piemēram, ierīces nosaukums var tikt rādīts kā BT MAC.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Kad izveidojat savienojumu ar ierīci, kas atbalsta ātrā savienojuma funkciju, ieslēdziet ierīces ekrānu, lai to padarītu uztveramu.
- Kad izveidojat savienojumu ar ierīci, kas neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, nodrošiniet, ka Wi-Fi Direct vai Bluetooth funkcija ir aktivizēta.

Savienošana ar citām ierīcēm

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Kad atveras panelis, automātiski tiek aktivizētas Wi-Fi un Bluetooth funkcijas un ierīce meklē tuvumā esošās ierīces.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces. Lai pabeigtu savienojuma izveidi starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai atļautu tuvumā esošajām ierīcēm meklēt jūsu ierīci un ar to savienoties, pieskarieties ⋮ → **Iestatīt ierīces redzamību** → **Padarīt manu ier.redzamu** un tad izvēlieties iespēju.

Atkārtota ierīču meklēšana

Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.

Pieskarieties un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

Ierīču atvienošana

Lai atvienotu ātrās savienošanas funkciju, pieskarieties ekrāna augšdaļā. Vai arī pieskarieties .

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

3 Izvēlieties multivides kategoriju.

4 Izvēlieties saturu, kuru vēlaties koplietot, un pieskarieties **GATAVS**.

Jūsu ierīce sūta saturu uz savienoto ierīci.

Pievienošanās Group Play

Koplietojiet saturu ar citām ierīcēm izmantojot Group Play funkciju. Instalējiet Group Play programmu abās ierīcēs. Jūs varat lejupielādēt šo programmu no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

Sarakstā redzamas tikai ierīces, kas vada Group Play seansus.

3 Izvēlieties Group Play seansu, kuram pievienoties.

4 Lai pabeigtu savienojuma izveidi starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Datoru pārlūkošana

Palaidiet Samsung Link programmu, lai izmantotu saturu, kas saglabāts attālināti savienotos datoros. Lai izmantotu šo funkciju, pierakstieties savā Samsung kontā. Instalējiet Samsung Link programmu abās ierīcēs. Jūs varat lejupielādēt šo programmu no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties datoru no atklāto ierīču saraksta.

Sarakstā parādās tikai pieejamie datori.

3 Izvēlieties multivides kategoriju un izvēlieties saturu, kuram piekļūt.

Screen Mirroring

Par ekrāna spoguļošanu

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu.

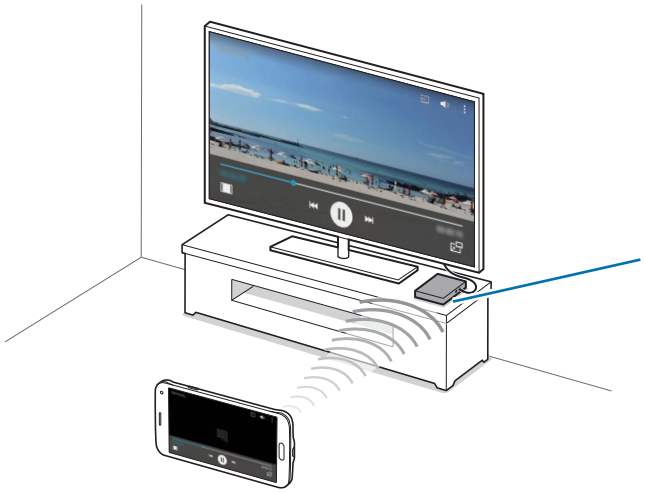

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai varētu šo procesu patiešām izbaudīt.

Satura skatīšana televizorā

Pirms jūs izveidojat savienojumu ar televizoru, savienojiet televizoru un ierīci, kurā ir iespējota ekrāna spoguļošana. Informāciju par savienojuma uzstādīšanu skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Sekojošās darbības ir piemēri satura skatīšanai televizorā, kas savienots, izmantojot AllShare Cast sargspraudni.

1 Savienojiet ierīci, kurā ir iespējota ekrāna spoguļošana, ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli.

2 Televizorā izvēlieties savienojuma režīmu, piemēram, HDMI režīmu, lai izveidotu savienojumu ar ārējo ierīci.

3 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Screen Mirroring**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

4 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Jūsu ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.

Ja jūs savienojat ierīci pirmoreiz, pieskarieties un turiet sargspraudņa nosaukumu sarakstā un ievadiet televizora ekrānā redzamo PIN kodu.

5 Atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet ekrānu ar ierīces taustiņiem.

Satura skatīšanās beigšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Screen Mirroring**.

Mobilā drukāšana

Savienojiet ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukājiet attēlus vai dokumentus.

Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printeru spraudņu pievienošana

Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Drukāšana** → **Lejupielādēt spraudni**, un meklējiet printera spraudni **Play veikals**. Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.

Pievienošana printerim

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drukāšana**, izvēlieties printera spraudni, un tad pieskarieties ekrāna augšējajā labajā daļā esošajam slēdzim, lai to aktivizētu. Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce. Izvēlieties printeri, ko izmantot kā noklusējuma printeri.

Lai manuāli pievienotu printerus, izvēlieties printera spraudni, pieskarieties ⋮ → **Pievienot printeri** → **ADD PRINTER**, ievadiet papildinformāciju un tad pieskarieties **OK**.

Lai mainītu drukas iestatījumus, izvēlieties printera spraudni un pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties ⋮ → **Drukāt** un tad izvēlieties printeri.

Ierīces un datu pārvaldnieks

Ierīces jaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmat. atjauninājumi** → **Atjaunināt tūlīt**.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes. Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Vairāk informācijas par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.

- Neatvienojiet ierīci no datora, kamēr jūs atskaņojat ierīcē saglabātus failus savienotajā datorā. Pēc tam, kad jūs beidzat atskaņot failu, atvienojiet ierīci no datora.
- Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

Multivides ierīces pievienošana

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Savienošana ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju Samsung ierīcēs. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzībā.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju dublējuma kontā un tai piekļūt vēlāk.

Google konta izmantošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

2 Pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana** un atzīmējiet **Dublēt manus datus**.

3 Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.

Lai atjaunotu datus, jums ir jāpierakstās savā Google kontā, izmantojot iestatīšanas vedni. Jūs varat palaist un atvērt iestatīšanas vedni, veicot ierīcē rūpnīcas datu atiestatīšanu. Ja jūs nepierakstāties savā Google kontā uzstādīšanas vednī, ierīce nevar atjaunot dublētos datus.

Samsung konta izmantošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Samsung account**, un tad pierakstieties savā Samsung kontā.

2 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

3 Pieskarieties **Cloud** → **Dublējums**, atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, tad pieskarieties **DUBLĒT TŪLĪT** → **DUBLĒT**.

Lai atjaunotu datus, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Cloud** → **Atjaunot**, izvēlieties vienumus, un tad pieskarieties **ATJAUNOT TŪLĪT**.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Plašāku informāciju skatiet Datu dublēšana un atjaunošana.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Ierīce tiek automātiski restartēta.

Iestatīj.

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties .

Jūs varat mainīt skata režīmu uz režģa izkārtojumu, atsevišķām cilnēm vai sarakstu. Pieskarieties pie → **Skatīt kā** un izvēlieties skata režīmu.

Ātrie iestatījumi

Skatīt savu izlases iestatījumu iespēju sarakstu.

Lai rediģētu savu izlases iespēju sarakstu, pieskarieties → **Rediģēt ātros iestatījumus**, izvēlieties iestatījumu iespēju un tad pieskarieties **GATAVS**.

Tīkla savienojumi

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

Ierīce var uzturēt stabilu tīkla savienojumu, automātiski izvēloties vai nu Wi-Fi, vai mobilo tīklu, lai izmantotu spēcīgāko signālu. Lai automātiski pārslēgtos starp tīkliem, atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**.

Lai izmantotu iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Meklēt**: meklēt pieejamos tīklus.
- **Wi-Fi Direct**: aktivizēt Wi-Fi Direct un izveidot ierīcēm tiešu savienojumu, izmantojot Wi-Fi, lai koplietotu failus.
- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Pieskarieties ⋮ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad tiek izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst mobilajiem tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no papildu izmaksām, iestatiet šo iespēju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Pieskarieties ⋮ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**, lai aktivizētu šo funkciju.

Lejupielādes paātrinātājs

Iestatiet ierīci lejupielādēt failus gan Wi-Fi, gan mobilajā tīklā vienlaicīgi.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lejupielādes paātrinātājs** un tad pieskarieties **Lejupielādes paātrinātājs** slēdzim, lai to aktivizētu.

Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth**, un tad pieskarieties **Bluetooth** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet ilgumu, kādā būs redzama ierīce.
- **Saņemtie faili**: skatiet failus, kas saņemti, izmantojot Bluetooth.
- **Pārdēvēt ierīci**: mainīt ierīces nosaukumu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par Bluetooth.

Piesaiste un mobilais tīklājs

Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm. Plašāku informāciju skatiet Piesaiste un mobilais tīklājs.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā. Jūs varat izmantot šo funkciju, kad nav pieejams tīkla savienojums.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lidojuma režīms**.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**.

- **Mobilie dati**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Ierobežot fona datus**: iestatiet ierīci tā, lai tā deaktivizētu fona sinhronizāciju, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet ierīci rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties mobilos tīklājus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos izmantot.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Atrašanās vieta**, un tad pieskarieties **Atrašanās vieta** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Režīms**: izvēlieties savas atrašanās vietas datu ievākšanas metodi.
- **Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi**: skatīt, kuras programmas pieprasa Jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju un to akumulatora lietojumu.
- **Atraš. vietas pakalpojumi**: skatīt atrašanās vietas pakalpojumus, kurus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: izveidojiet profilus, kuri tiks izmantoti noteiktām vietām, kad jūs savas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi tīkli**.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklēt pieejamos tīklus un manuāli reģistrēt tīklu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Saziņa un kopīgošana

NFC

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Android Beam**: ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.
- **S Beam**: aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.
- **Maksāšana, veicot piesk.**: iestatiet noklusējuma maksājumu programmu mobilajiem maksājumiem.

Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.

Tuvumā esošās ierīces

Mainiet iestatījumus satura koplietošanai, kad jūs savienojat ierīci ar tuvumā esošajām ierīcēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** un tad pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Ierīces nosaukums**: skatiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs**: izvēlieties saturu, ko koplietot ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Saņemt failus no citām ierīcēm**: iestatiet ierīci pieņemt augšupielādes no citām ierīcēm.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Drukāšana**.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļošanas funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Screen Mirroring**.

Skaņa un displejs

Skaņas un paziņojumi

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņas un paziņojumi**.

- **Skaņas režīms**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.

- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētiem zvaniem.

Displejs

Mainīt displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs**.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Fonts**:
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
  - **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Ekrāna pagriešana**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
  - **Viedā pagriešana**: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši savai sejas orientācijai.
- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Ekrāna režīms**:
  - **Pielāgojamais displejs**: kad jūs aktivizējiet šo režīmu, displejs tiek automātiski optimizēts dažādām programmām.
  - **AMOLED kino**: izmantojiet šo režīmu vāji izgaismotā vietā, piemēram, tumšā telpā.
  - **AMOLED foto**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja nokrāsa izskatītos kā patiesas krāsas.
  - **Pamata**: izmantojiet šo režīmu standarta apstākļiem.
- **Aut. pielāgot ekrāna toni**: iestatiet ierīci taupīt enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek lādēta vai savienota ar darbvirsmas statīvu.

- **LED indikators**:
  - **Notiek uzlāde**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, kamēr akumulators tiek uzlādēts.
  - **Akumulators gandrīz tukšs**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
  - **Paziņojumi**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru neatbildētu zvanu, ziņojumu vai kavētu paziņojumu gadījumā.
  - **Balss ieraksts**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja tiek veikts balss ieraksts.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet laiku, cik ilgi paliek ieslēgts Pēdējo programmu pogas un atgriešanās pogas apgaismojums.
- **Palielināt skārienjutību**: iestatiet ierīci ļaut skārienekrāna lietošanu, valkājot cimdus.

Atkarībā no cimdu materiāla, ierīce var neatpazīt noteiktas skārienu komandas.

Fona attēls

Mainiet fona attēla iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Fona attēls**.

- **Sākuma ekrāns**: izvēlieties fona tapeti sākuma ekrānam.
- **Bloķēšanas ekrāns**: izvēlieties fona attēlu bloķēšanas ekrānam.
- **Sākuma un bloķēšanas ekrāns**: izvēlieties sākuma ekrāna un bloķēšanas ekrāna fona attēlu.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēšanas ekrāna iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns**.

- **Ekrāna bloķēšana**: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.
- **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci parādīt duālo pulksteni.

- **Pulksteņa lielums**: mainīt pulksteņa izmēru.
- **Rādīt datumu**: iestatiet ierīci parādīt datumu kopā ar pulksteni.
- **Kameras īsceļš**: iestatiet ierīci rādīt kameras īsceļu bloķētā ekrānā.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Informācija par īpašnieku**: ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties efektu, ko jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.
- **Papildinformācija**: iestatīt ierīci rādīt informāciju bloķētā ekrānā, lai rādītu laikapstākļus vai soļu skaitu, kad Jūs izmantojat staigāšanas draugu **S Health**.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet ierīci rādīt palīdzības tekstu bloķēšanas ekrānā.

Vairāki logi

Iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vairāki logi** un tad pieskarieties **Vairāki logi** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Atvērt vairāklogu skatā**: iestatiet ierīci aktivizēt vairāku logu funkciju, kad jūs atverat failus no **Mani Faili** vai **Video**. Ierīce aktivizē šo funkciju arī tad, kad jūs skatāt ziņojumu pielikumus.

Paziņojumu panelis

Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Paziņojumu panelis**.

- **Spilgtuma pielāgošana**: iestatiet ierīci rādīt spilgtuma pielāgošanas joslu paziņojumu panelī.
- **Ieteicamās programmas**: iestatiet ierīci parādīt ieteicamo programmu sarakstu paziņojumu panelī, balstoties uz jūsu darbībām, piemēram, austiņu pievienošanas ierīcei.
- **Iest. ātrās iestat. pogas**: pārkārtojiet ātro iestatījumu pogas, kas redzamas paziņojumu panelī.

Rīkjosla

Iestatiet ierīci lietot rīkjoslu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Rīkjosla**, un tad pieskarieties **Rīkjosla** slēdzim, lai to aktivizētu.

Skatiet programmu sarakstu, ko rādīt rīkjoslā. Lai rediģētu programmu sarakstu, pieskarieties **REDIĢĒT**.

Personalizēšana

Vienkāršais režīms

Iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vienkāršais režīms**.

- **Standarta režīms**: iestatiet ierīci standarta režīmā.
- **Vienkāršais režīms**: iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.
- **Vienkāršās programmas**: izvēlieties programmas, kurām piemērot vienkāršākus izkārtojumus.

Pieejamība

Lietojiet šo funkciju, lai uzlabotu ierīces pieejamību. Plašāku informāciju skatiet Par pieejamību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

Privātais režīms

Iestatiet ierīci neļaut citiem piekļūt jūsu privātajam saturam, aktivizējot privāto režīmu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Privātais režīms** un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Privātā rež. piekļ. veids**: iestatiet vai mainiet atbloķēšanas metodi, lai aktivizētu privāto režīmu.
- **Automātiski deaktivizēt**: iestatiet ierīci automātiski iziet no privātā režīma, kad ekrāns izslēdzas.

Finger Scanner

Reģistrējiet ierīcē savu pirksta nospiedumu, lai nodrošinātu ierīci vai pierakstītos savā Samsung kontā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Finger Scanner**.

- **Pirkstu nosp. pārvaldn.**: reģistrēt vai dzēst pirkstu nospiedumu informāciju.
- **Mainīt rezerves paroli**: mainīt alternatīvo paroli, ko izmantot, ja ierīce neatpazīst pirksta nospiedumu.
- **Ekrāna bloķēšana**: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
- **Pierakstīšanās tīmeklī**: iestatiet ierīci pierakstīties tīmekļa lapās.
- **Verificēt Samsung kontu**: iestatiet ierīci pārbaudīt savu Samsung kontu ar pirkstu nospiedumiem.
- **Maksāt ar PayPal**: iestatīt ierīci verificēt Jūsu PayPal kontu, un autorizēt pirkumus, izmantojot Jūsu pirkstu nospiedumus.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kustība

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Kustības un žesti**.

- **Tiešais zvans**: iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.

- **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet ierīci apklusināt ienākošos zvanus vai modinātājus, vai, lai pauzētu multivides atskaņošanu, izmantojot plaukstas kustības vai neskatoties ekrānā.
  - **Novietojot plaukstu uz ekrāna**: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu vai modinātāju skaņu vai pauzēt multivides atskaņošanu, kad pārsedzat ekrānu ar plaukstu.
  - **Apgriežot ierīci**: iestatiet ierīci tā, lai tā izslēgtu ienākošo zvanu vai brīdinājumu skaņu, vai pauzētu multivides atskaņošanu, kad ierīce tiek novietota ar ekrānu uz leju.
  - **Viedā pauze**: iestatiet ierīci pauzēt video atskaņošanu, kad jūs novēršat skatienu no ekrāna.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, kad velkat plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.

Skats no augšas

Turiet pirkstu virs ekrānā redzama vienuma, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skats no augšas**, un tad pieskarieties **Skats no augšas** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lietotājs un dublēšana

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konti**.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Cloud**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Sistēma

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade**.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Samsung tastatūras iestatījumu maiņa.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **English(UK)**: izvēlieties noklusējuma tastatūras izkārtojumu.
- **Ievades valodas izvēle**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu savai rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet ierīci labot kļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, pieskaroties atstarpes taustiņam vai pieturzīmei.
- **Mani karstie taustiņi**: iestatīt ciparu īsceļus uz bieži izmantotu tekstu. Jūs varat pieskarties un turēt ciparu taustiņu, lai ievadītu iepriekš iestatīto tekstu.
- **Automātisks lielais burts**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.
- **Automātiskās pieturzīmes**: iestatiet ierīci ievietot punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Tastatūras vilkšana**:
  - **Nav**: iestatiet ierīci deaktivizēt tastatūras vilkšanas funkciju.
  - **Nepārtraukta ievade**: iestatiet ierīci veikt teksta ievadīšanu, kad velkat pa tastatūru.
  - **Kursora vadība**: aktivizējiet viedās tastatūras navigācijas funkciju kursora pārvietošanai, ritinot tastatūru.
- **Skaņa**: iestatiet ierīci skanēt, kad tiek veikts pieskāriens taustiņam.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katru rakstzīmi, kurai pieskaraties, lielā attēlā.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Mainiet balss ievades iestatījumus.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta–runas funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta–runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Paziņojuma nolasīšana

Iestatīt ierīci skaļi nolasīt paziņojumus, kad Jums ir ienākošie zvani, ziņojumi vai notikumi.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datums un laiks**.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Drošības palīdzība

Aktivizējiet ārkārtas režīmu un iestatiet galvenās kontaktpersonas un ziņojumus. Plašāku informāciju skatiet Ārkārtas režīms.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Drošības palīdzība**.

- **Ārkārtas režīms**: iestatiet ierīci aktivizēt ārkārtas režīmu un samazināt akumulatora enerģijas patēriņu, izmantojot pamatfunkcijas, kā piemēram, zvanīšanu.
- **Geo News**: iestatiet ierīci saņemt paziņojumus, par bīstamiem laikapstākļiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Sūtīt palīdzības ziņas**: iestatīt ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot ieslēgšanas pogu.
  - **Sūtīt attēlus**: iestatīt ierīci sūtīt fotoattēlus, kas uzņemti ar priekšējo un aizmugurējo kameru ar palīdzības ziņojumu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

  - **Sūtiet skaņas ierakstu**: iestatiet ierīci ierakstīt skaņu un nosūtiet to adresātiem kopā ar ziņojumu.
- **Pārvaldīt primāros kontaktus**: izvēlieties vai rediģējiet palīdzības ziņojumu adresātus.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Akumulators**.

- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Enerģijas taupīšana

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet Enerģijas taupīšanas funkcija.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Enerģijas taupīšana**.

- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.
  - **Ierobežot fona datus**: iestatiet ierīci neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu savienojumu.
  - **Ierobežot veiktspēju**: iestatiet ierīci ierobežot dažādas iespējas, piemēram, izslēgt pēdējo programmu pogas un atgriešanās pogas apgaismojumu.
  - **Pelēktoņu režīms**: iestatiet ierīci rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.

- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai.

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Krātuve**.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Jauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Drošība**.

- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Parole ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **Konta reģistrēšana**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Google atrašanās vietas pakalpojums**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu lokālo datu apkopošanu vai noteiktu nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilos tīklus.

- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni, kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet Find my mobile tīmekļa vietnei (findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci no Find my mobile tīkmekļa vietnes.
- **Aktivizācijas bloķēšana**: iestatiet ierīci pieprasīt Jūsu Samsung pēc tam, kad ierīce tikusi atiestatīta, lai neļautu citiem no jauna aktivizēt ierīci.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Droš. politikas atjaunin.**: iestatiet ierīci pārbaudīt un lejupielādēt drošības atjauninājumus.
- **Sūtīt drošības atskaites**: iestatīt ierīci automātiski sūtīt atjauninātos drošības ziņojumus uz Samsung.
- **Krātuves veids**: iestatīt akreditācijas failu glabāšanas veidu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Palīdzība

Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Palīdzība**.

Par ierīci

Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Par ierīci**.

Programmas

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Programmu pārvaldnieks**.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Noklusējuma programmas**.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Zvans**.

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**:
  - **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat Sākuma pogu.
  - **Ar balss vadību**: iestatiet ierīci pieņemt vai noraidīt zvanu, kad izmantojat balss komandas.
  - **Iesl./izsl. taust. nosp.**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas pogu.

- **Sarunas uznirstošie logi**:
  - **Uznirstošie paziņ. par zvanu**: iestatiet ierīci parādīt uznirstošo logu, kad Jūs saņemat ienākošo zvanu, lietojot programmas.
  - **Sarunas statusa uzn. logi**: iestatiet ierīci parādīt uznirstošo logu, kas Jums parāda zvana statusu, lietojot programmas.
- **Rādīt zvanītāja informāc.**: iestatīt ierīci rādīt zvanītāja neseno sociālo tīklu aktivitāti, kad pienāk zvans.
- **Zvanu signāli**:
  - **Vibrēt, kad atbild**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunu biedrs atbild uz zvanu.
  - **Vibrēt, pārtraucot zvanu**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunu biedrs beidz zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Paziņot zvanu laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci automātiski atbildēt uz zvanu, ja ir pievienotas austiņas.
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet laiku, ko ierīce nogaida pirms atbildēšanas uz zvanu.
  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošo zvanu tipi**: izvēlieties izejošo zvanu veidu, kad izmantojat Bluetooth austiņas.

- **Citi iestatījumi**:
  - **Rādīt manu zvanītāja ID**: rādiet savu zvanītāja ID sarunas biedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais reģiona kods**: iestatiet ierīci automātiski pirms tālruņa numura ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.
- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai, kad pieskaras tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Personalizēt zvana skaņu**: izvēlieties vai personalizējiet skaņas kvalitāti, kas tiek izmantota zvanu laikā, kad pievienotas austiņas.
- **Trokšņu mazināšana**: iestatiet ierīci novērst fona troksni, lai otra puse var Jūs skaidrāk sadzirdēt.
- **Slēpt manu videoklipu**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunu biedram.
- **Pakalpojumu sniedzējs**: izvēlieties savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Brīdinājuma skaņa**: izvēlieties zvana signālu jauniem balss pasta paziņojumiem.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.

Kontakti

Mainīt kontaktu izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Kontakti**.

- **Kontaktu importēšana/eksportēšana**: importējiet vai eksportējiet kontaktus.
- **Kontakti, ko parādīt**: izvēlieties kontaktus ko rādīt.
- **Velciet,lai zv.vai sūt.z.**: iestatiet ierīci veikt zvanu vai sūtīt ziņojumu, kad jūs velkat kontaktu pa kreisi vai pa labi kontaktu sarakstā.
- **Tikai kontaktus ar tālr.**: iestatīt ierīci parādīt tikai kontaktus, kuriem ir tālruņa numurs.
- **Kārtot pēc**: izvēlēties kontaktu kārtošanas iespēju.
- **Rādīt kontaktus pēc**: izvēlieties kontaktu vārdu rādīšanas iespēju.
- **Sūtīt vairāk. vizītkartes**: izvēlieties kontaktu koplietošanas metodi.
- **Konti**: pievienot vai rediģēt kontus, ar ko sinhronizēt kontaktus.

E-pasts

Mainīt e-pastu pārvaldīšanas un sūtīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **E-pasts**.

- **Pārvaldīt kontus**: pārvaldīt esošos e-pasta kontus vai pievienot jaunus kontus.
- **Satura rādīšana**: mainīt e-pasta rādīšanas iestatījumus.
- **Noklusējuma skats**: iestatiet ierīci atvērt noteiktu ekrānu, pēc tam, kad esat izdzēsis e-pastus.
- **Prioritārā sūtītāja iestatījumi**: mainīt prioritāro sūtītāju iestatījumus.
- **Surogātpastu adreses**: pievienot e-pasta adreses, kuras bloķēt.
- **Atlikt e-pasta ziņas sūtīšanu**: iestatiet laiku, ko ierīce gaida pirms e-pasta nosūtīšanas pirms tam, kad esat pieskāries sūtīšanas pogai.

Galerija

Mainīt **Galerija** izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Galerija**.

- **Sinhr., tikai izm. Wi-Fi**: iestatiet ierīci sinhronizēt saturu tikai, kad aktivizēts Wi-Fi savienojums.
- **Draugu atzīmēšana**: iestatiet ierīci rādīt konteksta atzīmes.
- **Sejas atzīme**: reģistrējiet sejas attēlā kā sejas atzīmes.

Internets

Mainīt interneta izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Internets**.

- **Iestatīt sākumlapu**: iestatīt noklusējuma mājas lapu.
- **Konfidencialitāte**: pārvaldīt personiskos datus, apmeklējot tīmekļa lapas.

Ziņas

Mainīt ziņojumu izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Ziņas**.

- **Noklusējuma ziņapmaiņas programma**: izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.
- **Displejs**: mainīt ziņojumapmaiņas loga iestatījumus kā, piemēram, fonta lielumu, fona krāsu un citus.
- **Ātrās atbildes**: pievienot vai rediģēt ziņojuma paraugu.
- **Īsziņas**: mainīt teksta ziņojumu iestatījumus.
- **Multiziņas**: mainīt multivides ziņojumu iestatījumus.
- **Dzēst vecās ziņs**: iestatiet ierīci dzēst vecos ziņojumus, kad pārsniegts maksimālais ziņojumu skaits.
- **Prioritārie sūtītāji**: iestatīt ierīci parādīt prioritāro sūtītāju sarakstu.
- **Infoziņas**: iestatīt uznirstošos paziņojumus, kas brīdina Jūs par jauniem ziņojumiem.
- **Šūnu apraide**: iestatīt ierīci saņemt šūnas pārraides ziņojumus.

- **Paziņojumi**: iestatīt ierīci Jūs brīdināt par jauniem ziņojumiem.
- **Paraksts**: iestatīt ierīci rādīt Jūsu parakstu uz ziņojuma.
- **Surogātpasta filtrs**: iestatiet ierīci bloķēt ziņojumus no noteiktiem numuriem vai, kas satur noteiktus vārdus.
- **Aizkavēt ziņu sūtīšanu**: iestatiet laiku, ko ierīce gaida pirms ziņojuma nosūtīšanas pēc tam, kad esat pieskāries sūtīšanas pogai.

S Planner

Mainiet **S Planner** izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **S Planner**.

- **Nedēļas pirmā diena**: izvēlieties pirmo nedēļas dienu.
- **Rādīt nedēļu numurus**: iestatiet ierīci rādīt nedēļu skaitu gadā.
- **Slēpt noraidītos notikumus**: iestatiet ierīci slēpt notikumus, ja jūs esat noraidījis ielūgumus uz tiem.
- **Paslēpt pabeigtos uzdevumus**: iestatīt ierīci slēpt paveiktos uzdevumus.
- **7 dienu laika prognoze**: iestatiet ierīci rādīt laikapstākļu prognozi.
- **Laika joslas bloķēšana**: iestatiet ierīci, lai atstātu laika joslas iestatījumus nemainīgus, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: izvēlieties laika joslu.
- **Skatīt šodienu atbilstoši**: iestatiet kalendāru izmantot sava laika zonu vai izvēlētu laika zonu.
- **Izvēlēties brīdinājuma veidu**: izvēlieties notikumu paziņojumu iestatījumus.
- **Paziņojuma skaņa**: izvēlieties notikumu vai paziņojumu zvana toni.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, lai brīdinātu jūs par notikumiem vai pasākumiem.
- **Ātrās atbildes**: izveidot paraugus ziņu sūtīšanai notikuma dalībniekiem.

S Voice

Mainiet balss atpazīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **S Voice**.

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Hide offensive words**: noslēpiet aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
- **About S Voice**: apskatiet versijas informāciju.
- **Open via the home key**: iestatiet ierīci palaist **S Voice**, kad jūs divreiz nospiežat uz Sākuma pogas.
- **Voice wake-up**: iestatiet balss atpazīšanas aktivizēšanu, izrunājot pamodināšanas komandu **S Voice** izmantošanas laikā.
- **Auto start speakerphone**: iestatiet skaļruņa automātisku ieslēgšanu, ja zvana veikšanai tiek izmantots **S Voice**.
- **Show body of message**: iestatiet jaunu ziņojumu teksta rādīšanu.
- **Check missed events**: iestatīt ierīci palaist **S Voice** un brīdināt jūs par nokavētajiem notikumiem, kad pievienotas austiņas un jūs nospiežat austiņu pogu.
- **Personal briefing**: iestatīt ierīci rādīt notikumus, kas saglabāti **S Planner**, kamēr lietojat **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: dzēsiet datus, ko izmanto **S Voice** no S Voice servera.
- **Home address**: ievadiet savu mājas adresi, lai izmantotu informāciju par atrašanās vietu ar balss vadības funkciju.
- **Log in to Facebook**: ievadiet Facebook konta informāciju, lai izmantotu Facebook ar **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: ievadiet Twitter konta informāciju, lai izmantotu Twitter ar **S Voice**.

Pieejamība

Par pieejamību

Pieejamības izvēlnes piedāvā īpašas funkcijas cilvēkiem ar noteiktiem fiziskiem traucējumiem, piemēram, vāju redzi vai dzirdes traucējumiem.

Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes

Balss komentāri (TalkBack)

Fonta lieluma mainīšana

Ekrāna palielināšana

Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana

Ekrāna krāsu apgriešana

Krāsu pielāgošana

Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana

Visu skaņu izslēgšana

Subtitru iestatījumi

Skaņas balansa pielāgošana

Mono audio

Automātiskais skāriens

Palīgizvēlne

Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana

Saziņas vadība

Atbildēšana un sarunu beigšana

Viena pieskāriena režīma izmantošana

Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana

Citu noderīgu funkciju lietošana

Lai izmantotu pieejamības izvēlnes, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība**.

Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes

Jūs varat piekļūt pieejamības izvēlnēm, trīs reizes ātri nospiežot sākuma pogu.

- Pieejamība
- TalkBack
- Negatīvās krāsas
- Saziņas vadība

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Tiešā piekļuve** un tad pieskarieties **Tiešā piekļuve** slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam izvēlieties pieejamības izvēlni, kuru atvērt, kad jūs trīs reizes ātri nospiežat sākuma pogu.

Ja izvēlēsities vairāk nekā vienu izvēlni, ierīce parādīs uznirstošo logu, kas jums vaicās, kuru izvēlni lietot katru reizi, kad jūs trīs reizes ātri nospiedīsit sākuma pogu. Lai pieejamības izvēlnēs iespējotu **Saziņas vadība**, aktivizējiet funkciju. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Saziņas vadība**, un tad pieskarieties **Saziņas vadība** slēdzim, lai to aktivizētu.

Balss komentāri (TalkBack)

TalkBack aktivizēšana vai deaktivizēšana

Kad aktivizējat TalkBack, ierīce skaļi nolasa ekrānā redzamo tekstu vai izvēlētās funkcijas. Šī funkcija ir noderīga, ja jums ir grūtības saskatīt ekrānu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack**.

2 Pieskarieties **TalkBack** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai deaktivizētu TalkBack, pieskarieties **TalkBack** slēdzim un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

3 Pieskarieties **LABI**.

Lai deaktivizētu TalkBack, pieskarieties **LABI** un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Kad aktivizējat TalkBack, ierīce nodrošina balss komentārus un skaļi nolasa jūsu izvēlētās funkcijas. Turklāt ierīce nodrošina balss komentārus, kad izslēdzas ekrāns, ja jums ir pienākuši jauni paziņojumi utt.

Kad jūs aktivizējat **Atklāt pieskaroties**, kamēr lietojat TalkBack, ierīce skaļi nolasa izvēlētos vienumus. Vispirms ierīce skaļi nolasa ekrānā esošos vienumus, kad jūs tiem pieskaraties. Pēc tam ierīce veiks funkciju vai atvērs programmu, ja Jūs divreiz ātri pieskarsities jebkurā vietā uz ekrāna. Ja **Atklāt pieskaroties** ir deaktivizēts, ierīce nevar veikt dažādas funkcijas, kurām ir nepieciešami pirkstu žesti.

Lai aktivizētu **Atklāt pieskaroties**, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI** un tad atzīmējiet **Atklāt pieskaroties**.

Dažas funkcijas nav pieejamas, kamēr jūs izmantojat TalkBack.

Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem

Jūs varat izmantot dažādus pirkstu žestus, lai vadītu ekrānu, kad jūs izmantojat TalkBack. Ja **Atklāt pieskaroties** ir deaktivizēts, ierīce nevar veikt dažas no funkcijām, kurām ir nepieciešami pirkstu žesti.

Lai aktivizētu **Atklāt pieskaroties**, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI** un tad atzīmējiet **Atklāt pieskaroties**.

- Ekrāna pārlūkošana: novietojiet pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet savu pirkstu, lai pārlūkotu ekrānu. Izvēlieties un turiet uz vienuma, un ierīce skaļi nolasīs vienumu. Kad atlaižat pirkstu, vienums, kas atrodas zem jūsu pirksta, tiek izvēlēts.
- Vienumu izvēlēšana: pieskarieties vienumam, lai to izvēlētos. Vai arī izvēlieties un turiet uz vienuma, kamēr pārlūkojat ekrānu, un tad atlaidiet savu pirkstu.
- Izvēlētā vienuma atvēršana: kamēr izvēlētie vienumi tiek skaļi nolasīti, kad jūs izdzirdat savu vēlamo vienumu, atlaidiet savu pirkstu no vienuma. Pēc tam ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
- Iepriekšējā vienuma izvēlēšana: ātri ritiniet augšup vai pa kreisi uz ekrāna ar vienu pirkstu.

- Nākamā vienuma izvēlēšana: ātri ritiniet lejup vai pa labi uz ekrāna ar vienu pirkstu.
- Sarakstu ritināšana: ritiniet ekrānu augšup vai lejup ar diviem pirkstiem.
- Atgriešanās iepriekšējā lapā: ritiniet ekrānu pa labi ar diviem pirkstiem.
- Došanās uz nākamo lapu: ritiniet ekrānu pa kreisi ar diviem pirkstiem.
- Ekrāna atbloķēšana: ritiniet ekrānu jebkurā virzienā bloķētā ekrāna zonā ar diviem pirkstiem.
- Paziņojumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar diviem pirkstiem.

Jūs varat konfigurēt TalkBack pirkstu žestu iestatījumus **Žestu pārvaldība**. Plašāku informāciju skatiet Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana.

Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana

Kad izmantojat TalkBack, jūs varat veikt darbības, izmantojot pirkstu žestus. Jūs varat veikt darbības, piemēram, atgriezties iepriekšējā ekrānā, atvērt Sākuma ekrānu u.c. Konfigurējiet pirkstu žestus pirms to lietošanas.

Vertikālo žestu iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat izmantot divdaļīgos, vertikālos žestus, velkot savu pirkstu augšup un lejup no ekrāna lejasdaļas vai otrādi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI** → **Žestu pārvaldība** → **Divdaļīgie vertikālie žesti**. Pēc tam izvēlieties kādu no sekojošajām funkcijām:

- **Pāriet uz pirmo un pēdējo ekrānā redzamo vienumu**: kad jūs ekrānā velkat pirkstu augšup un tad lejup, ekrāna augšdaļā tiek izvēlēts pirmais vienums. Kad jūs ekrānā velkat pirkstu lejup un tad augšup, ekrāna lejasdaļā tiek izvēlēts pēdējais vienums.
- **Secīgi mainīt lasīšanas precizitātes līmeni**: kad jūs ekrānā velkat pirkstu augšup un tad lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu, rakstzīmi un noklusējumu. Kad jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu lejup un tad augšup, lasīšanas vienības mainās pretējā kārtībā.

Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana

Izmantojiet šo funkciju, lai konfigurētu astoņus īsceļu žestus. Jūs varat konfigurēt žestus, piemēram, pirksta vilkšanu augšup un tad pa labi, to neatlaižot, un citus. Jūs varat mainīt īsceļu žestus vai piešķirt funkcijas tukšiem īsceļiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI** → **Žestu pārvaldība**. Izvēlieties žestu un tad piešķiriet tam funkciju.

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās funkcijas:

- **Poga Atpakaļ**: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
- **Poga Sākums**: atvērt sākuma ekrānu.
- **Poga "Nesen izmantotās lietotnes"**: atvērt pēdējo programmu sarakstu.
- **Atvērt paziņojumus**: atvērt paziņojumu paneli.
- **Atvērt globālo kontekstizvēlni**: atvērt globālo kontekstuālo izvēlni. Pieskarieties ekrānam un turiet to, lai atvērtu apaļo globālo kontekstizvēlni. Jūs varat izmantot funkcijas kā, piemēram, **Ātrā navigācija**, **Lasīt no sākuma**, **Izteikt pēdējo frāzi** un **Lasīt, sākot ar nākamo vienumu**. Pēc tam pārlūkojiet izvēlnes, uzzīmējot apli ar savu pirkstu, to neatlaižot. Kad atrodat vajadzīgo izvēlni, atlaidiet pirkstu no izvēlnes, lai to atlasītu.

  Pieskarieties **Pauzēt atsauksmes** ekrāna kreisajā augšējā daļā, lai pauzētu balss komentārus.

  Pieskarieties **TalkBack iestatījumi** ekrāna labajā augšējā daļā, lai piekļūtu TalkBack iestatījumiem. Plašāku informāciju skatiet TalkBack iestatījumu konfigurēšana.
- **Atvērt lokālo kontekstizvēlni**: atvērt lokālo kontekstuālo izvēlni. Jūs varat izvēlēties vienību teksta lasīšanai uz ekrāna. Kad izmantojat šo funkciju, ievadot tekstu, ir pieejamas tādas konteksta izvēlnes kā, piemēram, kursora vadības izvēlne. Pieskarieties ekrānam un turiet to, lai atvērtu apaļo kontekstizvēlni. Pēc tam pārlūkojiet izvēlnes, uzzīmējot apli ar savu pirkstu, to neatlaižot. Kad atrodat vajadzīgo izvēlni, atlaidiet pirkstu no izvēlnes, lai to atlasītu.
- **Lasīt no sākuma**: skaļi, secīgi lasīt vienumus, sākot no pirmā vienuma līdz pēdējam vienumam.
- **Lasīt, sākot ar nākamo vienumu**: skaļi, secīgi lasīt vienumus, sākot no vienuma blakus izvēlētajam vienumam.

Lasīšanas vienību mainīšana

Kad izmantojat TalkBack, jūs varat klausīties tekstu, kas parādīts uz ekrāna. Jūs varat vilkt ar pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos sev vēlamo tekstu. Pēc noklusējuma ierīce skaļi nolasa tekstu izvēlētajā vietā. Vai arī jūs varat iestatīt ierīci lasīt tekstu citas lasīšanas vienībās, piemēram, rindās vai rindkopās.

Lasīšanas vienību mainīšana, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni

1 Izvēlieties kādu tekstu, ko lasīt.

2 Velciet pirkstu augšup un tad pa labi to neatlaižot, lai atvērtu lokālo kontekstuālo izvēlni.

3 Pieskarieties ekrānam, turiet to un velciet apli ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Tiklīdz jūs izdzirdat **Mainīt precizitāti**, atlaidiet savu pirkstu.

4 Pieskarieties un turiet ekrānu vēlreiz un velciet apli ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Pēc tam, kad jūs izdzirdat vēlamo lasīšanas vienību, atlaidiet savu pirkstu.

Informāciju par to, kā mainīt īsceļa žestu, lai atvērtu lokālo kontekstuālo izvēlni, skatiet Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana.

Lasīšanas vienību mainīšana, izmantojot divdaļīgos vertikālos žestus

Kad jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu augšup un tad lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu, rakstzīmi un tad uz noklusējumu. Kad jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu lejup un tad augšup, lasīšanas vienības mainās pretējā kārtībā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI** → **Žestu pārvaldība** → **Divdaļīgie vertikālie žesti** → **Secīgi mainīt lasīšanas precizitātes līmeni**.

Jūs varat klausīties tekstu blakus pašreiz izvēlētajam tekstam, izmantojot pašreizējo lasīšanas vienību. Lai klausītos nākamo teksta daļu, velciet savu pirkstu ekrānā lejup vai pa labi. Jūs varat arī klausīties tekstu pirms pašreiz izvēlētā teksta, izmantojot pašreizējo lasīšanas vienību. Lai klausītos iepriekšējo teksta daļu, velciet savu pirkstu ekrānā augšup vai pa kreisi.

TalkBack pauzēšana

Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to neatlaižot. Kad jūs izvēlaties **Pauzēt atsauksmes** ekrāna kreisajā augšējā daļā, tiek pauzēts TalkBack.

Kad TalkBack ir pauzēts, jūs varat to atsākt, ieslēdzot ekrānu vai ar citām metodēm. Lai mainītu TalkBack atsākšanas metodi, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI** → **Darbības atsākšana**. Pēc tam izvēlieties iespēju.

Informāciju par to, kā mainīt īsceļa žestu, lai atvērtu globālo kontekstuālo izvēlni, skatiet Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana.

Ātrās navigācijas funkcijas izmantošana

Ar ātrās navigācijas funkciju jūs varat piekļūt izvēlnēm, uzzīmējot apli uz ekrāna, neritinot uz augšu vai uz leju, lai izvēlētu vienumu.

Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad jūs izdzirdat **Ātrā navigācija**, atlaidiet savu pirkstu. Pieskarieties ekrānam vēlreiz un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad jūs izdzirdat vēlamo izvēlni, atlaidiet savu pirkstu.

Attēlu marķējumu pievienošana un pārvaldīšana

Jūs varat piešķirt marķējumus attēliem uz ekrāna. Ierīce skaļi nolasa marķējumus, kad attēli tiek izvēlēti. Pievienojiet nemarķētiem attēliem marķējumus, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni.

Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad jūs izdzirdat marķējuma pievienošanas izvēlni, atlaidiet pirkstu, lai pievienotu marķējumus.

Lai skatītu marķējumus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI** → **Pārvaldīt pielāgotās iezīmes**.

TalkBack iestatījumu konfigurēšana

Savai ērtībai konfigurējiet TalkBack iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI**. Vai arī atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to neatlaižot. Pēc tam velciet savu pirkstu uz ekrāna labo augšējo daļu un atlaidiet to, tiklīdz jūs izdzirdat **TalkBack iestatījumi**.

- **Runas skaļums**: pielāgot balss komentāru skaļuma līmeni.

  Balss komentāru skaļums var būt atkarīgs no multivides skaļuma. Lai pielāgotu multivides skaļumu, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju, kamēr klausāties balss komentārus. Varat arī programmu sarakstā pieskarties **Iestatīj.** → **Skaņas un paziņojumi**, tad vilkt multivides satura skaļuma pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi.
- **Izmantot balss augstuma maiņu.**: iestatiet ierīci skaļi lasīt tekstu ar zemu tembru, kad tas tiek ievadīts, izmantojot tastatūru.
- **Tastatūras atbalss**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt tekstu, ko jūs ievadāt izmantojot tastatūru, kad jūs nospiediet atstarpes taustiņu.
- **Runāt, kad ekrāns ir izslēgts**: iestatīt ierīci nodrošināt balss komentārus, kad ekrāns ir izslēgts.
- **Izmantot tuvuma sensoru**: iestatīt ierīci pauzēt balss komentārus, kad novietojat savu plaukstu virs sensora ierīces augšdaļā. Lai atsāktu balss komentārus, pieskarieties ekrānam.
- **Sākt nepārtraukto lasīšanu, pakratot tālruni**: iestatīt ierīci skaļi lasīt tekstu, kas ir redzams ekrānā, kad jūs pakratāt ierīci. Jūs varat izvēlēties dažādus kratīšanas ātrumus.
- **Izrunāt zvanītāja ID**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zvanītāja vārdu, kad jums ir ienākošais zvans.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, kad jūs pārlūkojat ekrānu.
- **Skaņas signāls**: iestatiet ierīci skanēt, kad jūs regulējat ekrānu, piemēram, ritinot ekrānu utt.

- **Uzsvērt runas audio**: iestatīt ierīci pagriezt klusāk multivides skaļumu, kad ierīce skaļi nolasa vienumu.
- **Skaņas skaļums**: pielāgot skaļumu, kādā tiek atskaņota skaņa, kad jūs pieskaraties ekrānam, lai to vadītu. Šī funkcija ir pieejama, kad ir izvēlēts **Skaņas signāls**.
- **Atklāt pieskaroties**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zem pirksta nospiestos vienumus. Kad jūs dzirdat vēlamo vienumu, atlaidiet no tā savu pirkstu un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna, lai to atvērtu. Jūs varat doties uz vēlamo lapu, ritinot ekrānu pa kreisi vai pa labi ar diviem pirkstiem. Plašāku informāciju par to, kā kontrolēt ekrānu, izmantojot pārlūkošanas ar skārienu funkciju, skatiet Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem.
- **Automātiski ritināt sarakstus**: iestatīt ierīci automātiski ritināt pārējo sarakstu, kas nav parādīts uz ekrāna un skaļi nolasīt vienumus.
- **Atlasīšana, vienreiz pieskaroties**: iestatīt ierīci atvērt izvēlēto vienumu, kad tam vienreiz pieskaraties.
- **Palaist funkcijas "Pārlūkot pieskaroties" ceļvedi**: skatīt apmācību kursu par funkciju "Pārlūkot ar skārienu".
- **Žestu pārvaldība**: piešķirt darbības, ko veikt, izmantojot pirkstu žestus. Plašāku informāciju skatiet Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana.
- **Pārvaldīt pielāgotās iezīmes**: skatīt jūsu pievienotos marķējumus.
- **Darbības atsākšana**: izvēlieties metodi, lai atsāktu balss komentārus.
- **Izstrādātāja iestatījumi**: iestatīt iespējas programmu izveidei.

Ierīces izmantošana ar izslēgtu ekrānu

Iestatiet ierīci visu laiku turēt izslēgtu ekrānu, lai saglabātu jūsu ekrānā redzamo saturu privātu. Ekrāns neieslēdzas, kad jūs nospiežat ārējās pogas vai tam pieskaraties. Neizslēdzas arī pašreiz aktivizētās funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Tumšs ekrāns**. Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju, divreiz nospiežot Ieslēgšanas pogu.

Ātrās taustiņu ievades funkcijas lietošana

Iestatiet ierīci ievadīt rakstzīmi, kad jūs atlaižat pirkstu no rakstzīmes uz tastatūras. Tā vietā, lai atlaistu savu pirkstu un pieskartos ekrānam divreiz, jūs varat izmantot šo funkciju, lai ievadītu rakstzīmes.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Ātrā taustiņu ievade**.

Paroļu nolasīšana skaļi

Iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad jūs ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēts TalkBack. Izmantojiet šo funkciju, lai pārliecinātos, vai jūs ievadāt pareizo paroli.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Paroļu izrunāšana**.

Teksta pārveides runā funkciju iestatīšana

Mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēts TalkBack, piemēram, valodas, ātrumu u.c.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Teksta–runas iespējas**, un tad izmantojiet tālāk norādītās funkcijas:

- **Samsung teksta pārveides runā programma** / **Google programma teksta pārveidošanai**: izvēlieties teksta pārveides runā programmatūru.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta–runas funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu. Ja ierīce nevar skaļi nolasīt piemērus, pieskarieties ⚙ → **Instalēt balss datus**, lai lejupielādētu un instalētu balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta–runas funkcijas pašreiz iestatītās valodas statusu.

Teksta ievadīšana, izmantojot tastatūru

Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Kad pieskaraties tastatūrai ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa rakstzīmju pogas zem jūsu pirksta. Kad jūs izdzirdat vajadzīgo rakstzīmi, atlaidiet pirkstu no ekrāna, lai to izvēlētos. Tiek ievadīta rakstzīme, un ierīce skaļi nolasa tekstu.

Ja **Ātrā taustiņu ievade** nav aktivizēta, atlaidiet savu pirkstu no vēlamās rakstzīmes un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna. Lai aktivizētu ātrās ievades funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, tad atzīmējiet **Ātrā taustiņu ievade**.

Papildu rakstzīmju ievadīšana

Pieskarieties un turiet pogu uz tastatūras. Ja pogai ir pieejamas papildu rakstzīmes, virs tastatūras parādās uznirstošais logs, rādot rakstzīmes. Lai izvēlētos rakstzīmi, velciet savu pirkstu uz ekrāna, līdz jūs dzirdat rakstzīmi, kuru vēlaties, un tad atlaidiet to.

Ievades valodas mainīšana

Lai pievienotu ievades valodas, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Valoda un ievade**. Tad pieskarieties **Samsung tastatūra** → **Ievades valodas izvēle** un izvēlieties lietojamās valodas.

Lai mainītu ievades valodu, pieskarieties .

Teksta rediģēšana

Izmantojiet lokālo kontekstuālo izvēlni, lai pārvietotu kursoru vai kopētu un ielīmētu tekstu.

Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlni. Tiklīdz jūs izdzirdat **Mainīt precizitāti**, atlaidiet savu pirkstu. Pieskarieties ekrānam vēlreiz un velciet apli ap izvēlni, lai pārlūkotu izvēlnes. Tiklīdz jūs izdzirdat vēlamo lasīšanas vienību, atlaidiet savu pirkstu.

Kad rediģējat tekstu, jūsu ērtībai iestatiet lasīšanas vienību vai nu vārdam, vai rakstzīmei. Izvēles režīmā ierīce izvēlas tekstu saskaņā ar savu izvēlēto lasīšanas vienību.

Velciet savu pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai klausītos tekstu. Kad skaļi nolasīts teksts, kuru jūs vēlaties rediģēt, izmantojiet sekojošās darbības:

- Teksta dzēšana: pieskarieties dzēšanas pogai uz tastatūras.
- Teksta atlasīšana, izmantojot izvēles režīmu: aktivizējiet izvēles režīmu, lai izvēlētos un klausītos tekstu. Lai aktivizētu izvēles režīmu, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadīkla** → **Ieslēgt atlases režīmu**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai klausītos tekstu pirms vai blakus pašreiz izvēlētajam tekstam. Lai deaktivizētu izvēles režīmu, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadīkla** → **Izslēgt atlases režīmu**.
- Visa teksta izvēle: atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadīkla** → **Atlasīt visu**. Tiks izvēlēts viss dokumenta teksts.
- Teksta kopēšana vai apgriešana: izvēlieties tekstu, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni. Pēc tam atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadīkla**. Izvēlieties **Kopēt**, lai kopētu izvēlēto tekstu, vai izvēlieties **Izgriezt**, lai izgrieztu izvēlēto tekstu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
- Teksta ielīmēšana: novietojiet kursoru vietā, kur tekstam vajadzētu būt ievietotam, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, un tad izvēlieties **Kursora vadīkla** → **Ielīmēt**.

Teksta ievade ar balsi

Jūs varat ievadīt tekstu ar balsi. Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Kad jūs pieskaraties un turat ⚙, ierīce parāda uznirstošo logu, kurā redzamas tastatūras iespējas. Velciet savu pirkstu uz ekrāna, to neatlaižot. Kad izvēlēts 🎙, atlaidiet savu pirkstu. Pēc tam izrunājiet vārdus, kurus vēlaties ievadīt teksta laukā. Izrunātie vārdi parādās ekrānā kā teksts, un ierīce tos skaļi nolasa.

Lai ievadītu papildu tekstu, izvēlieties mikrofona pogu un izrunājiet vārdus.

Ievades valodas mainīšana

Ievadot tekstu ar balsi, izvēlieties **English (UK)** un izvēlieties valodu, uz ko mainīt ievades valodu.

Lai pievienotu valodas sarakstam, izvēlieties **English (UK)** → **Pievienot citas valodas**, noņemiet izvēli no **Automātiski** un tad izvēlieties valodas, ko izmantot.

Fonta lieluma mainīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu fonta lielumu. Ierīce nodrošina dažādus fonta lielumus, lai padarītu ierīci ērtāku lietotājiem ar redzes traucējumiem. Fonta lieluma iestatīšana uz **Milzīgs**, dažās programmās var nebūt pieejama.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Fonta lielums**.

Ekrāna palielināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai palielinātu ekrānu un lai pietuvinātu noteiktu zonu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Palielināšanas žesti**, un tad pieskarieties **Palielināšanas žesti** slēdzim, lai to aktivizētu.

- Tuvināšana un tālināšana: ātri pieskarieties ekrānam trīs reizes, lai tuvinātu noteiktu zonu. Ātri pieskarieties ekrānam vēl trīs reizes, lai atgrieztos.
- Ekrāna pārlūkošana ritinot: izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu palielināto ekrānu.
- Tālummaiņas koeficienta pielāgošana: pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem uz palielinātā ekrāna. Pēc tam, lai pielāgotu koeficientu, attāliniet abus pirkstus vienu no otra vai pietuviniet tos kopā.

- Ekrāna tastatūras nevar palielināt.
- Kad šī funkcija ir aktivizēta, dažu programmu veiktspēja kā, piemēram, **Tālrunis** un **Kalkulators**, var tikt ietekmēta.

Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu brīdinājumus par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika posmā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Paziņojuma atgādinājums**, un tad pieskarieties **Paziņojuma atgādinājums** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai iestatītu intervālus starp atgādinājumiem, pieskarieties **Atgādinājuma intervāls**.

Ekrāna krāsu apgriešana

Izmantojiet šo funkciju, lai uzlabotu ekrāna redzamību un palīdzētu lietotājiem vienkāršāk atpazīt tekstu. Kad šī funkcija ir aktivizēta, ierīce parāda negatīvu attēlu, kas apgriež ekrāna krāsas. Krāsu apgriešana palielina kontrastu starp melno un balto.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Negatīvas krāsas**.

Krāsu pielāgošana

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu krāsu parādīšanas veidu ekrānā, ja jums ir grūtības atšķirt krāsas. Ierīce maina krāsas uz vieglāk atpazīstamām krāsām.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Krāsu pielāgošana**.

2 Pieskarieties **Krāsu pielāgošana** slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Pieskarieties **SĀKT**.

4 Sakārtojiet krāsu lauciņus pēc līdzības, sākot no pamata krāsas.

5 Kad krāsu pielāgošana ir pabeigta, pieskarieties **GAT.**

Ja jūs varat atšķirt krāsas, vairs nav nepieciešams neko pielāgot.

6 Ja krāsas nevar atšķirt, pieskarieties **Kamera** vai **Attēls**.

7 Velciet krāsu pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pieskarieties **GAT.**

Lai no jauna pielāgotu krāsu, pieskarieties ⋮ → **Atkārtoti pielāgot krāsu**.

Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana

Iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Zibspuldzes paziņojums**.

Visu skaņu izslēgšana

Iestatiet ierīci izslēgt visas ierīces skaņas kā, piemēram, multivides skaņas un zvanītāja balsi sarunas laikā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Izslēgt visas skaņas**.

Subtitru iestatījumi

Samsung subtitri

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Samsung subtitri (CC)**, tad pieskarieties slēdzim **Samsung subtitri (CC)**, lai to aktivizētu.

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Līdzinājums**: mainiet subtitru atrašanās vietu.
- **Fonts**: mainiet fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Apmale**: mainiet subtitru teksta malu.
- **Fonts**: mainiet teksta krāsu un caurspīdīgumu.
- **Fons**: mainiet subtitru lodziņa fona krāsu un caurspīdīgumu.
- **Subtitru logs**: mainiet subtitru loga krāsu un caurspīdīgumu.

Google subtitri

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Google subtitri (CC)**, un tad pieskarieties **Google subtitri (CC)** slēdzim, lai to aktivizētu.

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Valoda**: izvēlieties ekrāna valodu, ko lietot subtitriem.
- **Teksta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Titru stils**: mainiet subtitru stilu.

Skaņas balansa pielāgošana

Iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, izmantojot austiņas.

Lai pielāgotu skaņas līdzsvaru, pievienojiet ierīcei austiņas. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Skaņas līdzsvars**. Velciet pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pielāgojiet skaņas balansu, tad pieskarieties **LABI**.

Mono audio

Iestatiet ierīci pārslēgt skaņas izvadi no stereo uz mono, kad ir pievienotas austiņas. Mono izvade apvieno stereoskaņu vienā signālā, kas tiek atskaņots pa visiem austiņu skaļruņiem. Izmantojiet šo, ja jums ir dzirdes traucējumi vai ja vienas austiņas lietošana ir ērtāka.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Mono audio**.

Automātiskais skāriens

Iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad atskaņo skaņas lejupielādētās programmās kā, piemēram, spēlēs.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Automātiskais skāriens**.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Palīgizvēlne

Palīga īsceļa ikonas rādīšana

Iestatiet ierīci rādīt palīga īsceļa ikonu. Jūs varat izmantot ikonu, lai piekļūtu programmām, funkcijām un iestatījumiem, pieskaroties palīga izvēlnēm ikonā. Vadiet ierīci, pieskaroties palīga izvēlnēm ikonā, nepārlūkojot ekrānu. Kad funkcija tiek palaista, tiek aktivizēts **Viena pieskāriena režīms**.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**.

2 Pieskarieties **Palīgizvēlne** slēdzim, lai to aktivizētu.

Palīga īsceļa ikona parādās ekrāna labajā apakšējā daļā.

3 Pieskarieties **Galvenā roka**, lai pārvietotu palīga īsceļa ikonu uz ērtu vietu.

Piekļūšana palīga izvēlnēm

Palīga īsceļa ikona parādās kā peldoša ikona vieglai piekļuvei palīga izvēlnēm no jebkura ekrāna.

Kad jūs pieskaraties palīga īsceļa ikonai, ikona nedaudz palielinās, un uz tās parādās palīga izvēlnes. Pieskarieties bultai uz augšu vai uz leju, lai dotos uz citiem paneļiem, vai ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citas izvēlnes.

Kursora lietošana

Palīga izvēlnē pieskarieties **Kursors**. Ekrānā tiek parādīts kursors un skāriena zona, kurā var vadīt kursoru. Jūs varat vadīt ekrānu ar nelielām pirkstu kustībām uz skāriena zonas. Velciet savu pirkstu uz skāriena zonas, lai pārvietotu kursoru. Tāpat pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos vienumus zem kursora.

Izmantojiet šādas iespējas:

- ≪ / ≫ : izvēlēties vienumu vai ritināt ekrānā pa kreisi vai pa labi.
- ⌃ / ⌄ : ritināt ekrānā uz augšu vai uz leju.
- ✣ : pārvietot skāriena zonu uz citu vietu.
- ✕ : aizvērt skāriena zonu.

Lai mainītu kursora iestatījumus, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**, pieskarieties **Palīgizvēlne** slēdzim, lai to aktivizētu. Tad izmantojiet iespējas sadaļā **Skārienpal. un kursora iestat.**

Papildināto palīdzības izvēļņu lietošana

Iestatiet ierīci parādīt papildu palīdzības izvēlnes izvēlētām programmām. Piemēram, kad Jūs palaižat **Ziņas**, uz palīdzības izvēlnes parādās meklēšanas un rakstīšanas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne** → **Assistant plus**, pieskarieties **Assistant plus** slēdzim, lai to aktivizētu, un tad izvēlieties programmas.

Palīga izvēļņu rediģēšana

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai rediģētu izvēlnes palīdzības īsceļa ikonā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**, pieskarieties **Palīgizvēlne** slēdzim, lai to aktivizētu, un tad pieskarieties **Rediģēt**. Lai pievienotu vai dzēstu izvēlnes, pieskarieties ⊕ vai ⊖.

Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana

Iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Pieskāriena un turēšanas aizkave**, un tad izvēlieties iespēju.

Saziņas vadība

Aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat programmas. Izmantojiet šo noderīgo režīmu, kad jūs vēlaties ļaut citiem tikai ierobežotu piekļuvi jūsu multividei un datiem un to kontroli.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Saziņas vadība**.

2 Pieskarieties **Saziņas vadība** slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Kamēr izmantojat programmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu un skaļuma pogu.

4 Pielāgojiet rāmja izmēru vai apvelciet līniju ap zonu, kuru jūs vēlaties ierobežot.

5 Pieskarieties **GAT.**

Ierīce parāda ierobežoto zonu. Ja pieskaraties ekrānam vai nospiežat pogas, piemēram, sākuma pogu, tās šajā zonā nedarbosies.

Lai deaktivizētu mijiedarbības kontroles režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu un skaļuma pogu.

Atbildēšana un sarunu beigšana

Metodes, kā atbildēt vai beigt zvanus mainīšana.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Atbildēšana un sarunu beigšana**.

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
- **Ar balss vadību**: iestatiet ierīci pieņemt zvanu, izmantojot balss komandas.
- **Iesl./izsl. taust. nosp.**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, nospiežot leslēgšanas pogu.

Viena pieskāriena režīma izmantošana

Iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis to velkot. Kad atskan brīdinājuma signāls vai ienāk zvans, pieskarieties pogai, lai apturētu brīdinājumu vai atbildētu uz zvanu tā vietā, lai vilktu pogu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība**, un tad atzīmējiet **Viena pieskāriena režīms**.

Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana

Pieejamības iestatījumu saglabāšana failā

Eksportējiet pašreizējos pieejamības iestatījumus failā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt**, tad izvēlieties eksportēšanas iespēju. Pieejamības iestatījumu fails tiek saglabāts izvēlētajā glabāšanas vietā.

Pieejamības iestatījumu faila importēšana

Importējiet pieejamības iestatījumu failu un atjauniniet pašreizējos iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties importēšanas iespēju. Izvēlieties failu, kas jāimportē, un pieskarieties **GATAVS** → **LABI**. Pieejamības iestatījumi tiks atjaunināti saskaņā ar importēto failu.

Pieejamības iestatījumu failu koplietošana

Koplietojiet pieejamības iestatījumu failus ar citiem, izmantojot e-pastu, Wi-Fi Direct, Bluetooth u.c.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Koplietot, izmantojot**. Pēc tam izvēlieties pieejamības failus un pieskarieties **GATAVS**. Izvēlieties koplietošanas metodi un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai koplietotu failus.

Pieejamības pakalpojumu skatīšana

Skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** un skatiet pieejamo pieejamības pakalpojumu sarakstu sadaļā **Pakalpojumi**.

Citu noderīgu funkciju lietošana

- S Voice lietošana: jūs varat izmantot **S Voice**, lai veiktu dažādas funkcijas, izmantojot balss komandas. Palaidiet **S Voice** un veiciet zvanus, sūtiet ziņojumus un skatiet uzdevumus. Plašāku informāciju skatiet S Voice.
- Meklēšana ar balsi: izmantojiet balss komandas, lai meklētu tīmekļa lapu saturu. Izmantojiet šo funkciju, kad jūs esat kustībā un nevarat izmantot rokas, lai ievadītu tekstu.
- Izmantojot paziņojumu paneli: velciet statusa joslu lejup, lai atvērtu paziņojumu paneli. Jūs varat skatīt neatbildētos zvanus, jaunos ziņojumus, pielāgot ekrāna spilgtumu u.c. Plašāku informāciju skatiet Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi.
- Pārslēgšanās uz vieglo režīmu: vieglais režīms izmanto vienkāršāku izkārtojumu un lielas ikonas, lai nodrošinātu vieglu lietotāja pieredzi. Lai atvieglotu piekļuvi, Sākuma ekrānam varat pievienot bieži lietotās programmas vai īsceļus. Plašāku informāciju skatiet Vienkāršais režīms.
- Izmantojot vadības kustības: vadiet ierīci ar plaukstas kustībām vai žestiem. Plašāku informāciju skatiet Kustības un žesti.
- Pirkstu skenera lietošana: reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus ierīcē, lai atbloķētu ekrānu vai verificētu Samsung konta paroli. Plašāku informāciju skatiet Finger Scanner.
- Īsceļu izmantošana kontaktpersonām: lai ērtāk veiktu zvanus vai sūtītu ziņojumus, pievienojiet Sākuma ekrānā īsceļus uz kontaktpersonām. Plašāku informāciju skatiet Īsceļu pievienošana kontaktiem sākuma ekrānā.
- Balss ierakstītāja izmantošana: ierakstiet vai atskaņojiet balss piezīmes. Plašāku informāciju skatiet Balss Ierakstītājs.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, iespējams, jums būs jāaizver ciet programmas vai atkārtoti jāievieto akumulators un vēlreiz jāieslēdz ierīce, lai tā atkal funkcionētu. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vienlaicīgi ar skaļuma pogu vismaz 7 sekundes, lai to restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.